



# Klimaanlæg


## Brugermanual

AR\*\*JS\*\* serien

- Tak fordi du har købt et klimaanlæg fra Samsung.
- Inden du tager enheden i brug, bør du læse denne manual grundigt og beholde den til fremtidig brug.



**SAMSUNG**



# Funktionerne i dit nye klimaanlæg

## Køligt sommertilbud

På disse varme sommerdage og lange søvnløse nætter, er der intet bedre end at komme væk fra varmen end den kølige komfort i sig eget hjem. Dit nye klimaanlæg sætter en stopper for de udmattende varme sommerdage og lader dig hvile. Slå varmen ud til sommer, med dit eget klimaanlæg.

## Priseffektivt system

Dit nye klimaanlæg giver ikke kun maksimal køleydelse om sommeren, men kan også give effektiv opvarmning om vinteren med det avancerede varmepumpesystem. Et varmepumpesystem er 3 gange mere effektivt sammenlignet med andre elektriske varmeapparater, så du yderligere kan reducere driftsomkostninger. Få dækket hele årets behov med ét klimaanlæg.

## Designet til alt

Det elegante og harmoniske design med omtanke for æstetik bidrager til din eksisterende indretning. Med sin bløde farve og afrundede kanter, er giver det nye klimaanlæg klasse til alle rum. Få glæde af hvad dit klimaanlæg tilbyder dig, både funktionsmæssigt og æstetisk.

## good'sleep funktionen

good'sleep-funktion lader dig indstille en komfortabel sovetemperatur, spare energi og sove roligt.



### **Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)**

#### **(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)**

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Du kan finde informationer om Samsungs miljøforpligtelser og lovgivningsmæssige forpligtelser, der er produktspecifikke, som f.eks. REACH, på [samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](https://samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)

Dansk-2



# Indhold

---

## Forberedelse

Sikkerhedsforanstaltninger .....	4
Kontrol før brug .....	10

## Basisfunktion


Tjek navnene på delene .....	11
Kontrol af fjernbetjeningen .....	12
Basisfunktion .....	14
Justering af vindstrømsretningen .....	16

## Avancerede funktioner

Brug af Smart Saver-funktionen .....	17
Brug af Turbo-funktion .....	17
Brug af Quiet (Stille)-funktionen .....	18
Brug af Auto Clean-funktionen .....	18
<b>good'sleep</b> -tilstand .....	19
Indstilling af tænd/sluk timer .....	20

## Andre

Rensning af klimaanlægget .....	22
Vedligeholdelse af klimaanlægget .....	24
Fejlfinding .....	25



## Sikkerhedsforanstaltninger

Inden brug af dit nye klimaanlæg, læses denne manual grundigt for at sikre at du ved hvordan du sikkert og effektivt bruger de omfattende funktioner i dit nye apparat.

Fordi de følgende driftsinstruktioner dækker flere forskellige modeller, kan karakteristikken af dit klimaanlæg variere en smule fra det der er beskrevet i denne manual. Hvis du har nogen spørgsmål, kan du ringe til dit nærmeste servicecenter eller finde hjælp og informationer online på [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

### Vigtige sikkerhedssymboler og foranstaltninger:

 <b>ADVARSEL</b>	Farer og risikobetonet adfærd kan føre til <b>alvorlig personskade eller dødsfald.</b>		
 <b>FORSIGTIG</b>	Farer og risikobetonet adfærd kan føre til <b>mindre personskade eller materiel skade.</b>		
	Følg retningslinierne.		Tag strømmen fra.
	Forsøg IKKE.		Må IKKE adskilles.
	Sørg for at maskinen er jordforbundet for at undgå elektrisk stød.		

### FOR INSTALLATION

### ADVARSEL

#### Brug ledningen med specifikationer som på produktet eller højere og brug kun ledningen til dette produkt. Ydermere, brug ikke en forlængerledning.

- ▶ Brug af forlængerledning kan resultere i elektrisk stød eller brand.
- ▶ Brug ikke en elektrisk transformer. Dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.
- ▶ Hvis spændingen/frekvensen/nominal strømstyrke er forskellig kan det resultere i brand.

#### Installation af maskinen må kun udføres af kvalificeret teknisk personale eller af servicevirksomhed.


- ▶ At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød, brand, eksplosionsfare, problemer med produktet, eller skade og kan også ophæve garantien for det installerede produkt.

#### Installer en isoleringskontakt ved siden af klimaanlægget (men ikke på klimaanlæggets panel) og en strømafbruger særligt til klimaanlægget.

- ▶ At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.

#### Sæt udendørsenheden ordentligt fast så den elektriske del af udendørsenheden ikke er udsat.

- ▶ At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød, brand, eksplosionsfare eller problemer med produktet.



- ⊘ **Placer ikke maskinen i nærheden af varmeapparater og brandbare materialer. Placer ikke maskinen på et fugtigt, fedtet eller støvet sted eller et sted udsat for direkte sollys eller vand (regn). Placer ikke maskinen på et sted med mulighed for gaslækager.**

▶ Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

**Installer aldrig udendørsenheden på et sted såsom en høj, udvendigmur hvor den kan falde ned.**

▶ Hvis udendørsenheden falder ned, kan det resultere i skade, død eller ejendomsskade.

- ⚡ **Maskinen skal være korrekt jordforbundet. Maskinen må aldrig forbindes til gasrør, plastikvandør eller til telefonkabel.**

▶ At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød, brand og eksplosionsfare.

▶ Sørg for at stikkontakten har en jordforbindelse.

## FOR INSTALLATION

## ⚠ FORSIGTIG

- ⓘ **Placer maskinen på et jævnt og hårdt gulvunderlag, der kan støtte dens vægt.**

▶ At undlade at gøre dette kan resultere i unormale vibrationer, støj eller problemer med produktet.

**Installer drænslangen ordentligt så vandet bliver drænet korrekt.**

▶ At undlade at gøre dette kan resultere i at vand løber over og ejendomsskade. Undgå væskeophobning i udløbsrør da dette kan medføre lugt.

**Når udendørsenheden installeres, sikres det at drænslangen installeres så drænet er udført korrekt.**


▶ Vandet der bliver genereret under varmedrift for udendørsenheden kan løbe over og resultere i ejendomsskade.

Særligt om vinteren hvis blokke af is falder ned kan det resultere i skade, død eller ejendomsskade.

## FOR STRØMFORSYNING

## ⚠ ADVARSEL

- ⓘ **Når afbryderen er skadet, kontakt dit nærmeste service center.**



## Sikkerhedsforanstaltninger

- ⊘ Undlade at trække ledningen eller bøje den unødigt. Undlad at vride eller dreje ledningen. Hæng ikke ledningen over ting af metal, placér ikke et tungt produkt på ledningen, indsæt ikke ledningen mellem ting og skub ikke ledningen ind i pladsen bag på produktet.
  - ▶ Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

**FOR  
STRØMFORSYNING**

**⚠ FORSIGTIG**


- ⓘ Hvis klimaanlægget ikke er i brug i en længere periode eller under torden eller lynnedslag, tages strømmen fra ved afbryderen.
  - ▶ At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.

**TIL BRUG**

**⚠ ADVARSEL**

- ⓘ Hvis apparatet er oversvømmet, kontakt venligst nærmeste servicecenter.
  - ▶ At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.
- Hvis produktet giver en mærkelig lyd, smelter eller ryger, fratag strømmen med det samme og kontakt nærmeste service center.
  - ▶ At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.
- I tilfælde af gaslækage ( såsom propangas, LP gas eller lign. ) ventilér straks uden at røre ledningen. Rør ikke ved produktet eller ledningen.
  - ▶ Brug ikke en ventilator.
  - ▶ En gnist kan medføre eksplosion eller brand.
- For at geninstallere klimaanlægget, kontakt venligst nærmeste servicecenter.
  - ▶ At undlade at gøre dette kan resultere i problemer med produktet, vandlækage, elektrisk stød eller brand.
  - ▶ En leveringsservice er ikke tilgængelig for produktet. Hvis du geninstallerer produktet på en anden lokation, vil yderligere opsætningsudgifter og installationsgebyrer blive opkrævet.
  - ▶ Særligt hvis du ønsker at installere produktet på et industriområde eller nær havet hvor det er udsat for salt i luften, i de tilfælde kontakt venligst dit nærmeste servicecenter.

Dansk-6



⊘ **Rør ikke ved afbryderen med våde hænder.**

- ▶ Dette kan medføre elektrisk stød.

**Sluk ikke for klimaanlægget fra strømafbryderen mens det er i funktion.**

- ▶ At tænde og slukke for klimaanlægget med strømafbryderen kan resultere i en gnist og elektrisk stød eller brand.

**Efter udpakning af klimaanlægget gemmes alle indpakkingsmaterialer af vejen for børn, fordi indpakkingsmaterialerne kan være farlige for børn.**

- ▶ Barnet kan blive kvalt hvis det sætter en plastikpose over sit hoved.

⊘ **Rør ikke ved ventilationsviften med dine hænder eller fingre under varmetilstand.**

- ▶ Dette kan resultere i elektrisk stød eller forbrændinger.

**Indsæt ikke dine fingre eller fremmede substanser i luftind- og udgange på klimaanlægget.**

- ▶ Vær særligt opmærksom på at børn ikke skader sig selv ved at indsætte deres fingre i dette produkt.

**Slå eller træk ikke i klimaanlægget med overdreven kraft.**

- ▶ Dette kan resultere i ild, skade eller problemer med produktet.

**Placer ikke et objekt nær udendørsenheden der kan give mulighed for at børn kan kravle op på maskinen.**

- ▶ Dette kan resultere i at børn kommer alvorligt til skade.

**Brug ikke klimaanlægget i længere perioder på dårligt ventilerede steder eller nær svagelige mennesker.**


- ▶ Dette kan være farligt grundet mangel på ilt. Åbn et vindue mindst en gang i timen.

⊘ **Hvis et fremmedlegeme såsom vand er kommet i apparatet, tag strømmen fra og kontakt nærmeste servicecenter.**

- ▶ At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.

⊘ **Forsøg ikke selv at reparere, adskille eller at lave ændringer på maskinen.**

- ▶ Brug ikke en sikring (såsom kobber, stålwire osv.) udover standardsikringen.
- ▶ At gøre dette kan resultere i elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller skade.




# Sikkerhedsforanstaltninger

## TIL BRUG

## ⚠ FORSIGTIG

- ❗ **Placer ikke objekter eller apparater under indendørsenheden.**
  - ▶ Vand der drypper fra indendørsenheden kan resultere i ild eller ejendomsskade. (eksempler på elektriske produkter)**Tjek at installationsrammen på undendørsenheden er intakt, mindst en gang om året.**
  - ▶ At undlade at gøre dette kan resultere i skade, død eller ejendomsskade.**Maksimal spænding i henhold til IEC standard for sikkerhed og spænding er målt i henhold til ISO standard for energiklasser.**
- ⊘ **Stå ikke på toppen af maskinen og stil ikke genstande såsom vasketøj, tændte stearinlys, tændte cigaretter, tallerkener, kemikalier, metalgenstande osv. oven på maskinen.**
  - ▶ I modsat fald kan det føre til elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller skader.**Brug ikke produktet med våde hænder.**
  - ▶ Dette kan medføre elektrisk stød.**Sprøjt ikke maskinens overflade med let fordampelige væsker som for eksempel insektmidler.**
  - ▶ De er skadelige for mennesker og de kan desuden medføre elektrisk stød, brand eller problemer med produktet.**Drik ikke vandet fra klimaanlægget.**
  - ▶ Vandet kan være skadeligt for mennesker.**Giv ikke fjernbetjeningen hårde stød og skil ikke fjernbetjeningen ad.****Rør ikke ved rørene forbundet med produktet.**
  - ▶ Dette kan medføre forbrændinger eller skader.**Brug ikke klimaanlægget til opbevaring af udstyr, mad, dyr, planter eller kosmetik eller til andre unormale formål.**
  - ▶ Dette kan resultere i ejendomsskade.**Undgå direkte at udsætte mennesker, dyr eller planter for luften fra klimaanlægget i længere tid.**
  - ▶ Dette kan resultere i skade på mennesker, dyr og planter.



- ⊘ Maskinen må ikke anvendes af personer (inklusive børn) som er fysisk eller psykisk handicappede eller mangler erfaring og viden. Disse personer skal instrueres i brugen af maskinen af en person, som har ansvaret for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med maskinen.
- Til brug i Europa:** Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og op, samt personer med begrænset fysik, sensoriske eller mentale kapaciteter eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet anvist og instrueret i brug af apparatet på en sikker måde, og forstår farerne involveret. Børn må ikke lege med apparatet. Rensning og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

## TIL RENSNING

### ⚠ ADVARSEL


- ⊘ Rengør ikke maskinen ved at spule den med vand. Brug ikke rensbenzin, fortynder eller alkohol til rengøring af maskinen.
- ▶ Dette kan medføre misfarvninger, deformation, beskadigelse, elektrisk stød eller brand.
- Tag strømmen fra og vent til blæseren stopper inden rensning eller vedligeholdelse.**
- ▶ At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.

## TIL RENSNING

### ⚠ FORSIGTIG

- ❗ **Vær opmærksom når overfladen renses på varmeudveksleren på udendørsenheden da den har skarpe kanter.**
- ▶ Dette bør gøres af en kvalificeret tekniker så kontakt venligst dit servicecenter.
- ⊘ **Rens ikke selv inden i klimaanlægget.**
- ▶ For rensning inden i apparatet, kontakt dit nærmeste servicecenter.
  - ▶ Når det indre filter renses, se til beskrivelserne i "Rensning af klimaanlægget" - sektionen.
  - ▶ At undlade at gøre dette kan resultere i skade, elektrisk stød eller brand.

⚠ **FORSIGTIG** • Dæk venligst klimaanlægget med en PE BAG efter installation, og fjern den hvis du starter klimaanlægget.



# Kontrol før brug

## Brugsintervaller

Tabellen nedenfor viser temperatur- og fugtighedsgrænser som klimaanlægget kan bruges indenfor. Se denne tabel for korrekt brug.

Tilstand	Indendørstemperatur	Udendørstemperatur	Indendørsfugtighed
Køling	16 °C~32 °C	-10 °C~46 °C	Relativ fugtighed på 80 % eller mindre
Opvarmning	27 °C eller under	-15 °C~24 °C	-
Tørre	18 °C~32 °C	-10 °C~46 °C	-

- ▶ Hvis klimaanlægget bruges i køletilstand i en længere periode i et område med høj fugtighed, kan det danne dug.
- ▶ Hvis temperaturen udendørs kommer under -5 °C kan varmekapaciteten falde helt op til 60 %~70 % af den specificerede kapacitet efter brugsbetingelserne.

## Model : AJ\*\*\*

Tilstand	Indendørstemperatur	Udendørstemperatur	Indendørsfugtighed	Bemærkning
Køling	16 °C~32 °C	-5 °C~46 °C	80% eller mindre	AJ100*** Udendørstemperatur: -10 °C~46 °C.
Opvarmning	27 °C eller under	-15 °C~24 °C	-	-
Tørre	18 °C~32 °C	-5 °C~46 °C	-	AJ100*** Udendørstemperatur: -10 °C~46 °C.

- ▶ Den standardiserede temperatur for opvarmning er 7 °C. Hvis temperaturen udendørs falder til 0 °C eller lavere, vil varmekapaciteten blive reduceret afhængigt af temperaturbetingelserne.
- ▶ Hvis køledrift bruges ved mere end 32 °C (indendørs temperatur), køler den ikke på sin fulde kapacitet.

## Vedligeholdelse af dit klimaanlæg

### Indre beskyttelser gennem enhedskontrolsystemet

- ▶ Denne interne beskyttelse kører hvis der opstår en intern fejl i klimaanlægget.

Type	Beskrivelse
Mod kold luft	Den indvendige blæser vil slukkes for at holde kold luft ude når varmepumpen opvarmer.
Afrimningsprogram	Den indre vifte vil slukkes for at afrime is når varmepumpen varmer. Klingen til vertikal ventilation lukkes under afrimningsprogrammet og vil åbne igen ved opvarmningen efter afrimningsprogrammet.
Beskyttelse af kompressor	Klimaanlægget starter ikke med det samme, dette er for at beskytte kompressoren på udendørsenheden efter den er tændt.



- Hvis varmepumpen bruges i varme-indstilling, sættes afrimningsprogrammet i gang for at hjælpe med at fjerne den frost fra udendørsenheden som kan opstå ved lave temperaturer. Den indre blæser slukkes automatisk og genstartes kun efter afrimningsprogrammet er færdigt.


Dansk-10



# Tjek navnene på delene


Dit klimaanlæg kan se en smule anderledes ud end på illustrationerne ovenfor afhængig af din model.

## Hoveddele

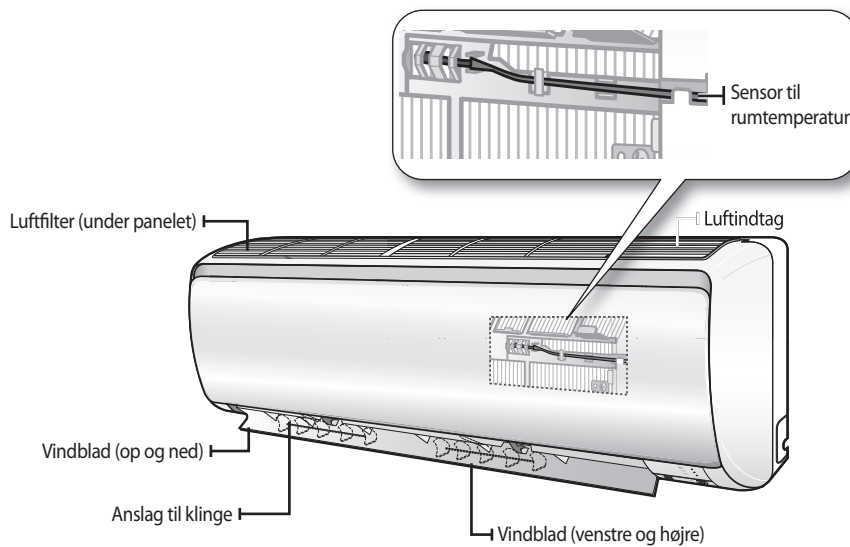


02 BASISFUNKTION

## Display

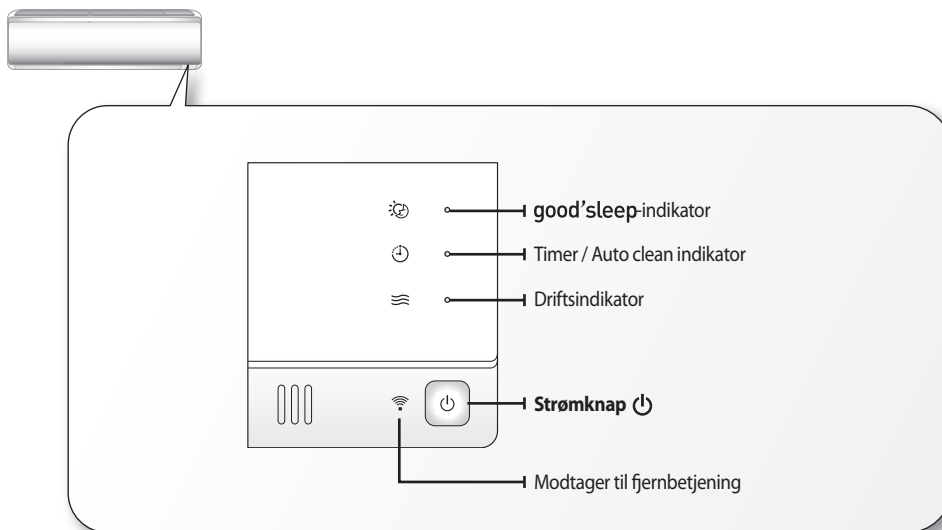


Dansk-11




# Kontrol af fjernbetjeningen

- Peg fjernbetjeningen mod fjernbetjeningsmodtageren på indendørsenheden.
- Når du trykker ordentligt på knappen på fjernbetjeningen, vil du høre en lyd fra indendørsenheden og transmissionsindikatoren (📶) vises på fjernbetjeningsdisplayet.


## Fjernbetjeningens knapper

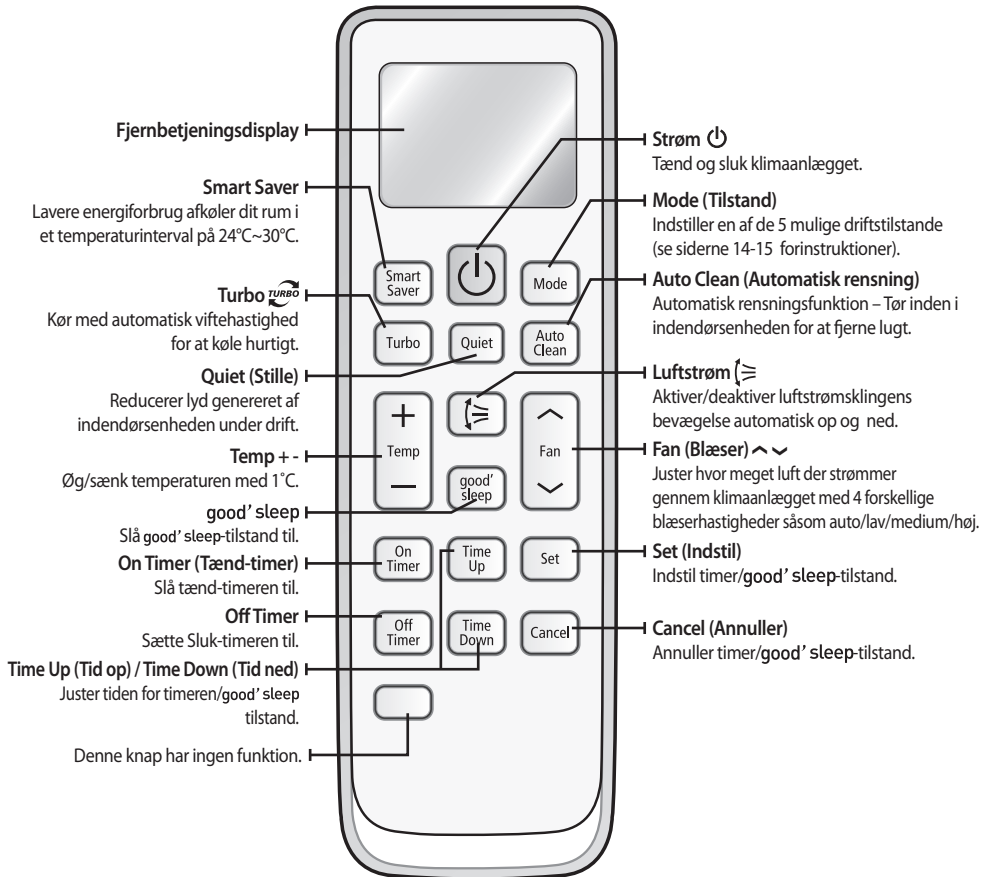

- Sørg for at vandet ikke kommer i fjernbetjeningen.



## Fjernbetjeningsdisplay

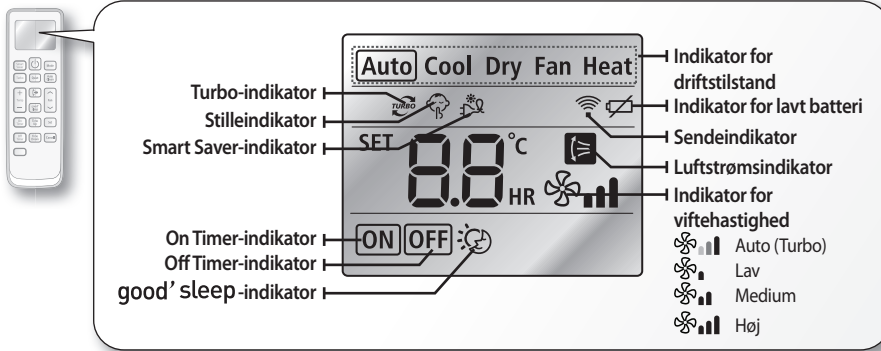

### Tid til batteriskift

Når batteriet er afladet (🔋) vises det på fjernbetjenings display. Når ikonet fremkommer skiftes batterierne. Fjernbetjeningen bruger 2 1,5V AAA batterier.

### Opbevaring af fjernbetjeningen

Når du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid, fjernes batterierne fra fjernbetjeningen og gemmes væk.

### Isættelse af batterier



1. Skub dækslet som pilen indikerer på bagsiden af fjernbetjeningen og skub op.



2. Indsæt to AAA batterier. Undersøg og match "+" og "-" tegnene. Sørg for at du har indsat batterierne i den korrekte placering.



3. Luk dækslet ved at sætte det tilbage i den oprindelige placering. Du bør høre en kliklyd når dækslet er korrekt lukket.



- Signalet blev muligvis ikke modtaget korrekt hvis fluorescerende lamper såsom lysstofrør er på samme område.
- Hvis andre elektriske produkter kan bruges ved fjernbetjeningen, kontakt dit nærmeste servicecenter.




### Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på batteriet, i manualen eller på emballagen betyder, at batterierne i dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. Er batterierne mærket med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb, betyder det, at deres indhold af kviksølv, cadmium eller bly ligger over de grænseværdier, som er fastsat i EU-direktiv 2006/66.

Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller miljøet. Hjælp til med at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug ved at holde batterierne adskilt fra andre typer af affald og ved at indlevere dem på en genbrugsplads.



# Basisfunktion

Basisfunktion er en indstilling der kan vælges ved tryk på **Mode**-knappen.

## Auto (Automatisk)

I autotilstand vil klimaanlægget automatisk sætte temperaturen og blæserhastigheden afhængigt af rumtemperaturen der måles af rumtemperatur.

- Ved brug af et multisystem i autodrift, vil systemet vælge en temperaturindstilling og en passende driftstilstand (KØLE eller VARME) baseret ud fra rumtemperaturen når driften startes.

## Cool (Køle)

I køletilstand vil klimaanlægget afkøle dit rum. Du kan justere temperaturen og blæserhastigheden for at få det mere kølige i den varme årstid.

- Hvis den nuværende udetemperatur er meget højere end den valgte indetemperatur, kan det vare noget tid inden indetemperaturen når den ønskede kølighed.
- Quiet (Stille)-tilstand (🔇) gør lyden mere stille under brug af indendørsenheden i køletilstand.

## Dry (Tørre)

I tørretilstand fungerer klimaanlægget som en affugter ved at fjerne fugt af luften indendørs. Tørretilstand får luften til at føles forfriskende i et fugtigt klima.

For at maksimere kapaciteten for affugtning i Tørre-drift, kan klimaanlægget køre ved lavere eller højere temperatur end den indstillede via fjernbetjeningen.


## Fan (Blæser)

Blæsertilstand kan vælges til at ventilere dit rum. Blæsertilstand kan hjælpe med at forfriske stillestående luft i dit rum.

## Heat (Varme)

Klimaanlægget kan både varme og køle. Opvarm dit rum med dette alsidige produkt i den kolde vinter.


- Blæseren kører muligvis ikke i omkring 3~5 minutter i begyndelsen, for at undgå kuldestød mens klimaanlægget varmer op.
- Quiet (Stille)-tilstand (🔇) gør lyden mere stille under brug af indendørsenheden i Heat (Varme)-tilstand.
- Fordi klimaanlægget varmer rummet op ved at tage varme fra udendørsluft, kan varmekapaciteten falde når udendørstemperaturen er ekstremt lav.  
Brug yderligere et varmeapparat i kombination med klimaanlægget, hvis du synes at klimaanlæggets varme ikke er tilstrækkelig.









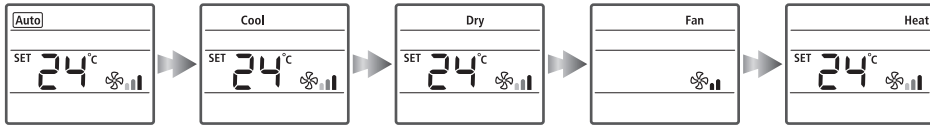






Tryk på  for at tænde klimaanlægget.


Tryk på  for at indstille brugstilstanden.

- Hver gang du trykker på **Mode** knappen, vil indstillingen ændres i rækkefølgen automatisk, kølig, tør, vifte og varme.



Tryk på -knappen for at indstille den ønskede viftehastighed.

Auto (Automatisk)	 (Automatisk)
Cool (Køle)	 (Automatisk),  (Lav),  (Medium),  (Høj)
Dry (Tørre)	 (Automatisk)
Fan (Blæser)	 (Lav),  (Medium),  (Høj)
Heat (Varme)	 (Automatisk),  (Lav),  (Medium),  (Høj)

Tryk på -knappen for at justere temperaturen.

Auto (Automatisk)	Du kan justere den ønskede temperatur med 1°C indenfor et interval på 16°C~30°C.
Cool (Køle)	Du kan justere den ønskede temperatur med 1°C indenfor et interval på 16°C~30°C.
Dry (Tørre)	Du kan justere den ønskede temperatur med 1°C indenfor et interval på 18°C~30°C.
Fan (Blæser)	Temperaturjustering er ikke mulig.
Heat (Varme)	Du kan justere den ønskede temperatur med 1°C indenfor et interval på 16°C~30°C.



- Luftstrømmen kan justeres manuelt (se side 16 for instruktioner.)




# Justering af vindstrømsretningen

Luftstrømmen kan styres i den retning du ønsker.


## Lodret vindretning

Viftebladene bevæger sig op og ned.

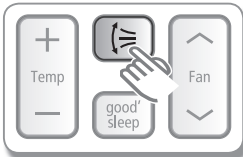


Tryk på **Luftstrøms** (🌀)-knappen på fjernbetjeningen.

- ▶ Luftstrømsindikatorerne vil være tændt og luftstrømsklingerne bevæger sig hele tiden op og ned for at cirkulere luften.
- ▶ Tryk på **Luftstrøms** (🌀)-knappen på fjernbetjeningen igen for at holde luftretningen i en konstant position.

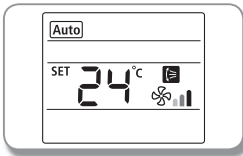

## Vandret luftretning


Sørg for at en af klingernes armanslag der stikker ud af klingen til luftretningen ikke er i stykker.

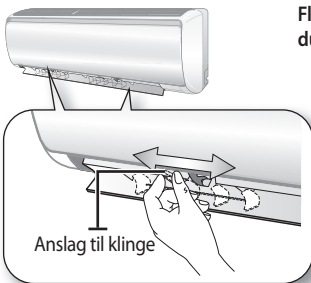

Flyt armanslaget til højre eller venstre for at holde luftretningen i den position som du foretrækker.





- Vær meget forsigtig med fingrene når du justerer den vandrette luftretning. Der er en potentiel risiko for skader hvis enheden ikke behandles korrekt.



## Brug af Smart Saver-funktionen

Denne funktion vil indstille temperaturintervallet for at hjælpe dig med at spare energi, mens klimaanlægget kører i køle-tilstand.

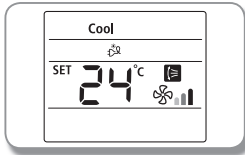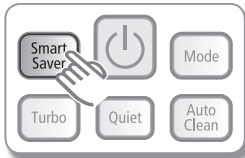

Tryk på **Smart Saver** knappen på fjernbetjeningen mens airconditionen er i gang på i Cool (Køle) indstilling.

- ▶ Smart Saver-indikatoren og luft-indikatoren vises automatisk på fjernbetjeningens display. Viftebladene bevæger sig op og ned.
- ▶ Hvis den indstillede temperatur er lavere end 24°C, vil den automatisk øges til 24°C.

**Annuler** Tryk på **Smart Saver** knappen en gang til.




BEMÆRK

- Smart Saver-funktionen er kun tilgængelig i Cool-tilstand.
- Når smart sparer-funktionen er aktiveret, vil temperaturintervallet være begrænset til 24°C~30°C.
- Hvis den ønskede temperatur er lavere end 24°C, slukkes for smart saver-funktionen ved at trykke på **Smart Saver**-knappen igen.
- Temperatur/viftehastighed kan også justeres ( se side 15 for instruktioner ).
- Luftstrømmen kan justeres manuelt (se side 16 for instruktioner).
- Hvis du trykker på **Mode** knappen mens Smart Saver-funktionen er til, annullerer det funktionen.

## Brug af Turbo-funktion

Turbo-funktion er god til at afkøle dit rum hurtigere og mere effektivt.

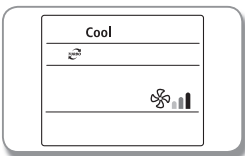

Tryk på **Turbo**-knappen på fjernbetjeningen under køle-tilstand.


- ▶ Turbo-indikatoren vises på fjernbetjeningens display og klimaanlægget kører i Turbo-funktion i 30 minutter.

**Annuler** Tryk på **Turbo**-knappen en gang til .




BEMÆRK

- Turbo-funktionen er kun tilgængelig i Cool-tilstand.
- Hvis du trykker på **Mode** knappen mens Turbo-funktionen er til, annullerer det funktionen.
- Temperatur/blæserhastighed kan ikke justeres i denne funktion.




## Brug af Quiet (Stille)-funktionen

Du kan reducere støjen genereret fra indendørsenheden.

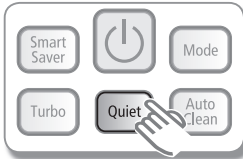

Tryk på **Quiet (Stille)**-knappen på fjernbetjeningen mens klimaanlægget er i gang på kold eller varm indstilling.

- ▶ Quiet-indikatoren vises i fjernbetjeningens display.
- ▶ Indendørsenheden vil køre mere stille.

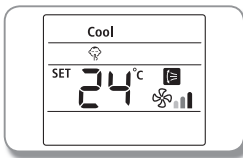


**Annuler** Tryk på **Quiet**-knappen en gang til.



- Ved brug af multisystem, virker denne funktion kun når stille-funktionen er tændt på alle kørende indendørs enheder.

## Brug af Auto Clean-funktionen

Autorens-funktionen vil forhindre at der udvikles mug ved at minimere fugt inde i indendørsenheden. Din indendørsenhed fordampere fugt inde i enheden. Aktiver funktionen for at give en renere og sundere luft.

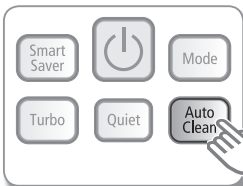

Tryk på **Auto Clean** knappen.

**Når klimaanlægget er slukket,**

- ▶ Autorens-indikator på indendørsenheden vises og autorens-funktionen kører.

**Når klimaanlægget er tændt,**

- ▶ Efter stop af klimaanlæggets drift, vil indikatoren for automatisk rensning vises på indendørsenhedens display og funktionen til automatisk rensning vil køre.

× Tiden for autorens kan variere afhængigt af den tidligere brugte indstilling.


**Auto(cool), Cool, Dry indstilling:** ca. 30 minutter.

**Auto(heat), Heat, Fan indstilling:** ca. 15 minutter.

**Annuler** Tryk på **Auto Clean** knappen en gang til.




- Når klimaanlægget er tændt, vil autorens-funktionen køre når klimaanlægget standser driften.



## good'sleep-tilstand

For en komfortabel søvn, vil klimaanlægget drift være i Fall asleep ▷ Sound sleep ▷ vågn op fra good' sleep-tilstand.

### Når klimaanlægget er tændt og i køle/varme-tilstand

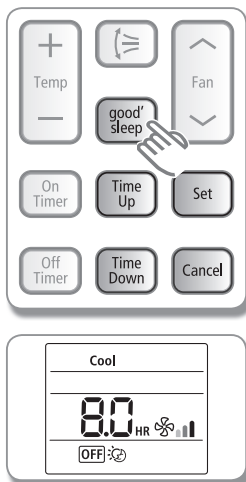

1. Tryk på **good' sleep** knappen på fjernbetjeningen.
  - ▶ **good' sleep**-indikatoren viser sig og sluk-timerens indikator begynder at blinke på fjernbetjeningens display.
2. Tryk på **Time Up** eller **Time Down** knappen for at indstille tiden.
  - ▶ Du kan sætte tiden i halvtimes enheder fra 30 minutter – 3 timers og timeenheder fra 3 timer – 12 timer.
  - ▶ Driftstid kan sættes fra min. 30 minutter til maks. 12 timer.
  - ▶ Standard brugstid er sat til 8 timer.
3. Tryk på **Set**-knappen for at aktivere den.
  - ▶ Sluk-timer-indikatoren stopper med at blinke og indstillet tid vil vises i 3 sekunder. Dernæst kører klimaanlægget i good sleep-tilstand.
  - ▶ Hvis du ikke trykker på **Set**-knappen indenfor 10 sekunder efter tryk på **good' sleep** eller **Time Up** eller **Time Down**-knappen, vil klimaanlægget gå tilbage til forrige status. Se Off timer-indikatoren og indikatoren på indendørsenheden.

**Annuler** Tryk på **Cancel** knappen en gang til.


	Du kan justere den ønskede temperatur med 1°C indenfor et interval af 16°C~30°C.
	Viftehastigheden vil justeres automatisk i forhold til <b>good' sleep</b> -tilstand. Men hvis du vælger <b>good' sleep</b> -tilstand mens den varme-tilstand er aktiv, kan du indstille viftehastigheden.
	Luftstrømsretningen bliver justeret automatisk afhængigt af <b>good' sleep</b> tilstand. Men hvis du vælger <b>good' sleep</b> tilstand mens varmedrift er tændt, kan du justere luftstrømsretningen.

### Temperatur og viftehastighed ændres i good' sleep-tilstand.

- Fall asleep: gør det nemmere at falde i søvn ved at dæmpe temperaturen.
- Sound sleep: afslapper dit krop og hæver din temperatur en smule.
- Vågn op fra **good' sleep**-tilstand: Lader dig at vågne op i komfortabel og forfriskende luft og får dig til at føle dig frisk.



- Indstil fra timeren i **good' sleep**-tilstand over 5 timer. Du kan føle at din søvn bliver forstyrret i **good' sleep**-tilstand hvis tiden er indstillet til for kort eller for lang, fordi standardindstillingen er 8 timer.
- Hvis **good' sleep** indstillingen er sat til mindre en 4 timer, vil brugen stoppe til samme tid. Hvis **good' sleep** indstillingen er sat til over 5 timer, vil den køre som vågn-op-stadie fra den sidste time før den stopper.
- Anbefalet indstilling af temperatur er mellem 25°C~27°C for afkøling og 21°C~23°C for opvarmning.





# Indstilling af tænd/sluk timer

Du kan sætte klimaanlægget til at slukke og tænde automatisk på et ønsket tidspunkt.



## Indstilling af tænd-timeren mens klimaanlægget er islukket / sluk-timer mens klimaanlægget er tændt

### Indstilling On timer

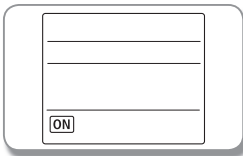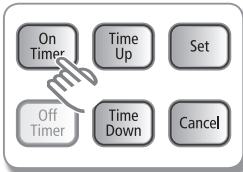



1. Tryk på **On Timer/Off Timer** knappen.
  - ▶ On/Off timer indikatoren vil blinke i fjernbetjeningens display.
2. Tryk på **Time Up** eller **Time Down** knappen for at indstille tiden.
  - ▶ Du kan sætte tiden i halvtimes enheder fra 30 minutter – 3 timers og timeenheder fra 3 timer – 24 timer.
  - ▶ Driftstid kan sættes fra min. 30 minutter til maks. 24 timer.
3. Tryk på **Set**-knappen for at aktivere den.
  - ▶ Tænd-timer indikatoren stopper med at blinke og indstillet tid vil blive vist i 3 sekunder.
  - ▶ Hvis du ikke trykker på **Set**-knappen indenfor 10 sekunder efter valg af tid vil klimaanlægget gå tilbage til tidligere status. Se On timer eller Off timer indikatoren og  indikatoren på indendørsenheden.
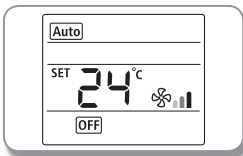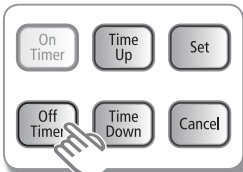
### Indstilling Off timer



**Annuler** Tryk på **Cancel**-knappen.

#### Yderligere indstillinger tilgængelige i tænd-timer-tilstand

	Du kan vælge mellem Auto (Automatisk)/Cool (Køle)/Dry (Tørre)/Fan (Blæser)/Heat (Varme).
	Du kan indstille temperaturen i Auto (Automatisk)/Cool (Køle)/Dry (Tørre)/Heat (Varme)-tilstand.



- Kun den senest indstillede timer vil gælde for Tænd-timer / sluk-timer og **good' sleep**(Off timer)-funktionerne.
- Efter indstillingen er timeren vil den satte tid blive vist i 3 sekunder inden den forsvinder.



### Kombinere Tænd/sluk-timer

#### Hvis klimaanlægget er tændt

*Forudindstillet tid på tænd-timer er længere end sluk-timer*

Eks. Tænd-timer: 3 timer, Sluk-timer: 1 time

- Klimaanlægget vil starte Sluk-timer efter 1 time fra det tidspunkt hvor du har indstillet timeren. Dit klimaanlæg vil tænde efter 2 timer.

#### Hvis klimaanlægget er slukket

*Forudindstillet tid på tænd-timer er kortere end sluk-timer*


Eks. Tænd-timer: 3 timer, Sluk-timer: 5 timer

- Klimaanlægget vil starte Tænd-timer 3 timer fra det tidspunkt hvor du har indstillet timeren. Dit klimaanlæg vil forblive tændt i 2 timer og dernæst slukkes automatisk.



BEMÆRK

- Tænd- og sluktimerens indstillingstid bør være forskellig fra hinanden.
- Tryk på **Cancel** knappen på fjernbetjeningen mens timerkombinationen er tændt. Både tænd- og sluktimeren vil blive annulleret og indikatoren vil forsvinde.



# Rensning af klimaanlægget



**FORSIGTIG**

- Sørg for at slukke for strømmen på indendørsenheden og fjern strømtilførslen inden klimaanlægget rengøres.


## Rensning af indendørsenheden

- ▶ Tør overfladen af enheden med en let fugtig mikrofiberklud efter behov.



BEMÆRK

- Kontakt servicecenteret når du renser indendørsenhedens varmeveksler fordi denne skal skilles ad.

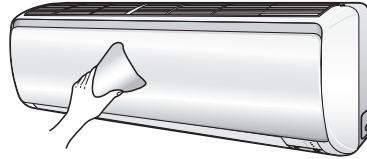

**FORSIGTIG**

- Brug ikke rengøringsmidler når du rengører displayet.
- Brug ikke rengøringsmidler og sæt ikke klistermærker på produktets overflade. Dette kan skade overfladen på enheden.

## Rensning af udendørsenhedens varmeveksler

- ▶ Når støv samler sig i varmeveksleren, kan det nedsætte kølingsevnen. Rens derfor denne regelmæssigt.
- ▶ Spray vand for at rense for støv.




BEMÆRK

- Hvis det er vanskeligt at rense udendørsenhedens varmeveksler selv kontaktes servicecenteret.



**FORSIGTIG**

- Pas på skarpe kanter på udendørsenhedens varmeveksler.

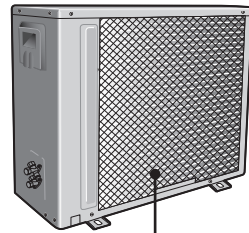


**Varmeveksler**

(illustration kan variere en smule afhængigt af modellen)

## Åbning af panelet


Tag godt fat i frontpanelet og træk det ned for at åbne. Løft dernæst panelet en smule op.

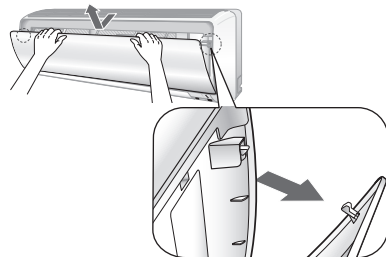



## Fjernelse af luftfilter

Tag i håndtaget og løft det op. Træk dernæst luftfilteret mod dig selv og glid det ned.

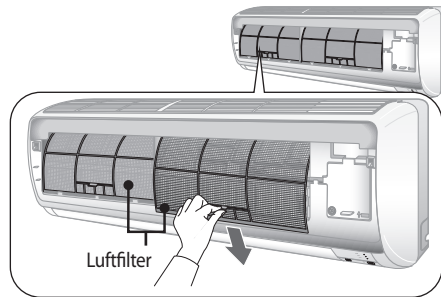


## Renning af luftfilter

Et skumbaseret og vaskbart luftfilter opsamler store partikler fra luften. Filteret renses med støvsuger eller ved håndvask.


Åbn panelet og tag luftfilteret ud.


Renngør luftfilteret med en støvsuger eller blød børste. Hvis støvet er for tungt, rens med rindende vand.

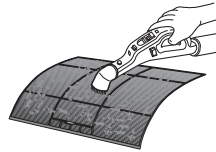


Indsæt luftfilteret tilbage i sin originale placering og luk frontpanelet.

Tør luftfilteret i et ventileret område.

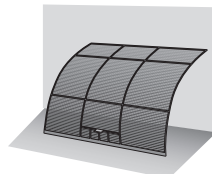

- Rens luftfilteret hver anden uge eller når påmindelsen om filterrensning vises. Dette kan variere efter brug og omgivelser. I støvede områder renses en gang om ugen.
- Hvis du slukker for klimaanlægget ved at trykke på **Strøm**  knappen vil påmindelsen om filterrensning slukke.
- Hvis luftfilteret tørres på et aflukket (eller fugtigt) sted kan der opstå lugtgener. Hvis dette sker renses igen og det tørres i et ordentligt ventileret område.



# Vedligeholdelse af klimaanlægget

Hvis klimaanlægget ikke skal bruges i længere tid, tørres klimaanlægget for at holde den i den bedste tilstand.

1. Tør klimaanlægget ordentligt ved at bruge den i vifte-tilstand i 3 eller 4 timer og tag strømmen fra. Der kan være indre skader hvis der er fugt tilbage i komponenterne.
2. Før brug af klimaanlægget igen, tørres de indre komponenter på klimaanlægget igen ved at bruge vifte-tilstanden i 3 til 4 timer. Dette hjælper med at fjerne lugte som kan være opstået som følge af fugt.

## Periodisk kontrol


Se følgende tabel for at vedligeholde klimaanlægget korrekt.

Type	Beskrivelse	Hver 2. uge	Hver 3 måned	Hver 4 måned	En gang årligt
Indendørsenhed	Rens luftfilteret (1)	●			
	Rens drænbakken til kondens (2)				●
	Rens varmeveksleren grundigt (2)				●
	Rensning af viften (2)			●	
	Rens drænrøret til kondens (2)			●	
	Udskift fjernbetjeningens batterier (1)				●
Udendørsenhed	Rengør varmeveksleren på ydersiden af enheden (2)			●	
	Rengør varmeveksleren på indersiden af enheden (2)				●
	Rengør de elektriske komponenter med trykluft (2)				●
	Kontroller at alle de elektriske komponenter er strammet op (2)				●
	Rengør blæseren (2)				●
	Kontroller at blæsersamlingen er strammet op (2)				●
	Rens drænbakken til kondens (2)				●

● : Dette kontrolmærke kræver en periodisk kontrol af indendørs- og udendørsenhederne efter forskrifterne for korrekt vedligeholdelse af klimaanlægget.




- (1) De beskrevne kontroller bør udføres oftere hvis området for installationen er meget støvet.
- (2) Disse kontroller skal altid udføres af kvalificeret personale. For mere detaljeret information, se installationsdelen i manualen.




## Fejlfinding



Se følgende tabel hvis klimaanlægget fungerer unormalt. Dette kan spare tid og unødvendige udgifter.

PROBLEM	LØSNING
Klimaanlægget virker slet ikke.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller strømstatus og start dernæst klimaanlægget igen.</li><li>• Tilslut eller tænd for afbryderen og brug klimaanlægget igen.</li><li>• Kontroller om du har indstillet sluk-timeren. Brug klimaanlægget igen ved at trykke på <b>Strøm</b>-knappen.</li></ul>
Temperaturjusteringen virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller at du har valg Fan/Turbo-tilstand. I disse indstillinger er ønsket temperatur sat til automatisk og du kan ikke justere temperaturen.</li></ul>
Kold/Varm luft kommer ikke ud af klimaanlægget.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tjek om temperaturen er sat til højere (under køle-tilstand) / lavere (under varme-tilstand) end nuværende temperatur. Tryk <b>Temp +</b> eller - knappen på fjernbetjeningen for at ændre den indstillede temperatur.</li><li>• Kontroller om luftfilteret er blokeret af snavs. Hvis der er meget støv på luftfilteret kan køle/varmeevnen mindskes. Rens dem ofte.</li><li>• Kontroller om udendørsenheden er overdækket eller installeret nær en forhindring. Tag overdækningen af og fjern forhindringen.</li><li>• Hvis du vil bruge klimaanlægget i sollys, dækkes udendørsenheden til med gardiner eller lignende.</li><li>• Kontroller at klimaanlægget kører sit afsnings-program. Når isen er opstået om vinteren eller udendørstemperaturen er for lav, vil klimaanlægget automatisk køre afsnings-programmet. I afsnings-programmet stopper indendørsviften og der kommer ingen kold luft ud.</li><li>• Hvis døre eller vinduer er åbne, kan det være skyld i dårlig køling (opvarmning). Luk døre og vinduer.</li><li>• Kontroller om klimaanlægget har været tændt efter stop af køling (opvarmning). I dette tilfælde vil det kun være viften der køre for at beskytte udendørsenhedens kompressor.</li><li>• Kontroller om rørets længde er for langt. Når rørets længde er længere end tilladt kan det nedsætte køle (opvarmnings-) evnen.</li></ul>




## Fejlfinding

PROBLEM	LØSNING
Justering af luftstrømsretning virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller at du har valg Auto (Automatisk)/Dry (Tørre)/good' sleep-tilstand. I disse indstillinger er ønsket temperatur sat til automatisk og du kan ikke justere temperaturen.</li></ul>
Justering af viftehastighed virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller at du har valg Auto (Automatisk)/Dry (Tørre)/Turbo/good' sleep-tilstand. I disse tilstande er viftehastigheden sat til automatisk og du kan ikke justere viftehastigheden.</li></ul>
Fjernbetjeningen virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Undersøg om batterierne er tomme.</li><li>• Sørg for at ingenting blokerer for fjernbetjeningens sensor.</li><li>• Undersøg om der er stærke lysapparater tæt på klimaanlægget. Stærkt lys der udsendes fra lysstofrør eller neonskilte kan forstyrre elektriske bølger.</li></ul>
Timerfunktionen bliver ikke indstillet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller om du har trykket <b>Set</b> knappen på fjernbetjeningen efter du har indstillet tiden.</li></ul>
Indikatoren blinker konstant.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tryk på <b>Strøm</b>  knappen eller tag strømstikket fra eller sluk for fordeleren. Hvis indikatoren stadig blinker kontaktes nærmeste servicecenter.</li></ul>
Der opstår lugt i lokalet under drift.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller om apparatet kører i en røgfyldt område. Ventiler rummet eller brug klimaanlægget i vifte-tilstand i 1-2 timer. (Vi bruger ikke lugtende komponenter i klimaanlægget)</li></ul>
Fejl er indikeret.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Når en indikator på indendørsenheden blinker kontaktes nærmeste servicecenter.</li></ul>
Der opstår støj.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Afhængigt af status på klimaanlæggets brug kan støj høres når kølervæskens bevægelser ændrer sig. Dette er normalt.</li></ul>
Røg genereres fra udendørsenheden.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Det behøver ikke være en brand men kan være damp genereret fra afrimningsprocessen fra den udendørs varmeveksler under opvarmning om vinteren.</li></ul>
Vand drypper fra udendørsenhedens rørforbindelse.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kondensvand kan opstå grundet temperaturforskel. Dette er normalt.</li></ul>



Dansk-27





# SAMSUNG

## SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?

LAND	RING	ELLER BESØG OS ONLINE PÅ
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
SPAIN	0034902172678 [HHP] 0034902167267	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
BOSNIA	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	<a href="http://www.samsung.com/si">www.samsung.com/si</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>

