SAMSUNG

SM-R210

Brugervejledning

Danish. 06/2017. Rev.1.0

www.samsung.com

Indhold

Grundlæggende brug

3 Om Gear 360
4 Læs dette først
5 Pakkens indhold
6 Enhedens udseende
8 Indikatorlys
9 Kamerastatusskærm
11 Hukommelseskort
14 Batteri
17 Fastgøre remmen på Gear 360
18 Tænde og slukke for Gear 360
19 Slutte Gear 360 til en mobilenhed

Bruge Gear 360

23 Bruge menuerne i Gear 360
24 Optage videoer og tage billeder med Gear 360 alene
25 Oprette fjernforbindelse til en mobilenhed
26 Optage videoer eller tage fotos
36 Direkte udsendelse
37 Konfigurere indstillinger for kameraet
39 Visning af videoer eller fotos
46 Brug af computerprogrammet
47 Overføre filer til en computer
47 Konfigurere indstillingerne
49 Opdatere softwaren

Appendiks

50 Fejlsøgning
52 Fjerne batteriet

Grundlæggende brug

Om Gear 360

Gear 360-kameraet optager 360-graders videoer og fotos af dig og dine omgivelser med én enkelt optagelse. De to fiskeøjelinser optager livagtige fotos og videoer.

Når du opretter forbindelse mellem Gear 360 og din mobilenhed via Bluetooth eller Wi-Fi, kan du optage videoer og tage fotos via fjernbetjeningen på din mobilenhed. Du kan også se, redigere og dele videoer og fotos.

Hvis du slutter Gear 360 til et Gear VR, kan du se dine Gear 360-videoer på en mere realistisk måde.



Læs dette først

Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå sikker og korrekt brug.

- Billederne kan se anderledes ud end for det faktiske produkt. Indholdet kan ændres uden forudgående varsel.
- Før du benytter Gear 360, skal du sikre dig, at det er kompatibelt med din enhed.
- Dette produkt indeholder gratis software/open source-software. Du kan se instruktionerne til visning af open source-licensen ved at gå til Samsungs websted (opensource.samsung.com).

Vejledningens ikoner



Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade



Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges



Bemærk: Bemærkninger, tips eller yderligere oplysninger


Pakkens indhold


Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Gear 360
- USB-kabel (USB Type-C)
- Rem
- Etui
- Hurtigstart

- De dele, der følger med Gear 360 og eventuelt tilbehør, kan variere alt afhængigt af geografisk område eller tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med dette Gear 360 og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Du kan kun bruge en computer, som er kompatibel med det medfølgende USB-kabel. Du kan finde en liste over kompatible computere på www.samsung.com.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med Gear 360 inden købet.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan medføre ydelsesproblemer og funktionsfejl der ikke dækkes af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.
- Opbevar altid Gear 360 i dets etui. Hvis dets linser bliver ridset, kan det forringe billedkvaliteten.

Enhedens udseende

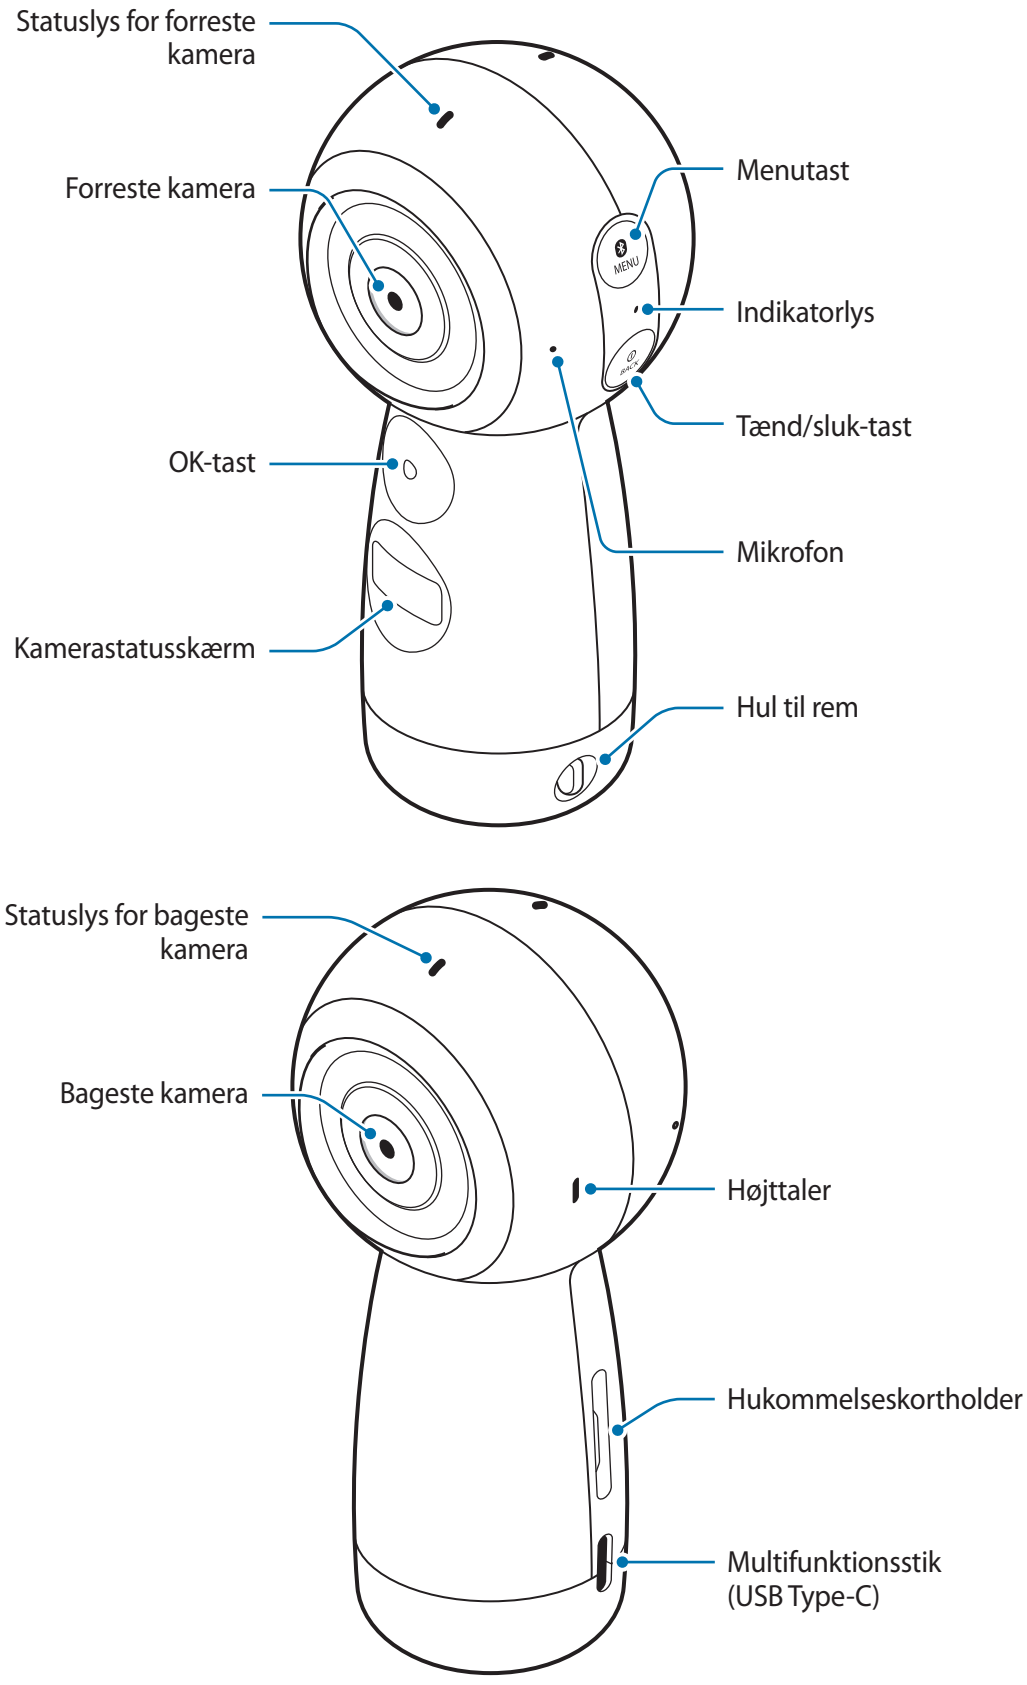

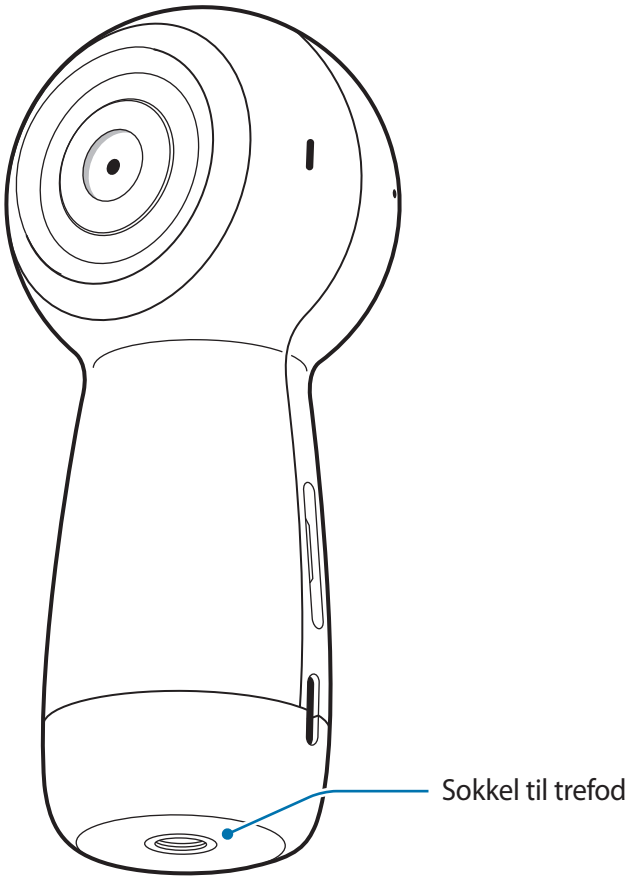


Taster

Tast		Funktion
BACK	**Tænd/sluk**	• Tryk og hold for at tænde eller slukke for Gear 360. • Tryk for at vende tilbage til den forrige skærm på kamerastatusskærmen.
MENU	**Menu**	• Tryk gentagne gange for at gå til den ønskede menu. • Tryk og hold for at gå til forbindelsestilstande.
•	**OK**	• Tryk for at optage en video eller tage et foto, eller vælg en ønsket mulighed.

Indikatorlys


Indikatorlyset angiver status for Gear 360.

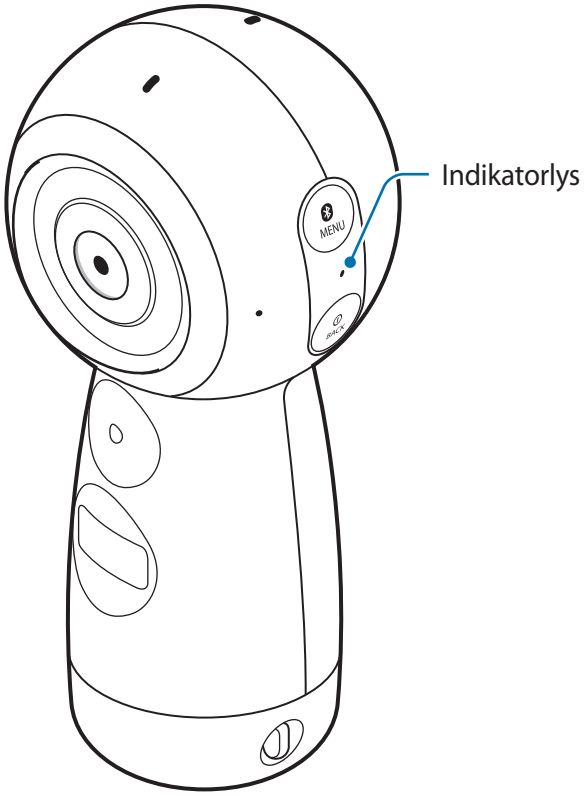

Farve	Status
Blinker blåt tre gange	• Tændt • Formatering af et hukommelseskort eller nulstilling af Gear 360
Blinker rødt tre gange	• Slukket
Blinker rødt	• Batteriets kapacitet er begrænset (mindre end 10 %) • Overophedning
Rød	• Batteriet lades op.
Grøn	• Batteriet er fuldt opladet.
Rødt → grønt → blåt	• Afventer, at mobilenheden opretter forbindelse
Blå	• Tilsluttet mobilenheden
Blinker blåt	• Overfører videoer eller fotos • Opdaterer softwaren


Kamerastatusskærm

Gå til menuer som f.eks. kameratilstande og forbindelsestilstande og se status for Gear 360 via beskeder og indikatorikoner på kamerastatusskærmen.

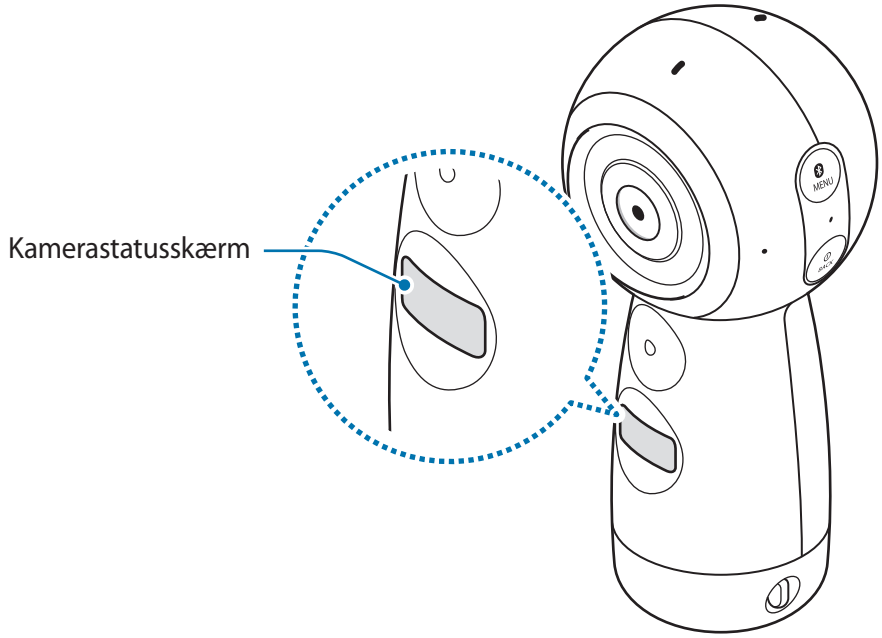

Indikatorikoner

Indikatorikoner vises på kamerastatusskærmen. Du kan tjekke status for Gear 360 på kamerastatusskærmen.

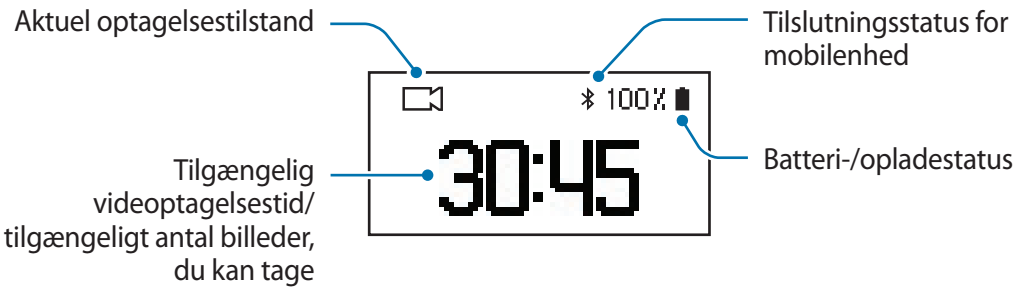

Ikon	Betydning
	Batteriniveau
	Batteriopladestatus • : Oplader • : Overophedning • : Oplader tilsluttet forkert
/	Forbundet med en mobilenhed
	Afventer, at mobilenheden opretter forbindelse
	Ikke forbundet med en mobilenhed
	Optagelsestilstand
	Optager en video
	Fotooptagelsestilstand
	Tidsforskydningstilstand Tag flere fotos med faste intervaller, og gem dem som én video.
0.5s	Interval for tidsforskudte billeder
	Optag en tidsforskudt video
	Videosløjfetilstand Optag en video kontinuerligt ved at slette en angivet periode af en tidligere optagelse og gemme det nye indhold.
5m	Videosløjfeoptagelsestilstand
HDR	Liggende HDR-tilstand Tag automatisk tre fotos, kombiner dem, og kalibrer derpå farverne.
	Direkte udsendelsestilstand
	Direkte udsendelse af en video
Full	Hukommelseskortet er fuldt
?	Intet hukommelseskort/hukommelseskortfejl
	Sluttet til en computer med et USB-kabel
	Fejl på USB-forbindelse

Hukommelseskort


Isætte et hukommelseskort

Der skal isættes et hukommelseskort for at optage videoer og for at tage billeder. Nogle typer hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med Gear 360.

- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt kompatible med Gear 360. Brug af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige Gear 360 eller hukommelseskortet eller ødelægge data, der er gemt på kortet.
- Såfremt du anvender et hukommelseskort med langsom skrivning, kan optagelse af din video blive afbrudt, fordi kortet ikke kan behandle data med samme hastighed, som videoen optages med. Sker dette, kan du udskifte kortet med et hurtigere hukommelseskort eller reducere videoopløsningen.
- Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.

- Hukommelseskort sælges separat.
- Hvis du isætter eller udtager et hukommelseskort, mens Gear 360 er tændt, bliver der slukket for strømmen.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Hvis der ikke er isat et hukommelseskort, vises **Check SD Card** på kamerastatusskærmen.


1 Træk forsigtigt hukommelseskortholderen ud af porten til hukommelseskortholderen.

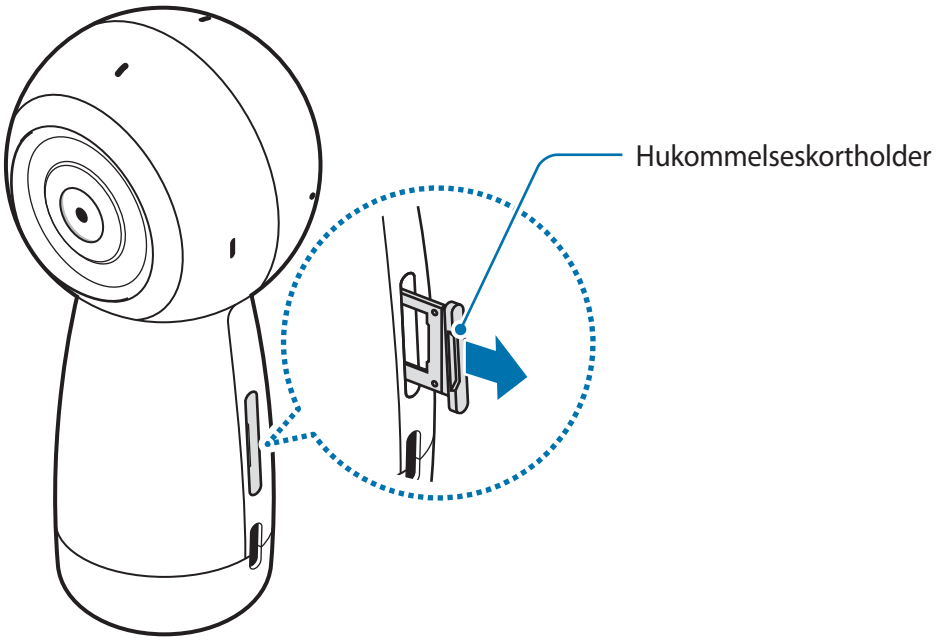

Vær forsigtig, så du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner hukommelseskortholderen.

2 Tryk forsigtigt hukommelseskortet ind i hukommelseskortholderen med de guldfarvede kontakter korrekt tilpasset efter kontakterne på Gear 360.

3 Sæt hukommelseskortholderen ind i porten til hukommelseskortholderen.

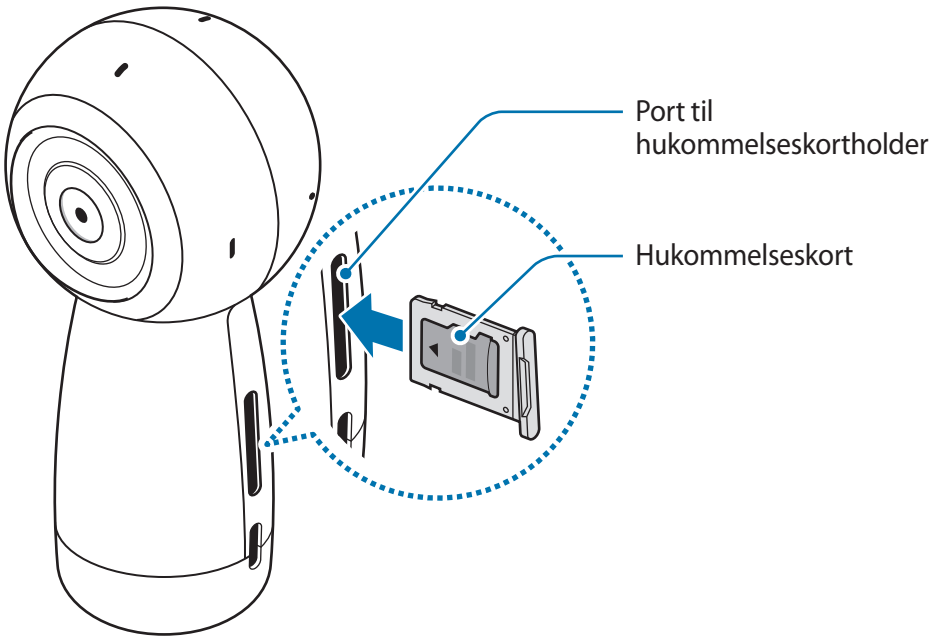

Fjerne hukommelseskortet

1 Træk forsigtigt hukommelseskortholderen ud af porten til hukommelseskortholderen.

2 Fjern hukommelseskortet.

3 Sæt hukommelseskortholderen ind i porten til hukommelseskortholderen.

Formatere hukommelseskortet

Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med Gear 360. Formater hukommelseskortet på Gear 360 eller på mobilenheden.

Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på hukommelseskortet. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Formatere på Gear 360

1 Tryk på menutasten, indtil **Settings** vises på kamerastatusskærmen, og tryk derefter på OK-tasten for at vælge dette.

2 Tryk på menutasten, indtil **Format** vises på kamerastatusskærmen, og tryk derefter på OK-tasten for at vælge dette.

3 Tryk på menutasten, indtil **Yes** vises på kamerastatusskærmen, og tryk derefter på OK-tasten for at vælge dette.

En bekræftelsesbesked vises på kamerastatusskærmen, når formateringen er gennemført.

Formatere på mobilenheden

1 Tryk på appen **Samsung Gear 360** på mobilenheden eller på appen **Gear 360** → **Indstillinger**.

2 Tryk på **Nulstil og formater** → **Formater Gear 360-SD-kort**.

En bekræftelsesbesked vises på kamerastatusskærmen, når formateringen er gennemført.

Hvis du ønsker at formatere et hukommelseskort på mobilenheden, skal du slutte Gear 360 til mobilenheden. Se Slutte Gear 360 til en mobilenhed for at få flere oplysninger.

Batteri

Oplade batteriet


Du skal oplade batteriet, inden du bruger Gear 360 for første gang, eller når det ikke har været brugt i en længere periode.

Brug kun opladere, der er godkendt af Samsung. Ikke-godkendte opladere kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige Gear 360.

Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

- Opladere sælges separat.
- Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-kontakt, skal du tage opladeren ud af stikkontakten, når opladeren ikke er i brug, for at undgå strømspild. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være lettilgængelig under opladning.

1 Sæt opladerens lille stik i indgangen til multifunktionsstikket på Gear 360, og sæt dens store stik i en stikkontakt.

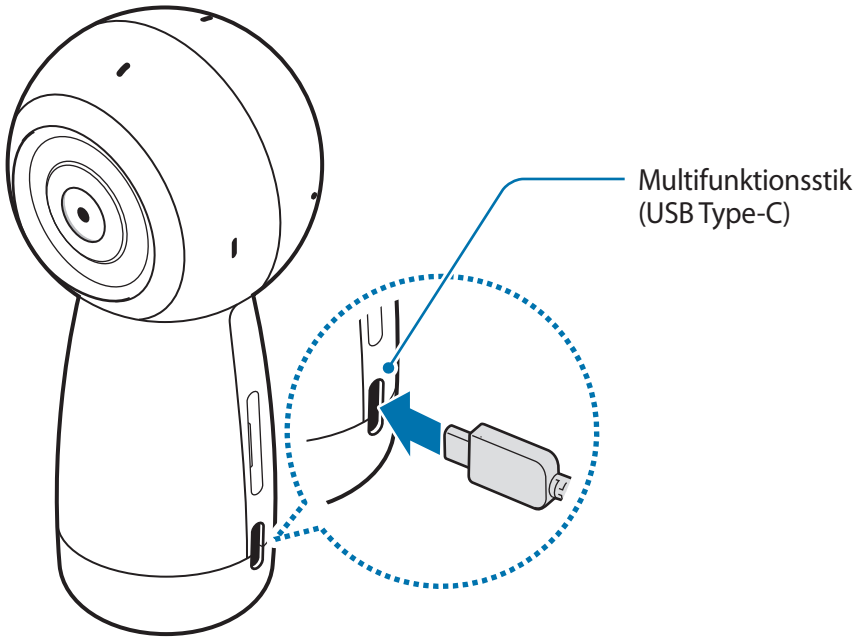


2 Når Gear 360 er fuldt opladet, skal det frakobles opladeren. Tag først opladeren ud af Gear 360 og derefter ud af stikkontakten.

Tips og forholdsregler vedr. batteriopladning


- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op i et par minutter, før du tænder for enheden.
- Brug af andre strømkilder end opladeren, som f.eks. en computer, kan medføre langsommere opladningshastighed på grund af en lavere elektrisk spænding.
- Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Gear 360 og opladeren kan blive varme under opladningen. Dette er normalt og burde ikke påvirke Gear 360's levetid eller ydelse. Hvis temperaturen stiger over et vist niveau, stopper batteriopladningen.
- Du kan ikke oplade Gear 360, mens du optager video ved hjælp af tidsforskydningsfunktionen, eller når du fjernanvender søgeren på den tilsluttede mobilenhed.
- Aktiver funktionen til automatisk afbrydelse for at spare på batteriet.
- Hvis du ikke benytter funktionen til automatisk afbrydelse, oplades batteriet kun, når Gear 360 er slukket.
- Hvis Gear 360 ikke oplades korrekt, bør du indlevere Gear 360 og opladeren i et af Samsungs servicesteder.

Fastgøre remmen på Gear 360

Du kan bekvemt bære Gear 360 ved at fastgøre remmen til Gear 360. Sæt remmen i hullet til remmen, og træk derefter i stroppen.

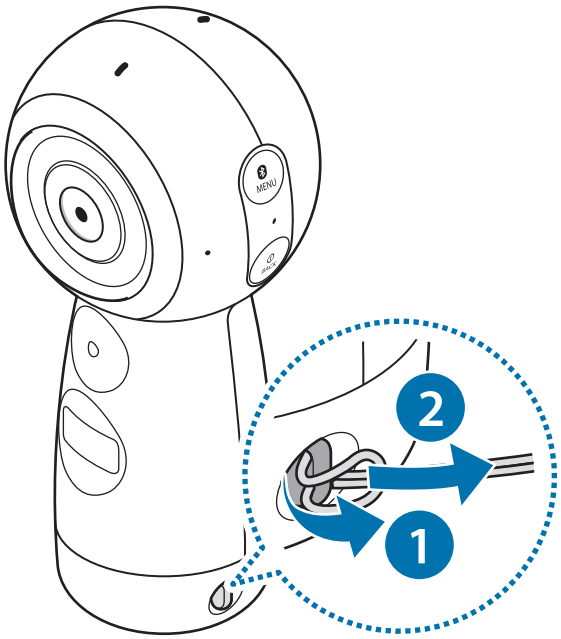


Du kan også bruge remmens gummiring, når du skal fastgøre Gear 360 for at optage videoer eller tage billeder.

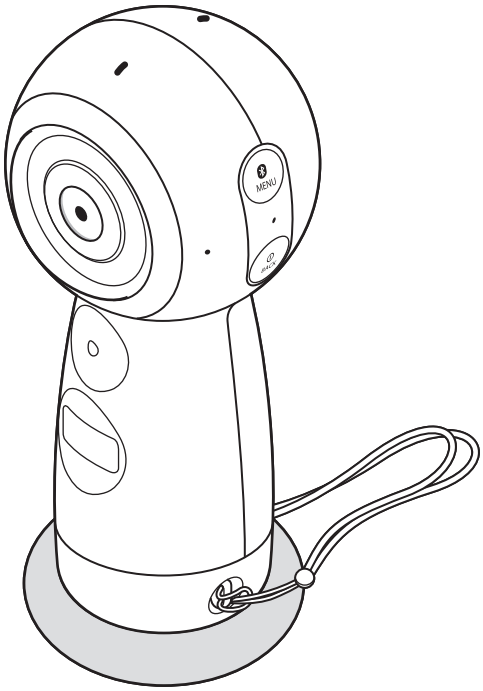

Tænde og slukke for Gear 360

Tryk og hold på tænd/sluk-tasten for at tænde og slukke for Gear 360.

Sluk for Gear 360 ved at trykke og holde på tænd/sluk-tasten.

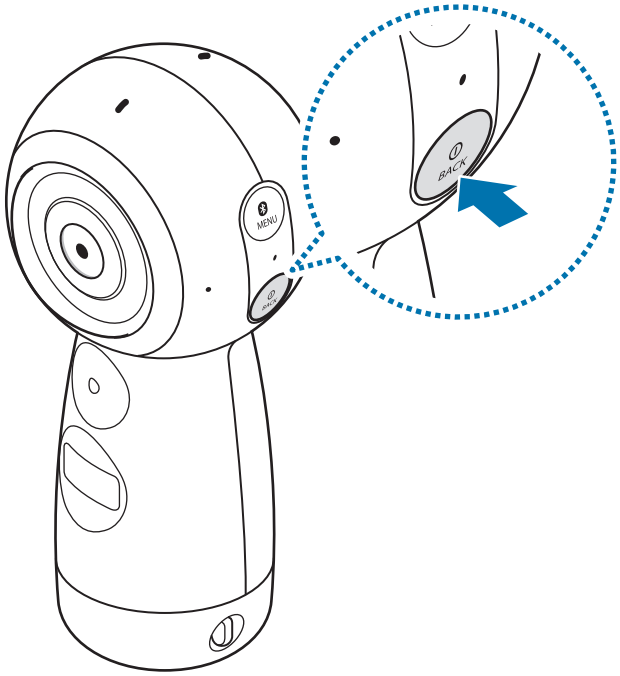

- Gear 360 slukkes, hvis det ikke anvendes i et bestemt tidsrum. Ved at anvende indstillingen **Auto power off after**, kan du indstille længden af det tidsrum, som Gear 360 venter, før det slukkes. Se Konfigurere indstillingerne for at få flere oplysninger.
- Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du f.eks. befinder dig om bord på fly eller på hospitaler.

Genstarte Gear 360

Hvis Gear 360 er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde på tænd/sluk-tasten i mere end 7 sekunder for at genstarte det.

Slutte Gear 360 til en mobilenhed

Installere appen på en mobilenhed

For at forbinde Gear 360 og din mobilenhed skal du installere appen Samsung Gear 360 eller appen Gear 360 på mobilenheden.

Download Samsung Gear 360-appen (ny) fra **Galaxy Apps** eller **Play Butik**.

Til iOS-enheder skal du downloade appen Samsung Gear 360 fra **App Store**.

Afhængigt af din mobilenhed er den muligvis ikke kompatibel med Gear 360 eller understøtter ikke visse funktioner. Du kan finde en liste over kompatible mobilenheder på www.samsung.com.

Forbinde til en mobilenhed

For at styre Gear 360 fra en mobilenhed skal Gear 360 danne par med mobilenheden. Når Gear 360 har dannet par med mobilenheden, vil Gear 360 forsøge at oprette forbindelse til mobilenheden, hver gang du tænder for Gear 360.

For Android-enheder kan du optage videoer og fotos og se dem på din mobilenhed via Wi-Fi Direct, når du har tilsluttet for første gang.

Tilslutningsmetoderne kan variere afhængigt af mobilenheden og softwareversionen. For at oprette forbindelse med en iOS-enhed skal du forbinde Gear 360 til mobilenheden i Wi-Fi-indstillinger, starte appen Gear 360 og derefter oprette forbindelsen.

Gear 360

1 Tænd for Gear 360.

2 Tryk og hold på menutasten.

3 Når **Connect to Android** vises på kamerastatusskærmen, skal du trykke på OK-tasten.

For iOS-enheder skal du trykke på menutasten igen, og når **Connect to iOS** vises på kamerastatusskærmen, skal du trykke på OK-tasten.


Hvis du slutter Gear 360 til din iOS-mobilenhed via Wi-Fi, aktiveres iOS-mobilenhedens pardannelsestilstand (Wi-Fi) automatisk fra og med næste gang, uden at du behøver at trykke på menutasten. Desuden vises Slut til iOS på kamerastatusskærmen først, når du trykker og holder på menutasten.

Mobilenhed

4 Start appen **Samsung Gear 360** på mobilenheden.

For iOS-enheder skal du starte appen **Gear 360**.

5 Tryk på **FORBIND TIL GEAR 360**.

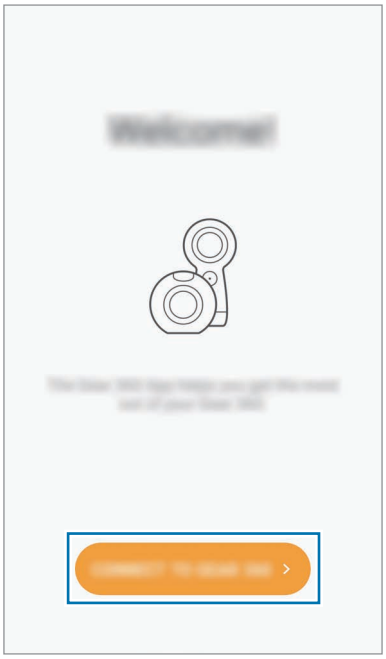

6 Følg anvisningerne på skærmen for at oprette forbindelsen.

Når Gear 360 og mobilenheden er forbundet, vises Bluetooth- eller Wi-Fi-ikonet på kamerastatusskærmen.

Tilslutte eller gentilslutte Gear 360

På mobilenheden skal du trykke på appen **Samsung Gear 360** → ⋮ → **Afbryd forbindelse**. Gear 360 afbrydes fra mobilenheden.

For at gentilslutte Gear 360 skal du trykke på **TILSLUT** på Samsung Gear 360 appskærmen på mobilenheden.

Tilslutte et nyt Gear 360

Når du har fjernet pardannelsen mellem Gear 360 og mobilenheden, kan du oprette forbindelse til et andet Gear 360.

På mobilenheden skal du trykke på **Samsung Gear 360** → ⋮ → **Opret forbindelse til nyt Gear 360**.

Bemærkninger vedrørende brug af Bluetooth

Bluetooth er en trådløs teknologistandard, som benytter en 2,4 GHz frekvens til at oprette forbindelse til forskellige enheder over korte afstande. Den kan oprette forbindelse til og udveksle data med andre Bluetooth-aktiverede enheder uden brug af kabler.

- For at undgå problemer, når du slutter dit Gear 360 til en anden enhed, skal du anbringe enhederne tæt på hinanden.
- Sørg for, at dit Gear 360 og den anden Bluetooth-enhed er inden for Bluetooth-rækkevidden (10 m). Afstanden kan variere, afhængigt af det miljø enhederne bruges i.
- Kontroller, at der ikke er forhindringer mellem dit Gear 360 og den tilsluttede enhed, herunder personer, vægge, hjørner eller hegn.
- Undgå at røre ved Bluetooth-antennen på en tilsluttet enhed.
- Bluetooth bruger samme frekvens som visse industrielle, videnskabelige eller medicinske produkter samt svagstrømsprodukter, og der kan opstå interferens, når der oprettes forbindelse mellem disse typer produkter.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med Gear 360, og det gælder især enheder, der ikke er afprøvet eller godkendt af Bluetooth SIG.
- Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.

Bemærkninger vedrørende brug af Wi-Fi

- Anvend dit Gear 360 og den tilsluttede enhed inden for den specificerede forbindelsesrækkevidde (5 m). Afstanden kan variere, afhængigt af det miljø enhederne bruges i.
- Kontroller, at der ikke er forhindringer mellem dit Gear 360 og den tilsluttede enhed, herunder personer, vægge, hjørner eller hegn.
- Hvis en mobilenhed opretter forbindelse til Gear 360 via Wi-Fi Direct, mens den er forbundet med et Wi-Fi-netværk, kan mobilenhedens skærm flimre som følge af begrænset kapacitet på Wi-Fi-netværket.
- Brug af en mobilenhed i nærheden af andre enheder, der er forbundet til Wi-Fi-netværket, kan påvirke signalstyrken og forårsage, at skærmen flimrer.
- Wi-Fi-ydelsen kan variere afhængigt af området. Hvis du slutter Gear 360 til din mobilenhed på et sted, hvor udendørs Wi-Fi-netværk er begrænset, kan enheden blive langsommere eller tage længere tid om at sende filer.
- Overførselstiden kan forøges afhængigt af status på Wi-Fi-forbindelsen og filstørrelsen.

Bruge Gear 360

Bruge menuerne i Gear 360

Vælg menuer, der vises på kamerastatusskærmen, ved at trykke på tasterne på Gear 360.

Adgang til og valg af menuer

1 Tryk på, eller tryk og hold på menutasten.

2 Tryk på menutasten, indtil den ønskede menu vises.

3 Tryk på OK-tasten for at vælge menuen.

Hvis du fortryder valget eller vil vende tilbage til den forrige menu, skal du trykke på tænd/sluk-tasten.

Tilgængelige menuer

Når du trykker på menutasten:

- **Video**: Optagelsestilstand. Se Optage videoer for at få flere oplysninger.
- **Photo**: Fototilstand. Se Tage fotos for at få flere oplysninger.
- **Time lapse**: Tidsforskydningstilstand. Se Tidsforsinkelse for at få flere oplysninger.
- **Video looping**: Videosløjfetilstand. Se Videosløjfe for at få flere oplysninger.
- **Landscape HDR**: Liggende HDR-tilstand. Se Liggende HDR for at få flere oplysninger.
- **Settings**: Tilpas indstillinger. Se Konfigurere indstillingerne for at få flere oplysninger.

Når du trykker og holder på menutasten:

- **Connect to Android**: Åbn pardannelsestilstand for en Android-mobilenhed.
- **Connect to iOS**: Åbn pardannelsestilstand for en iOS-mobilenhed.
- **Connect to remote**: Åbn fjernbetjeningstilstand. Fjernbetjeningen sælges separat.


Optage videoer og tage billeder med Gear 360 alene

Du kan bruge Gear 360 til at optage videoer og tage billeder uden at oprette forbindelse til andre enheder.

1 Tryk på menutasten for at vælge en billedtilstand, og tryk på OK-tasten.

2 Tryk på OK-tasten for at optage en video eller tage et billede.


Stop optagelse af video ved at trykke på OK-tasten.

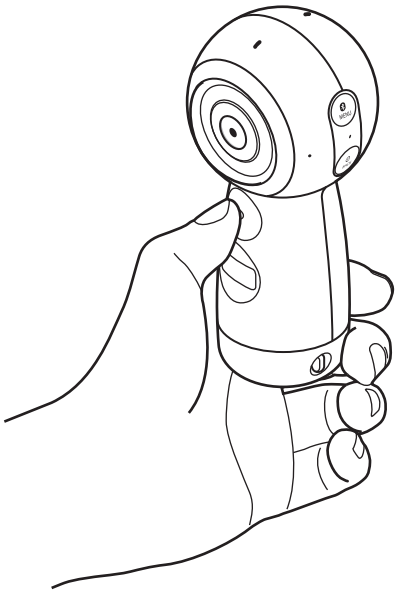

Oprette fjernforbindelse til en mobilenhed

Når Gear 360 og din mobilenhed er fjernforbundet, kan du optage videoer og tage fotos ved at bruge mobilenheden som søger. Du kan også se videoer og fotos, der er taget via Gear 360, på mobilenheden.

Start appen **Samsung Gear 360** eller appen **Gear 360** på din mobilenhed, og tryk derefter på **Kamera** for at aktivere fjernsøgeren. Du kan også trykke på fanen **Galleri** for at få adgang til de videoer og billeder, der er gemt på Gear 360.

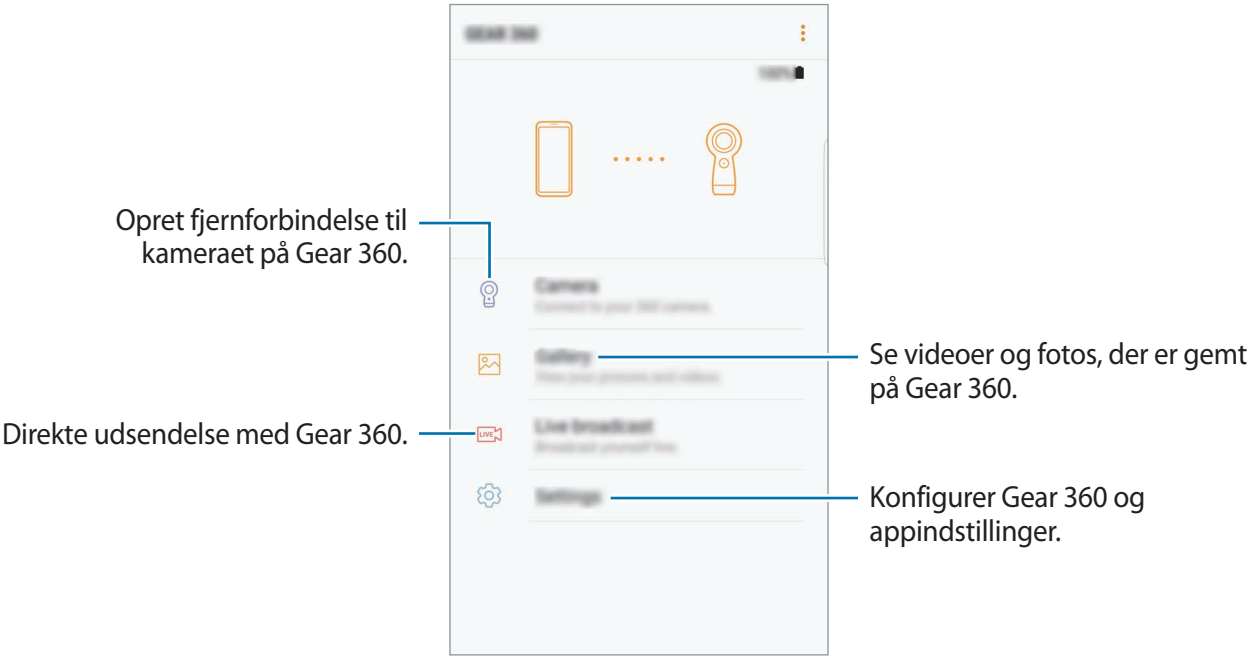

For Android-enheder aktiveres mobilenhedens Wi-Fi-funktion automatisk, og Gear 360 sluttes til din mobilenhed via Wi-Fi Direct.

Skærmen og visse funktioner kan være anderledes afhængigt af mobilenheden eller softwareversionen.

Optage videoer eller tage fotos

Introduktion

Optag videoer og tag fotos direkte fra Gear 360 via det forreste og bageste kamera. Når Gear 360 er tilsluttet din mobilenhed, kan du optage videoer og tage fotos via fjernbetjening ved at bruge mobilenheden som søger.

- Der skal være sat et hukommelseskort i Gear 360 for at optage videoer eller tage fotos.
- På grund af kameralinsens struktur kan der forekomme blinde pletter på optagne videoer og billeder. Når du optager videoer og tager fotos med både forreste og bageste kamera, er grænsen, hvor de to billeder støder op til hinanden, muligvis en smule ujævn.

Gode kamera-manerer

- Undlad at optage videoer eller tage fotos med personer uden deres tilladelse.
- Undlad at optage videoer eller tage fotos, hvor det er forbudt ved lov.
- Undlad at optage videoer eller tage fotos på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.

Tip for at opnå de bedste billeder

- Placer motivet i midten af rammen på kameraets forreste og bageste linse.
- I dobbeltlinsetilstand vil grænsen, hvor to billeder er hæftet sammen, blive mere naturlig, hvis du holder en passende afstand til motivet.
- Sørg for, at linserne er rene, og undgå at berøre linserne, når du optager videoer og tager billeder.

Valg af kamera

Vælg det kamera, du vil bruge. Det valgte kameras statuslys skifter til grønt.

Bruge mobilenheden

1 Start appen **Samsung Gear 360** på mobilenheden.

For iOS-enheder skal du starte appen **Gear 360**.

2 Tryk på **Kamera**.

Søgeren vises.

3 Tryk på , og vælg et kamera.

- **Dobbelt**: Brug både forreste og bageste kamera samtidigt til at optage 360-graders videoer eller fotos.
- **Forside**: Brug det forreste kamera til at optage videoer eller fotos i vidvinkel.
- **Bagside**: Brug det bageste kamera til at optage videoer eller fotos i vidvinkel.

Bruge Gear 360

1 Tryk på menutasten, indtil **Settings** vises på kamerastatusskærmen, og tryk derefter på OK-tasten for at vælge dette.

2 Tryk på menutasten, indtil **Switch lens** vises på kamerastatusskærmen, og tryk derefter på OK-tasten for at vælge dette.

3 Tryk på menutasten, indtil det kamera, du vil bruge, vises på kamerastatusskærmen, og tryk derefter på OK-tasten for at vælge dette.

- **Dual lens**: Brug både forreste og bageste kamera samtidigt til at optage 360-graders videoer eller fotos.
- **Single lens Front**: Brug det forreste kamera til at optage videoer eller fotos i vidvinkel.
- **Single lens Rear**: Brug det bageste kamera til at optage videoer eller fotos i vidvinkel.

Optage videoer

Optag 360-graders videoer i dobbeltlinsetilstand, eller optag vidvinkelvideoer i enkeltlinsetilstand.

Når du optager videoer eller anvender streamingfunktionen i et længere tidsrum, kan Gear 360 blive varmt. Hvis temperaturen stiger over et vist niveau, stopper Gear 360 med at optage og slukkes automatisk for at forhindre skader. Hvis Gear 360 slukkes som følge af overophedning, skal du vente, indtil det er afkølet, før du bruger det igen.

- iOS-enheder understøtter ikke eksempelfunktionen, når du optager video.
- Store filer vil blive opdelt i enheder af 1,8 GB og gemt.

Bruge mobilenheden

1 Start appen **Samsung Gear 360** på mobilenheden.

For iOS-enheder skal du starte appen **Gear 360**.

2 Tryk på **Kamera**.

Søgeren vises.



3 Tryk på **TILST.** → **Videoklip**.

4 Peg kameraet på et motiv, og tryk på for at optage video.

Mens du optager, blinker statuslyset for kameraet rødt.

Tryk på for at sætte optagelsen på pause. Tryk på for at genoptage optagelsen.

5 Tryk på for at afslutte videooptagelsen.

Videoen gemmes på Gear 360's hukommelseskort.

Den tilgængelige videooptagetid vises på kamerastatusskærmen.

Skift af miniaturetilstand

I dobbeltlinsetilstand kan du se eksempler på billeder, der tages med forreste og bageste kamera, i forskellig form ved at ændre miniaturetilstand.

På søgeren skal du trykke på for at ændre tilstand for eksempelvisning i miniaturetilstand.

- **360°-visning**: Vis billedeksemplet kugleformet.
- **Rund visning**: Vis billedeksemplet som omvendt panorama.
- **Strakt visning**: Vis billedeksemplet med en udstrakt visning.
- **Dobbeltvisning**: Opdel billedeksemplet, så det vises både på forreste og bageste kameraskærm.
- **Panoramavisn.**: Vis billedeksemplet i vidvinkel.

I 360°-visning, Rund visning og Strakt visning kan du se billeder fra forskellige vinkler ved at trække fingeren hen over skærmen i en hvilken som helst retning. Hvis du vil nulstille vinklen til standardindstillingen, skal du trykke på **Nulstil visn.**

Bruge Gear 360

1 Tryk på menutasten, indtil **Video** vises på kamerastatusskærmen, og tryk derefter på OK-tasten for at vælge dette.

2 Tryk på OK-tasten for at optage en video.

Mens du optager, blinker statuslyset for kameraet rødt, og optagetiden vises på kamerastatusskærmen.

3 Tryk på OK-tasten for at afslutte videooptagelsen.

Videoen gemmes på Gear 360's hukommelseskort.

Den tilgængelige videooptagetid vises på kamerastatusskærmen.

Tage fotos

Tag 360-graders fotos i dobbeltlinsetilstand, eller tag vidvinkelfotos i enkeltlinsetilstand.

Bruge mobilenheden

1 Start appen **Samsung Gear 360** på mobilenheden.

For iOS-enheder skal du starte appen **Gear 360**.

2 Tryk på **Kamera**.

Søgeren vises.

3 Tryk på **TILST.** → **Billede**.

4 Peg kameraet på et motiv, og tryk på ○ for at tage et foto.

Fotoet gemmes på Gear 360's hukommelseskort.

Det tilgængelige antal fotos, du kan tage, vises på kamerastatusskærmen.

Bruge Gear 360

1 Tryk på menutasten, indtil **Photo** vises, og tryk derefter på OK-tasten for at vælge dette.

2 Tryk på OK-tasten for at tage et foto.

Fotoet gemmes på Gear 360's hukommelseskort.

Det tilgængelige antal fotos, du kan tage, vises på kamerastatusskærmen.

Tidsforsinkelse

Tag flere fotos med faste intervaller, og gem dem som én video. Ved at afspille videoen kan du se, hvordan motivet ser ud fra forskellige vinkler.

Du kan ikke se eksempelbilleder, mens du optager tidsforskudte videoer.

Bruge mobilenheden

1 Start appen **Samsung Gear 360** på mobilenheden.

For iOS-enheder skal du starte appen **Gear 360**.

2 Tryk på **Kamera**.

Søgeren vises.

3 Tryk på **TILST.** → **Tidsforsinkelse**.

4 Tryk på for at indstille intervaller.

5 Tryk på for at optage en video.

Tryk på for at sætte optagelsen på pause. Tryk på for at genoptage optagelsen.

6 Tryk på for at afslutte videooptagelsen.

Videoen gemmes på Gear 360's hukommelseskort.

Bruge Gear 360

1 Tryk på menutasten, indtil **Time lapse** vises på kamerastatusskærmen, og tryk derefter på OK-tasten for at vælge dette.

Optageintervallerne vises på kamerastatusskærmen.

For at ændre optageintervallerne skal du vælge **Settings** → **Mode settings** → **Time lapse Video interval** på Gear 360 eller trykke på på den tilsluttede mobilenheds søger.

2 Tryk på OK-tasten for at optage videoer.

3 Tryk på OK-tasten for at afslutte videooptagelsen.

Videoen gemmes på Gear 360's hukommelseskort.

Videosløjfe

Optag en video kontinuerligt ved at slette en angivet periode af en tidligere optagelse og gemme det nye indhold. Du kan derved få det optimale ud af hukommelseskortets kapacitet.

iOS-enheder understøtter ikke eksempelfunktionen.

Valg af optagecyklus

1 Start appen **Samsung Gear 360** på mobilenheden.

For iOS-enheder skal du starte appen **Gear 360**.

2 Tryk på **Kamera**.

Søgeren vises.

3 Tryk på **TILST.** → **Videosløjfe**.

4 Tryk på , og vælg en optagecyklus.

- **5 minutter**: Optag en video i 5 minutter, og gem videoen med 1-minuts intervaller. Begyndelsen af det tidligere optagne indhold slettes for at give plads til nye optagelser.
- **30 minutter**: Optag en video i 30 minutter, og gem videoen med 5-minuts intervaller. Begyndelsen af det tidligere optagne indhold slettes for at give plads til nye optagelser.
- **60 minutter**: Optag en video i 60 minutter, og gem videoen med 5-minuts intervaller. Begyndelsen af det tidligere optagne indhold slettes for at give plads til nye optagelser.
- **Maksimum**: Optag en video, og gem videoen med 5-minuts intervaller, indtil hukommelseskortet er fuldt. Begyndelsen af det tidligere optagne indhold slettes for at give plads til nye optagelser.

Lagringstiden for videoer kan variere afhængigt af hukommelseskortets kapacitet.

Bruge mobilenheden

1 Start appen **Samsung Gear 360** på mobilenheden.

For iOS-enheder skal du starte appen **Gear 360**.

2 Tryk på **Kamera**.

Søgeren vises.

3 Tryk på **TILST.** → **Videosløjfe**.

4 Tryk på for at optage en video.

Tryk på for at sætte optagelsen på pause. Tryk på for at genoptage optagelsen.

5 Tryk på for at afslutte videooptagelsen.

Videoen gemmes på Gear 360's hukommelseskort.

Bruge Gear 360

1 Tryk på menutasten, indtil **Video looping** vises på kamerastatusskærmen, og tryk derefter på OK-tasten for at vælge dette.

Optagecyklussen vises på kamerastatusskærmen.

For at ændre optagecyklussen skal du vælge **Settings** → **Mode settings** → **Video loop recording time** på Gear 360 eller trykke på på den tilsluttede mobilenheds søger.

2 Tryk på OK-tasten for at optage en video.

3 Tryk på OK-tasten for at afslutte videooptagelsen.

Videoen gemmes på Gear 360's hukommelseskort.

Liggende HDR

Tag automatisk tre fotos, kombiner dem, og kalibrer derpå farverne. De mørke eller lyse dele i fotos kan udtrykkes med flotte farver.

- I Liggende HDR-tilstand kan fotos være slørede, hvis de tages, mens kameraet eller motiverne er i bevægelse. Placer Gear 360 på en flad overflade, eller brug et stativ til at tage fotos.
- Det kan tage et stykke tid at kalibrere farverne.

Bruge mobilenheden

1 Start appen **Samsung Gear 360** på mobilenheden.

For iOS-enheder skal du starte appen **Gear 360**.

2 Tryk på **Kamera**.

Søgeren vises.

3 Tryk på **TILST.** → **Liggende HDR**.

4 Tryk på ○ for at tage et billede.

Fotoet gemmes på Gear 360's hukommelseskort.

Det tilgængelige antal fotos, du kan tage, vises på kamerastatusskærmen.

Bruge Gear 360

1 Tryk på menutasten, indtil **Landscape HDR** vises på kamerastatusskærmen, og tryk derefter på OK-tasten for at vælge dette.

2 Tryk på OK-tasten for at optage en video.

Fotoet gemmes på Gear 360's hukommelseskort.

- Det tilgængelige antal fotos, du kan tage, vises på kamerastatusskærmen.
- Det samlede antal resterende fotos vil muligvis ikke se ud til at være mindsket, efter du har taget fotos, afhængigt af indstillingerne for Gear 360.

Direkte udsendelse

Inviter din familie og dine venner til at se de videoer, du optager med Gear 360 i realtid.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af serviceområdet.
- Denne funktion understøttes kun på mobilenheder, der kører Nougat OS eller nyere.
- Der kan påløbe yderligere gebyrer for udsendelser via mobile netværk.
- Undlad at udsende realtidsvideoer på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.

Starte din udsendelse

1 Start appen **Samsung Gear 360** på mobilenheden.

2 Tryk på **Direkte udsendelse**, vælg den tjeneste, du vil bruge, og log ind på kontoen.

Standby-skærmen for udsendelse vises. Du kan indstille din udsendelse til at være offentlig eller privat.

3 Tryk på for at invitere kontakter.

Når udsendelsen starter, sendes videolinket til de valgte kontakter som en besked. De inviterede kontakter kan se udsendelsen ved at trykke på linket.

4 Tryk på for at starte udsendelse.

5 Tryk på for at afslutte din udsendelse.

Du kan uploade din realtidsvideo eller dele dens link med andre.

Se en direkte udsendelse

Inviterede kontakter kan se udsendelsen ved at trykke på det modtagne link. For offentlige udsendelser kan publikum søge efter dit kanalnavn på den service, de benytter.


Under udsendelsen kan seerne tilføje kommentarer og vælge, om de kan lide udsendelsen eller ej.

Nogle funktioner kan variere afhængigt af tjenesteudbyderen.

Konfigurere indstillinger for kameraet

Konfigurere indstillinger på mobilenheden

Du kan konfigurere kameraindstillingerne fra søgeren på den tilsluttede mobilenhed. Tryk på appen **Samsung Gear 360** på mobilenheden eller på appen **Gear 360** → **Kamera**.

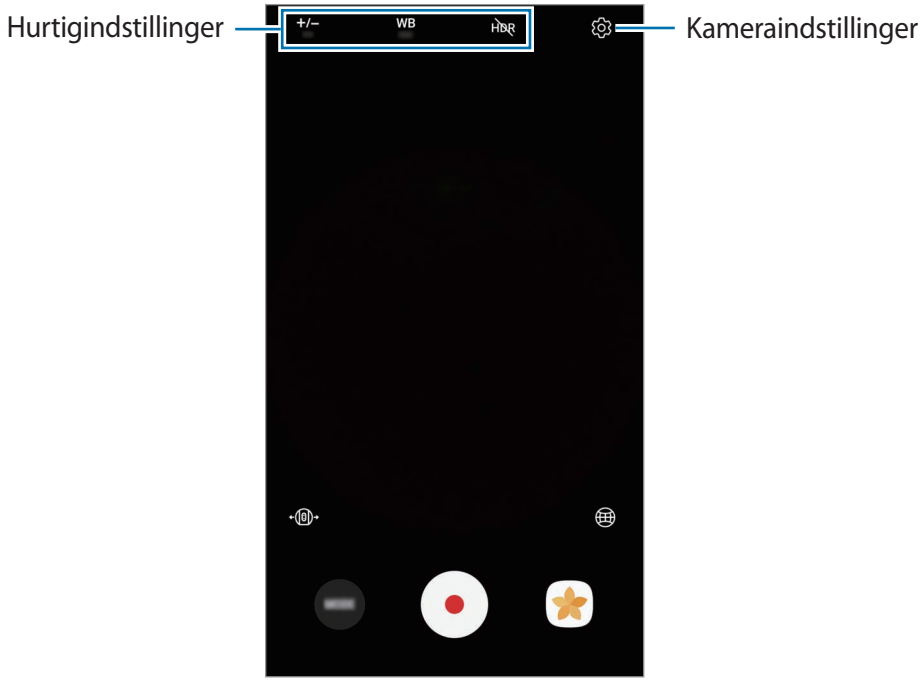

Hurtigindstillinger

Du kan anvende følgende indstillinger på den tilsluttede mobilenheds søger.

De tilgængelige valg afhænger af den valgte optagelsestilstand og det anvendte kamera.

- +/−: Skift eksponeringsværdien. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
- WB: Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne.
- HDR: Tag fotos med flotte farver, og gengiv detaljer selv i omgivelser med forskellige eksponeringsværdier.
- : Indstil optageintervaller, mens du optager en tidsforskudt video. Korte intervaller er velegnede ved videooptagelse af en hurtigt bevægende genstand, og lange intervaller er velegnede ved videooptagelse af en langsomt bevægende genstand, som f.eks. en solnedgang eller skyer.
- : Indstil optagecyklussen, mens du optager en videosløjfe.

Kameraindstillinger

Tryk på ⚙ på søgeren, eller vælg **Indstillinger** → **Kameraindstillinger** på appen Samsung Gear 360 eller på appskærmen Gear 360.

De tilgængelige valg afhænger af den valgte optagelsestilstand og det anvendte kamera.

- **Fotostørrelse**: Se opløsningen for fotos.
- **Videostørrelse**: Vælg en opløsning til videoer. Brug af en højere opløsning medfører videoer i højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.
- **Hovedlinse i eksempel**: Når du benytter den dobbelte linse, skal du vælge, om den bageste eller forreste linse skal vises i midten eller eksempelbilledet.
- **Timer**: Vælg varigheden af forsinkelsen, inden kameraet automatisk tager et billede.
- **ISO-følsomhedsgrænse**: Indstil en grænse for ISO-værdien. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Lave værdier er til stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er til hurtigt bevægende eller dårligt belyste motiver. Der kan dog opstå billedstøj ved højere ISO-indstillinger.
- **Skarphed**: Indstil skarpheden af dine fotos.
- **Reducer vindstøj**: Reducer det tilladte område for baggrundsstøj under optagelse for at forbedre lydkvaliteten.
- **Placeringstags**: Føj et GPS-placeringstag til fotoet.

- Hvis du ønsker at bruge placeringstagsfunktionen, skal du slutte Gear 360 til din mobilenhed.
- GPS-signalstyrken kan blive forringet på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder eller under dårlige vejrforhold.
- Din placering vises muligvis på fotos, når du uploader dem til internettet. For at undgå dette skal du deaktivere placeringstagindstillingen.

Konfigurere indstillinger på Gear 360

Tryk på menutasten, indtil **Settings** vises på kamerastatusskærmen, og tryk derefter på OK-tasten for at vælge dette. Tryk på menutasten, indtil den indstilling, du vil ændre, vises, og tryk derefter på OK-tasten for at vælge dette.

På Gear 360 kan du konfigurere indstillinger som f.eks. det kamera, der anvendes, videostørrelse, timer, tidsforskudt interval, optagecyklus for videoløkke og indstillingen for automatisk slukning.

Visning af videoer eller fotos

Se videoer

Se de optagne videoer på den fjerntilsluttede mobilenhed.

1 Start appen **Samsung Gear 360** på mobilenheden.

For iOS-enheder skal du starte appen **Gear 360**.

2 Tryk på **Galleri**.

3 Tryk på **TELEFON** eller **GEAR 360**.

- **TELEFON**: Se videoer gemt på din mobilenhed.
- **GEAR 360**: Se videoer lagret på Gear 360's hukommelseskort.

4 Vælg en video, og tryk på afspilningsikonet.

- ▶: Videoer optaget med en enkelt linse
- 360: 360-graders videoer optaget med dobbeltlinser

Videoen afspilles.

5 Under afspilning kan du sprede to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og knibe dem sammen for at zoome ud.

Træk i afspilningslinjen for at spole frem eller tilbage i videoen. Tryk på punktet på afspilningslinjen, som du vil springe til, for at se denne del af videoen.

Se 360-graders videoer

Du kan bruge yderligere funktioner, når du ser 360-graders videoer, som er optaget med både forreste og bageste kamera.

Se videoer fra forskellige vinkler

Under afspilning kan du trække fingeren over skærmen i en ønsket retning. Du kan ændre synsvinklen lodret eller vandret i et 360-graders område.

Bruge bevægelsesvisningsfunktionen

Du kan også se videoen fra forskellige vinkler ved hjælp af bevægelsesfunktionen. Tryk på **Bev. visning** under afspilning, og vip eller flyt enheden til den ønskede vinkel.

Hvis du vil deaktivere bevægelsesfunktionen, skal du trykke på **Bev.visning**.

Skift visningstilstand

Tryk på **360°-visning**, **Rund visning**, **Strakt visning**, **Dobbeltvisning** eller **Panoramavisn.** under afspilningen for at skifte visningstilstanden.

- **360°-visning**: Vis billedet kugleformet.
- **Rund visning**: Vis billedet som omvendt panorama.
- **Strakt visning**: Vis billedet med en udstrakt visning.
- **Dobbeltvisning**: Opdel billedet, så det vises både på forreste og bageste kameraskærm.
- **Panoramavisn.**: Vis billedet i vidvinkel.

I 360°-visning, Rund visning og Strakt visning kan du se billeder fra forskellige vinkler ved at trække fingeren hen over skærmen i en hvilken som helst retning. Hvis du vil nulstille vinklen til standardindstillingen, skal du trykke på **Nulstil visn.**

Se fotos

Se de billeder, du har taget, på den fjerntilsluttede mobilenhed.

1. Start appen **Samsung Gear 360** på mobilenheden.

   For iOS-enheder skal du starte appen **Gear 360**.

2. Tryk på **Galleri**.

3. Tryk på **TELEFON** eller **GEAR 360**.

   - **TELEFON**: Se billeder gemt på din mobilenhed.
   - **GEAR 360**: Se billeder gemt på Gear 360's hukommelseskort.

4. Vælg et billede. Hvis billedet blev taget med dobbeltlinser, vises ikonet på skærmen med miniaturer.

5 Hvis billedet blev taget med dobbeltlinser, skal du trykke på 360°.

Et billede taget med forreste kamera og et andet taget med bageste kamera hæftes sammen for at danne et 360-graders billede.

Se 360-graders billeder

Du kan bruge yderligere funktioner, når du ser 360-graders billeder, som er taget med både forreste og bageste kamera.

Se billeder fra forskellige vinkler

Træk fingeren over skærmen i en ønsket retning. Du kan ændre synsvinklen lodret eller vandret i et 360-graders område.

Bruge bevægelsesvisningsfunktionen

Du kan også se billedet fra forskellige vinkler ved hjælp af bevægelsesfunktionen. Tryk på **Bev. visning** under visning af billedet, og vip eller flyt enheden til den ønskede vinkel.

Hvis du vil deaktivere bevægelsesfunktionen, skal du trykke på **Bev.visning**.

Skift visningstilstand

Tryk på **360°-visning**, **Rund visning**, **Strakt visning**, **Dobbeltvisning** eller **Panoramavisn.** under visning af billedet for at skifte visningstilstanden.

- **360°-visning**: Vis billedet kugleformet.
- **Rund visning**: Vis billedet som omvendt panorama.
- **Strakt visning**: Vis billedet med en udstrakt visning.
- **Dobbeltvisning**: Opdel skærmen for at vise skærmene for forreste og bageste kamera individuelt.
- **Panoramavisn.**: Vis billedet i vidvinkel.

I 360°-visning, Rund visning og Strakt visning kan du se billeder fra forskellige vinkler ved at trække fingeren hen over skærmen i en hvilken som helst retning. Hvis du vil nulstille vinklen til standardindstillingen, skal du trykke på **Nulstil visn.**

Slette videoer eller billeder

På appen Samsung Gear 360 eller appskærmen Gear 360 skal du trykke på **Galleri**, vælge de videoer eller fotos, du ønsker at slette, og derefter trykke på **Slet**.

Du kan slette flere videoer eller billeder ved at trykke og holde på en video eller et billede, der skal slettes, vælge flere videoer og billeder, og derefter trykke på **SLET**. For iOS-enheder skal du trykke på **Select** og vælge de filer, der skal slettes, og derefter trykke på **Delete**.

Gemme videoer eller billeder på mobilenheden

Du kan gemme videoer og billeder, der er taget med Gear 360, på mobilenheden.

På appen Samsung Gear 360 eller appskærmen Gear 360 skal du trykke på **Galleri** → **GEAR 360**, vælge videoer og billeder, der skal gemmes, og derefter trykke på **Gem**. Videoerne og billederne gemmes på mobilenheden.

Du kan se de gemte filer i **TELEFON**.

- Opløsningen på videoer og billeder kan være reduceret afhængigt af, om mobilenheden understøtter høj opløsning.
- Når du gemmer 360-graders videoer på mobilenheden, vil filstørrelsen være større som følge af en anden metode til videokomprimering.
- Du kan ændre lagringsplaceringen til mobilenheden eller mobilenhedens hukommelseskort fra **Galleriindstillinger**.

Deling af videoer eller billeder

Vælg de videoer eller fotos, du vil dele i **TELEFON**, tryk på **Del**, og vælg derefter en delemetode.

Du kan kun dele videoer og billeder, som er gemt på mobilenheden.

Redigere videoer og fotos

Lagring af 360-graders fotos som standardfotos

Tryk på **GEM SOM STANDARDBILLEDE**, mens du ser et 360-graders foto.

360-graders fotoet vil blive gemt som standardfotoet.

- Fotoet gemmes på en anden måde afhængigt af visningstilstanden eller vinklen.
- Du kan se gemte fotos i **TELEFON**.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af din mobilenhed eller softwareversion.

Lagring af 360-graders videoer som standardvideoer

Tryk på ⋮ → **Gem som standardvideo**, mens du ser en 360-graders video i **TELEFON**.

360-graders videoen vil blive gemt som standardvideoen.

- Videoen gemmes på en anden måde afhængigt af visningstilstanden eller vinklen.
- Du kan se gemte videoer i **TELEFON**.
- Du kan kun gemme 360-graders videoer som standardvideoer, hvis de gemmes på mobilenheden.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af din mobilenhed eller softwareversion.

Beskæring af videoer

Vælg en video på listen i **TELEFON**, og tryk på **Beskær**.

Træk startparentesen og slutparentesen til de ønskede punkter for at indstille varigheden af videoen, der skal afspilles, og tryk derefter på **GEM**.

- Metoden til redigering af videoer kan afhænge af den tilsluttede mobilenhed.
- Du kan se redigerede videoer i **TELEFON**.
- Du kan kun redigere videoer, som er gemt på mobilenheden.

Tage billeder fra 360-graders videoer

Mens du ser en 360-graders video i **TELEFON**, skal du trykke på ⋮ → **Tag billede**. På iOS-enheder trykkes på ⋮ → **Show capture frame controls**. Ikonet 360° vises på skærmen.

Tryk på 360° for at tage et billede af den aktuelle skærm.

- Du kan se optagne billeder i **TELEFON**.
- Du kan kun optage videoer, som er gemt på mobilenheden.

Se videoer og billeder via Gear VR

Du kan få en mere livagtig 360-graders skærm, når du ser 360-graders videoer og billeder via Gear VR.

Denne funktion understøttes muligvis ikke, afhængigt af mobilenhed eller softwareversion.

Installere og logge på appen Oculus

Hvis du vil se videoer og billeder taget med Gear 360 på Gear VR, skal du installere appen Oculus på den tilsluttede mobilenhed og derefter logge på din Oculus-konto.

1. Slut mobilenheden til dit Gear VR.
2. Når en stemmemeddelelse beder dig om at adskille din mobilenhed fra dit Gear VR, skal du fjerne din mobilenhed.
3. Følg anvisningerne på mobilenhedens skærm for at fuldføre installationen.
4. Følg anvisningerne på mobilenhedens skærm for at logge på din Oculus-konto.

- Se manualen til Gear VR for yderligere oplysninger om at oprette forbindelse mellem mobilenheden og Gear VR og for at se installationsprocessen.
- Dette indhold er baseret på Gear VR (SM-R324), men noget af indholdet kan afvige fra manualen til Gear VR.

Se 360-graders videoer og fotos på Gear VR

Du kan kun se indholdet fra Gear 360 gemt på den forbundne mobilenhed.

1 Gem videoer og billeder, der er taget via Gear 360, på mobilenheden.

- **Metode 1**: På mobilenheden skal du trykke på appen **Samsung Gear 360** → **Galleri** → **GEAR 360**, vælge filer, der skal gemmes, og derefter trykke på **Gem**.
- **Metode 2**: På mobilenheden skal du trykke på **Mine filer** → **Internt lager** → **DCIM** → **Gear 360**, og derpå gemme filerne.

2 Log på din Oculus-konto på mobilenheden.

3 På mobilenheden skal du trykke på appen **Samsung Gear 360** → **Galleri** → **TELEFON** → ⋮ → **Se på Gear VR**.

4 Slut mobilenheden til dit Gear VR.

Listen med indhold gemt på mobilenheden vises på Gear VR-skærmen.

5 Vælg det indhold, du vil have vist, via touchpaden på Gear VR.


Du kan se videoer og billeder i en 360-graders visning.

Se manualen til Gear VR for flere oplysninger om visning af indhold via touchpaden.

Brug af computerprogrammet

På din computer kan du se videoer eller skabe 360-graders videoer ved at sammensætte vidvinkelvideoer optaget med forreste og bageste kamera. Du kan udsende videoer direkte i realtid.

Windows OS understøtter programmet Gear 360 ActionDirector, og Mac OS understøtter programmet Gear 360. Du kan downloade disse programmer fra www.samsung.com. Få flere oplysninger i programmets hjælpemenu.

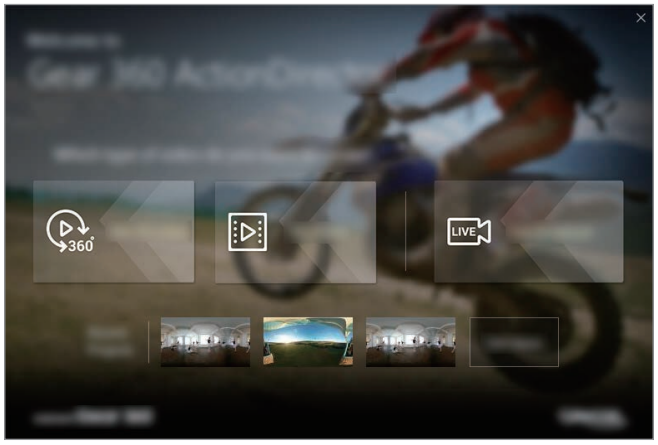

- Programmet Gear 360 ActionDirector indeholder funktion til videoredigering.
- Du kan kun slutte Gear 360 til en computer med en Type-A USB-port.
- Når du starter programmet første gang, skal du aktivere Gear 360. Følg anvisningerne for at fuldføre aktiveringsprocessen. Når du aktiverer Gear 360 ved at angive serienummeret, skal du vælge **Settings** → **About device** → **Serial number** for at kontrollere serienummeret på Gear 360.

Overføre filer til en computer

Du kan overføre filer fra Gear 360 til en computer ved at anvende Gear 360 som en ekstern harddisk til dataoverførsel.

Undgå at fjerne USB-kablet fra enheden, når du overfører filer. Hvis du gør dette, kan du miste data eller beskadige enheden.

Enhederne kan muligvis ikke forbindes korrekt, hvis de forbindes via en USB-hub. Slut enheden direkte til computerens USB-port.

1 Slut Gear 360 til computeren med et USB-kabel.

Gear 360 vil blive genkendt som en ekstern disk.

2 Overfør filer mellem Gear 360 og computeren.

Konfigurere indstillingerne

Du kan konfigurere indstillinger for Gear 360 og appen.

Tryk på appen **Samsung Gear 360** på mobilenheden eller på appen **Gear 360** → **Indstillinger**.

GEAR 360

- **Lyd og LED**: Rediger indstillinger for meddelelseslyde og lys.
  - **Lydstyrke**: Juster lydstyrken for meddelelseslyde eller afbryd lyden.
  - **LED-indikator**: Indstil indikatorlyset og statuslyset for kamera til at tændes eller slukkes.

Selv når **LED-indikator** er deaktiveret, tændes indikatorlyset i følgende situationer:

- Lavt batteriniveau
- Oplader
- Fuldt opladet
- Overophedning

- **Sluk automatisk efter**: Angiv, hvor længe Gear 360 skal vente, før det slukkes.

Hvis du ikke benytter funktionen til automatisk afbrydelse, oplades batteriet kun, når Gear 360 er slukket.

- **Batteristatus**: Se batteriets opladestatus.
- **Lagerplads**: Kontroller hukommelseskortets forbrugte og ledige kapacitet.
- **Nulstil og formater**: Formater et hukommelseskort, eller nulstil Gear 360.

Denne funktion vises ikke, hvis der ikke er isat et hukommelseskort, eller hvis der opstår en fejl på hukommelseskortet.

- **Firmware-version**: Se softwareversionen for Gear 360, og opdater softwaren.

GEAR 360-APP

- **Kameraindstillinger**: Konfigurer kameraindstillingerne.
- **Galleriindstillinger**: Skift lagringsindstillingerne.
  - **Hældningskorrektion**: Juster vinklen på fotos, når du gemmer dem på din mobilenhed.

Denne funktion retter automatisk op på videooptagelser og fotos, når du gemmer dem på din mobilenhed, så afspilningen kan være anderledes end det forventede. Slå denne funktion fra, når du optager videoer eller tager fotos ved at bevæge Gear 360 eller med en bevidst skrå vinkel.

  - **Lagerplacering**: Vælg lagringsplacering for fotos og videoer.
- **Om Gear 360-appen**: Se information om appen, eller opdater softwaren.

Opdatere softwaren

Gear 360 og appen kan opdateres til den seneste software.

Opdatere Gear 360

Du kan fjernopdatere firmwaren til Gear 360 ved hjælp af mobilenheden.

Tryk på appen **Samsung Gear 360** på mobilenheden eller på appen **Gear 360** → **Indstillinger** → **Firmware-version** → **SØG EFTER OPDATERINGER**.

- Sørg for, at Gear 360 og mobilenheden er tilstrækkeligt opladet, før du opdaterer firmwaren.
- Sørg for, at Gear 360 og mobilenheden er forbundet.
- Undlad at slukke for Gear 360 eller mobilenheden, mens firmwaren opdateres.

Opdater appen

Tryk på appen **Samsung Gear 360** på mobilenheden eller på appen **Gear 360** → **Indstillinger** → **Om Gear 360-appen** → **OPDATER NU**.

Appendiks

Fejlsøgning

Før du kontakter et af Samsungs servicesteder, kan du forsøge en af nedenstående løsninger. Nogle situationer er muligvis ikke relevante for dit Gear 360.

Dit Gear 360 tændes ikke

Når batteriet er helt afladet, kan dit Gear 360 ikke tændes. Oplad batteriet helt, før du tænder for Gear 360.

En anden Bluetooth- eller Wi-Fi-enhed kan ikke lokalisere dit Gear 360

- Kontroller, at Gear 360 går i Bluetooth- eller Wi-Fi-pardannelsestilstand. Tryk og hold på menutasten. Når **Connect to Android** eller **Connect to iOS** derpå vises på kamerastatusskærmen, skal du trykke på OK-tasten for at gå i Bluetooth- eller Wi-Fi-pardannelsestilstand.
- Sørg for, at Gear 360 og mobilenheden, som der oprettes forbindelse til, er inden for Bluetooth-rækkevidden (10 m) eller Wi-Fi-rækkevidden (5 m).

Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicesteder.

Der er ikke oprettet en Bluetooth-forbindelse, eller dit Gear 360 og mobilenheden er frakoblede

- Kontroller, at der ikke er forhindringer, f.eks. vægge eller elektrisk udstyr, mellem enhederne.
- Kontroller, at den nyeste version af appen Samsung Gear 360 eller appen Gear 360 er installeret på mobilenheden. Opdater appen Samsung Gear 360 eller appen Gear 360, hvis de ikke er opdaterede.
- Sørg for, at dit Gear 360 og den anden Bluetooth-enhed er inden for Bluetooth-rækkevidden (10 m). Afstanden kan variere, afhængigt af det miljø enhederne bruges i.
- Genstart begge enheder, og start appen **Samsung Gear 360** eller appen **Gear 360** på mobilenheden igen.

Batteriikonet er tomt

Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad batteriet.

Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)

- Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
- Besøg et af Samsungs servicesteder og få batteriet udskiftet.

Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det

- Hvis du udsætter dit Gear 360 eller batteriet for meget kolde eller meget varme temperaturer, kan den brugbare opladning blive reduceret.
- Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med tiden.

Tiden på Gear 360 er blevet nulstillet

Tiden vil blive nulstillet, når du opdaterer Gear 360. Du kan indstille tiden ved at forbinde det med en mobilenhed via Bluetooth.

Dit Gear 360 føles varmt

Når du bruger Gear 360 i et længere tidsrum, kan Gear 360 og dets batteri blive varmt. Hvis temperaturen stiger over et vist niveau, stopper Gear 360 med at optage og slukkes automatisk for at forhindre skader. Hvis Gear 360 slukkes som følge af overophedning, skal du vente, indtil det er afkølet, før du bruger det igen.

Ikonet for hukommelseskortet vises på kamerastatusskærmen

- Kontroller, at der er isat et hukommelseskort.
- Kontroller, at hukommelseskortet ikke er beskadiget.

Data, der er gemt på Gear 360, er gået tabt

Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data gemt på Gear 360. Ellers kan du ikke gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der er gemt på Gear 360.

Der vises en lille åbning rundt langs ydersiden af dit Gear 360-kabinet

- Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion, og minimal bevægelse eller vibration af delene kan forekomme.
- Med tiden kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.

Linsen er snavset

Tør linsen af med en ren, blød klud med en cirkulær bevægelse.

Fjerne batteriet

- **For at fjerne batteriet skal du kontakte et autoriseret servicested. Besøg www.samsung.com/global/ecodesign_energy for at få instruktioner om fjernelse af batteriet.**
- Af sikkerhedsmæssige årsager **må du ikke selv forsøge at fjerne** batteriet. Hvis batteriet ikke fjernes korrekt, kan det medføre skade på batteriet og enheden, forårsage personskade og/eller bevirke, at enheden ikke er sikker at bruge.
- Samsung er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab (uanset om det er inden eller uden for kontrakt, herunder uagtsomhed), som opstår, fordi disse advarsler og instruktioner ikke følges præcist, bortset fra død eller personskade, som skyldes Samsungs uagtsomhed.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk. Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type. Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

Ophavsret

Ophavsret © 2017 Samsung Electronics

Denne manual er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne vejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.