

SAMSUNG

Brugervejledning til vaskemaskine

J1455A(V/S/C)

J1255A(V/S/C)

J1055A(V/S/C)

J855A(V/S/C)



Registrér dit produkt på
www.samsung.com/global/register
Kodenr.: DC68-02403B-DA

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase by 1.5 billion (United Nations 1999).

There is a growing awareness of the need to address the needs of children in the 21st century. The United Nations Convention on the Rights of the Child (1989) has been signed by 113 countries, and the United Nations Millennium Declaration (2000) has set out a commitment to 'ensure that all children, everywhere, have access to primary education by the year 2015'. The United Nations Secretary-General Kofi Annan (1999) has called for 'a new global compact for children' to ensure that the rights of children are protected and that they are able to reach their full potential. The World Bank (1999) has also called for 'a new global compact for children' to ensure that the rights of children are protected and that they are able to reach their full potential.

The United Nations Secretary-General Kofi Annan (1999) has called for 'a new global compact for children' to ensure that the rights of children are protected and that they are able to reach their full potential. The World Bank (1999) has also called for 'a new global compact for children' to ensure that the rights of children are protected and that they are able to reach their full potential.

The United Nations Secretary-General Kofi Annan (1999) has called for 'a new global compact for children' to ensure that the rights of children are protected and that they are able to reach their full potential. The World Bank (1999) has also called for 'a new global compact for children' to ensure that the rights of children are protected and that they are able to reach their full potential.

The United Nations Secretary-General Kofi Annan (1999) has called for 'a new global compact for children' to ensure that the rights of children are protected and that they are able to reach their full potential. The World Bank (1999) has also called for 'a new global compact for children' to ensure that the rights of children are protected and that they are able to reach their full potential.

The United Nations Secretary-General Kofi Annan (1999) has called for 'a new global compact for children' to ensure that the rights of children are protected and that they are able to reach their full potential. The World Bank (1999) has also called for 'a new global compact for children' to ensure that the rights of children are protected and that they are able to reach their full potential.

The United Nations Secretary-General Kofi Annan (1999) has called for 'a new global compact for children' to ensure that the rights of children are protected and that they are able to reach their full potential. The World Bank (1999) has also called for 'a new global compact for children' to ensure that the rights of children are protected and that they are able to reach their full potential.

The United Nations Secretary-General Kofi Annan (1999) has called for 'a new global compact for children' to ensure that the rights of children are protected and that they are able to reach their full potential. The World Bank (1999) has also called for 'a new global compact for children' to ensure that the rights of children are protected and that they are able to reach their full potential.

The United Nations Secretary-General Kofi Annan (1999) has called for 'a new global compact for children' to ensure that the rights of children are protected and that they are able to reach their full potential. The World Bank (1999) has also called for 'a new global compact for children' to ensure that the rights of children are protected and that they are able to reach their full potential.

Betydning

1. **Sølv-vask - Silver Nano-sundhedssystem**

Samsungs Silver Nano-funktion bruger sølv-nanopartikler til at rense og desinficere dit vasketøj og tromlen i din maskine. Lugt af menneskelig sved fjernes fra finvask og lugtende sokker ved temperaturer så lave som 30 °C.

Dette sparer energi og beskytter farven og faconen på dit tøj.

2. **Børnelås**

Funktionen Børnelås holder små, nysgerrige hænder ude af vaskemaskinen.

Denne sikkerhedsfunktion sikrer, at børn ikke leger med vaskemaskinen. Du får også en alarm, når funktionen aktiveres.

3. **Økonomi**

Med Økonomi-turen kan den store vaskemaskine fungere som en mindre udgave og bruge mindre vand og strøm, når der vaskes mindre mængder.

4. **Udsæt start**

Med denne funktion kan du forsinke vaskemaskinens start i op til 24 timer.

5. **Finvask og uldprogram**

Særlig omhu kan bestemmes af den relevante temperatur, de blide vaskehandlinger og den korrekte mængde vand.

Sikkerhedsanvisninger

Tillykke med dit køb af denne Samsung-vaskemaskine. Denne brugervejledning indeholder værdifulde oplysninger om installation, brug og vedligeholdelse af maskinen. Tag dig god tid til at læse disse anvisninger, så du kan få fuldt udbytte af vaskemaskinens funktioner og få glæde af den i de næste mange år.

Før maskinen tages i brug

- Emballagen kan være farlig for børn. Hold al emballage (plastikposer, polystyren osv.) uden for børns rækkevidde.
- Maskinen er udelukkende fremstillet med henblik på brug i hjemmet.
- Du skal lade alle tilslutninger af vand og elektricitet udføre af kvalificerede teknikere og overholde producentens anvisninger (se "Installation af vaskemaskinen") samt lokale sikkerhedsforskrifter.
- Al emballage og transportsikringer skal fjernes, før maskinen anvendes. Maskinen kan blive alvorligt beskadiget, hvis de ikke fjernes. Se "Fjernelse af transportsikringer".
- Før du vasker tøj første gang, skal du lade vaskemaskinen køre en gang uden tøj. Se "Vask for første gang".

Sikkerhedsanvisninger

- Før du rengør eller vedligeholder maskinen, skal du tage stikket ud af stikkontakten eller indstille ☹ tænd/sluk-knappen i slukket position.
- Sørg for, at alle lommer i vasketøjet er tomme. Hårde, skarpe genstande, som f.eks. mønter, sikkerhedsnåle, søm, skruer eller sten, kan forårsage omfattende skade på maskinen.
- Tag altid stikket fra maskinen efter brug, og sluk for vandet.
- Før du åbner lugen til maskinen, skal du kontrollere, at vandet er løbet ud. Åbn ikke lugen, hvis du stadig kan se vand.
- Kæledyr og små børn kan kravle ind i maskinen. Undersøg maskinen før brug hver gang.
- Glaslugen bliver meget varm under vasken. Hold børn væk fra maskinen, når den er i brug.
- Forsøg ikke selv at reparere maskinen. Reparationer, der er foretaget af uerfarne eller ikke-kvalificerede personer, kan forårsage beskadigelse og/eller gøre mere omfattende reparationer af maskinen nødvendige.
- Hvis stikket (eller netledningen) er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Denne maskine må kun efterses af et autoriseret servicecenter, og der må kun anvendes originale reservedele.
- Denne maskine er ikke beregnet til brug af børn med mindre de er tilstrækkeligt under opsyn af en ansvarlig person, der sikrer at de kan bruge maskinen på forsvarlig vis.
- Små børn bør være under opsyn, så det sikres at de ikke leger med maskinen.
- Hvis denne maskine strømforsynes vha. en forlængerledning eller en transportabel strømforsyningsenhed, skal forlængerledningen eller den transportable strømforsyningsenhed anbringes, så de ikke udsættes for sprøjt eller indtrængende fugt. Forlængerledningens eller den transportable strømforsyningsenheds nominelle effekt skal passe til maskinen.
- Denne maskine skal tilsluttes fast til stikket for at sikre korrekt strømforbrug.
- Denne maskine skal anbringes, så stikket er tilgængeligt efter installationen.
- Brug ikke behandlet vand, der indeholder olie, creme eller lotion, der oftest findes i parfumerier eller hos massører.
 - Ellers kan dette medføre, at pakningen deformeres, som betyder fejlfunktion eller vandlækage.
- Vasketromlen af rustfrit stål rustes som regel ikke. Med hvis noget metal, som f.eks. en hårnål, efterlades i vasketromlen i længere tid, kan vasketromlen ruste.
 - Efterlad ikke vand eller blegemiddel, der indeholder klorin, i vasketromlen i længere tid.
 - Brug eller efterlad ikke regelmæssigt vand, der indeholder jern, i røret i længere tid.Hvis der begynder at dannes rust på vasketromlens overflade, skal du anvende et rensningsmiddel (neutralt) på overfladen og bruge en svamp eller blød klud til at gøre den ren med. (Brug under ingen omstændigheder en metalbørste)
- For vaskemaskiner med ventilationsåbninger i bunden må et gulvtæppe ikke blokere åbningerne.
- Brug det nye sæt slanger. Brug ikke det gamle sæt.

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsanvisninger	indvendig forside
--	--------------------------

Installation af vaskemaskinen	A-1
Udpakning af vaskemaskinen	A-1
Oversigt over vaskemaskinen	A-1
Valg af placering	A-2
Tilpasning af justeringsfødderne	A-2
Fjernelse af transportsikringerne	A-2
Tilslutning af vandtilførselsslagen (tilbehør)	A-2
Tilslutning af vandtilførselsslagen	A-3
Placering af afløbsslangen	A-3
Tilslutning af maskinen	A-4

Vask af en ladning vasketøj	B-1
Oversigt over betjeningspanelet	B-1
Vask for første gang	B-3
Sådan fylder du vaskemiddel i vaskemaskinen	B-3
Vask af tøj med brug af "Fuzzy Logic"	B-4
Manuel vask af tøj	B-5
Brug af Udsæt start	B-5
Gode råd og tip om vask	B-6

Vedligeholdelse af vaskemaskinen	C-1
Tømning af vand fra vaskemaskinen i nødstilfælde	C-1
Reparation af en frossen vaskemaskine	C-1
Rengøring af de udvendige dele	C-1
Rengøring af sæbeskuffen og fordybning	C-2
Rengøring af filteret	C-2
Rengøring af trådfilteret på vandslangen	C-3

Fejlfinding	D-1
Problemer og løsninger	D-1
Om fejlmeddelelser	D-1

Programoversigt	E-1
----------------------------------	------------

Appendiks	F-1
Oversigt over stoffer og behandlingen af dem	F-1
Advarsler i forbindelse med elektricitet	F-1
Beskyttelse af miljøet	F-2
Erklæring om overensstemmelse	F-2
Specifikationer	F-2




Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materiale genvinding. Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding. Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Installation af vaskemaskinen

Udpakning af vaskemaskinen

Pak vaskemaskinen ud, og kontroller, at den ikke er blevet beskadiget under transporten. Kontroller også, at du har modtaget alle nedenstående dele. Hvis vaskemaskinen er blevet beskadiget under transporten, eller hvis du ikke har alle delene, skal du straks kontakte din Samsung-forhandler.

Overview over vaskemaskinen

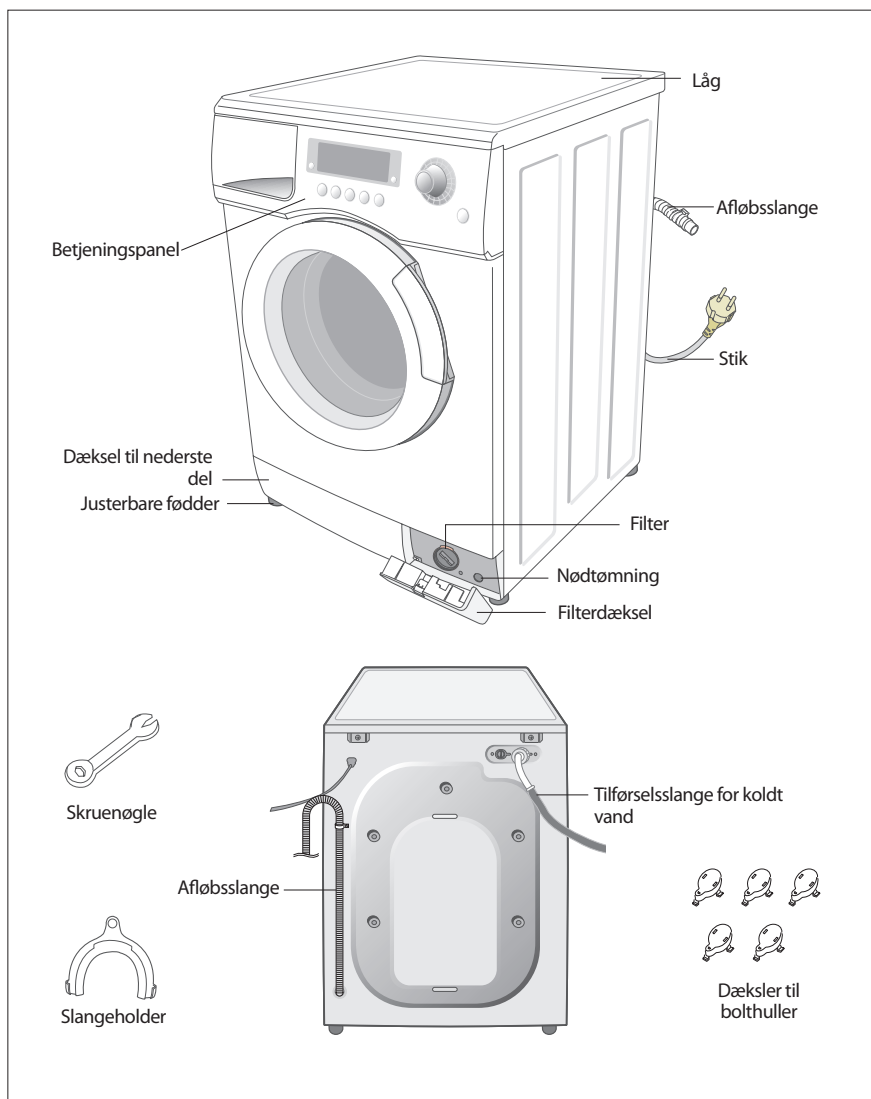

Installation af vaskemaskinen

Valg af placering

Før du installerer vaskemaskinen, skal du vælge en placering med følgende egenskaber:

- En hård, plan overflade (hvis overfladen er ujævn, kan du se "Tilpasning af justeringsfødderne" nedenfor)
- Væk fra direkte sollys.
- Tilstrækkelig udluftning
- Rumtemperatur, der ikke falder under 0 °C
- Væk fra varmekilder, som f.eks. kul eller gas


Sørg for, at vaskemaskinen ikke står på netledningen. Ventilationshuller må ikke spærres af tæpper, når vaskemaskinen installeres på gulv med gulvtæppe.

Tilpasning af justeringsfødderne

Hvis gulvet er ujævnt, skal fødderne tilpasses

(læg ikke trækklodser eller andre genstande under fødderne):

1. Løsn benbolten ved at dreje den med hånden, indtil den er i den ønskede højde.
2. Stram låsemøtrikken ved at dreje den med den medfølgende skruenøgle.




- **Anbring vaskemaskinen på en robust, flad overflade.**

Hvis vaskemaskinen anbringes på en ujævn eller skrøbelig overflade, opstår der støj eller vibrationer. (Kun en 1 graders gulvhældning er tilladt.)


Fjernelse af transportsikringerne

Før du bruger vaskemaskinen, skal du fjerne de fire transportsikringer på bagsiden af enheden. Sådan fjernes fragtboltene:



1. Løsn alle boltene med den medfølgende skruenøgle, før du fjerner dem.
2. Tag fat i bolthovedet, og træk den gennem den brede del af hullet. Gentag fremgangsmåden for alle boltene.
3. Fyld hullerne ud med de medfølgende plastikdæksler.
4. Behold transportsikringerne til fremtidig brug.

Tilslutning af vandtilførselsslangen (tilbehør)

1. Fjern tilpasningsstykket fra vandtilførselsslangen. 	4. Sæt vandtilførselsslangen på tilpasningsstykket. Træk del (c) af vandtilførselsslangen. Når du løsner del (c), tilsluttes slangen automatisk til tilpasningsstykket og siger en klikkende lyd. 
2. Løsn først de fire skruer på tilpasningsstykket med en skruetrækker type '+'. Tag derefter fat i tilpasningsstykket, og drej del (b) i pilens retning, indtil der er en afstand på 5 mm. 	5. Sæt den anden ende af vandtilførselsslangen på vandventilen øverst på vaskemaskinen. Skru slangen helt ind med uret. 
3. Sæt tilpasningsstykket på vandhanen ved at stramme skruerne fast. Drej derefter del (b) i pilens retning, og sæt (a) og (b) sammen. 	• Hvis vandhanen har et gevind, skal du sætte vandtilførselsslangen på hanen som vist. 

BEMÆRK Hvis vandet lækker fra slangen, når tilslutningen er fuldført, skal du gentage samme trin. Brug den mest almindelige type gevind til vandtilførslen. Hvis gevindet er firkantet eller for stort, skal du flytte afstandsringen, før du sætter gevindet i tilpasningsstykket.


Installation af vaskemaskinen

Tilslutning af vandtilførselsslangen

Vandtilførselsslangen skal sluttes til vaskemaskinen i den ene ende og til vandhanens gevind i den anden ende. Stræk ikke vandtilførselsslangen. Hvis slangen er for kort, og du ikke ønsker at flytte vandhanen, skal du skifte slangen ud med en længere slange, der kan tåle højt tryk.

Sådan tilsluttes vandtilførselsslangen

1. Tag det L-formede armbeslag til slangen til koldt vandstilførslen, og sæt den på indtaget til koldt vandstilførslen på maskinens bagside. Stram den med hånden.

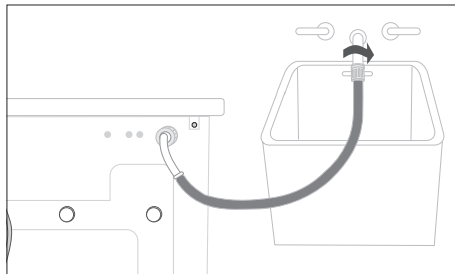

2. Tilslut den anden ende af slangen til koldt vandstilførsel til vaskens koldt vandshane, og stram den med hånden. Du kan om nødvendigt flytte rundt på vandtilførselsslangen på vaskemaskinen ved at løsne beslaget, dreje slangen og stramme beslaget.

Alternativ:

1. Tag det røde L-formede armbeslag til slangen til varmt vandstilførslen, og tilslut den til indtaget til varmt vandstilførslen på maskinens bagside. Stram den med hånden.
2. Tilslut den anden ende af slangen til varmt vandstilførsel til vaskens varmt vandshane, og stram den med hånden.
3. Brug et Y-stykke, hvis du kun ønsker at bruge koldt vand.

Bemærk: Maskinen skal tilsluttes til vandet med et nyt slangesæt, og gamle slangesæt må ikke bruges.


Placering af afløbsslangen

Enden af afløbsslangen kan anbringes på tre måder:

Over kanten på en vask

Afløbsslangen skal anbringes i en højde på mellem 60 og 90 cm. Brug det medfølgende plastiklangestyk til at holde afløbsslangens studs bøjet.

Fastgør holderen til væggen med en krog eller til vandhanens gevind med et stykke snor for at forhindre, at afløbsslangen flytter sig.

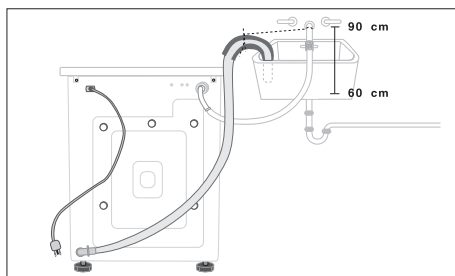

I en vasks afløbsrør

Afløbsrøret skal være over vaskens udløb, så enden af slangen er mindst 60 cm. over jorden.

I et afløbsrør

Samsung anbefaler, at du bruger et 65 cm højt lodret rør, der ikke må være kortere end 60 cm og ikke længere end 90 cm.

Installation af vaskemaskinen

Tilslutning af maskinen

For europæiske brugere.

Du behøver **IKKE** jordforbinde vaskemaskinens stik.

For brugere i USA.

Du **SKAL** jordforbinde vaskemaskinens stik.

Rådfør dig med en autoriseret elektriker, før maskinen tages i brug, for at sikre, at den er korrekt jordet.


For britiske brugere.

Anvisninger til ledningstilslutning

- **ADVARSEL:** DENNE MASKINE SKAL JORDFORBINDES. Denne maskine skal jordforbindes. Hvis der opstår en elektrisk kortslutning, reducerer en jordforbindelse risikoen for elektrisk stød ved at give den elektriske strøm en nødudvej.

Maskinen er udstyret med et strømkabel, der inkluderer en jordledning til tilslutning til strømstikkets jordklemme. Stikket skal sættes i en stikkontakt, der er korrekt installeret og jordforbundet.

- * Ledningerne i strømkablet er farvet på følgende måde:
 - ✓ Grøn og gul: Jord
 - ✓ Blå : Nul
 - ✓ Brun : Strømførende
- Da ledningernes farver i strømkablet på denne maskine muligvis ikke stemmer overens med de farvede markeringer, der identificerer stikkets klemmer, skal du gå frem på følgende måde.
- Tilslut den grønne og gule ledning til den klemme på stikket, der er markeret med bogstavet E eller jordsymbolet ($\equiv$) eller er farvet grøn eller grøn-og-gul.
- Tilslut den blå ledning til den klemme, der er markeret med bogstavet N eller er farvet sort.
- Tilslut den brune ledning til den klemme, der er markeret med bogstavet L eller er farvet rød.
- * Rådfør dig med en kvalificeret elektriker eller servicetekniker, hvis du er i tvivl om nogle af disse anvisninger. Producenten af denne vaskemaskine tager intet ansvar for personskafe eller beskadigelse af materiel ved manglende overholdelse af disse krav. Der er ingen dele indvendigt i vaskemaskinen, der skal efterses, og hvis denne maskines strømledning beskadiges, må den kun udskiftes af kvalificeret servicepersonale, der er godkendt af producenten, da det kræver brug af specielt værktøj.

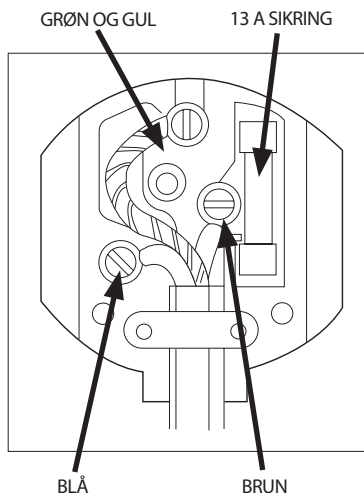

ADVARSEL

Kontroller, at stik og strømkabel ikke er beskadiget før brug. Hvis du af en eller anden grund skal fjerne det formstøbte stik fra maskinen, skal du øjeblikkeligt fjerne sikringen og bortskaffe det. Tilslut under ingen omstændigheder stikket til en stikkontakt, da der er fare for elektrisk stød.

KREDSLØB

Vaskemaskinen skal køre på et kredsløb, der er adskilt fra andre maskiner. I modsat fald kan relæet slå fra, eller sikringen kan gå.

Vask af en ladning vasketøj

Øversigt over betjeningspanelet



※ Dette er en generel brugervejledning. IFYLDNINGSSYSTEMET kan være forskellig fra det produkt, du købte. For (A), Se punkt 5 herunder for at vælge de korrekte specifikationer, der passer med dit produkt.

1. Digitalt grafisk display

Viser den resterende tid af vaskeforløbet, alle oplysninger om vasken og fejlmeddelelser.

2. Knappen Forvask

Tryk på knappen for at vælge forvask. Forvask er kun mulig med programmerne Bomuld, Kulørt, Syntetisk, Finvask og babyprogrammer.

3. Knappen Temperatur

Tryk på knappen flere gange for gå igennem de forskellige muligheder for vandtemperatur (koldt vand (), 30 °C, 40 °C, 60 °C og 95 °C).

4. Knappen Skyl

Tryk på knappen for skylning for at tilføje skylninger. Det maksimale antal skylninger er fem.

5. Knappen Centrifuger

Tryk på knappen flere gange for at gå igennem de mulige centrifugeringshastigheder.

J1455A	, , 400, 800, 1200, 1400 omdr. per minut.	: Skyllestop
J1255A	, , 400, 800, 1000, 1200 omdr. per minut.	: ingen centrifugering
J1055A	, , 400, 600, 800, 1000 omdr. per minut.	
J855A	, , 400, 600, 800 omdr. per minut.	

Ingen centrifugering

Vasketøjet bliver i tromlen uden at blive centrifugeret efter den sidste tømning.

Skyllestop

Vasketøjet bliver lagt i blød i det sidste skyllevand.


Før vasketøjet kan tages ud, skal enten programforløbet "Tømning" eller "Centrifugering" køres.

6. Knappen Udsæt start

Tryk på knappen flere gange for at gå igennem de tilgængelige muligheder for Udsæt start (fra 3 timer til 24 timer i intervaller af en time).

Det viste timetal betyder tidspunktet for afsluttet vask.

Vask af en ladning vasketøj

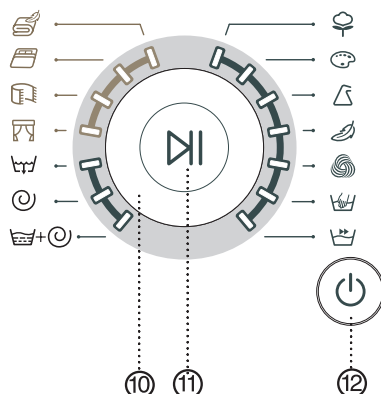

7. Knappen Sølv vask

Silver Wash-vand tilføres vasken og det den sidste skylning med steriliserings- og antibakteriel belægning.

8. Knappen Halv mængde

Tryk på knappen Memory (hukommelse), vælg ofte anvendte funktioner, og tryk på knappen Start/Pause for at gemme indstillingerne automatisk.

9. Knappen Børnelås

Dette er en knap, der forhindrer børn i at pille ved vaskemaskinen. Tænd/sluk - Sådant startes programmet Tryk på knappen Start/Pause for at tænde for vaskemaskinen. Tryk på knappen [Skyl] + [Centrifugering] i 2-3 sekunder. Den kan kun aktiveres, når maskinen er tændt. Når du indstiller programmet "Børnelås" under vask, kan ingen knapper aktiveres, før den er slukket. Selv tænd/sluk-knappen kan ikke aktiveres. Indikatoren for "Børnelås" lyser. Sådant slukkes programmet. Tryk på knappen [Skyl] + [Centrifugering] i 2-3 sekunder igen, når indikatoren ikke lyser og er slukket.

Bemærk: Kontroller først knappen "Børnelås", når der ikke er nogen knapper aktiveret, mens vaskemaskinen arbejder.

10. Drejeknap til fast program

Drej på drejeknappen for at vælge et af de 14 tilgængelige vaskeprogrammer.

Bomuld , Kulørt , Syntetisk , Finvask , Uld , Håndvask , Hurtigvask , Skyl+Centrifugering , Centrifugering , Tøm , Gardiner , Håndklæder , Sengetøj , Dyner 

11. Knappen Start/Pause

Tryk på knappen for at standse programmer midlertidigt og genstarte dem.

12. Tænd/sluk-knap


Tryk en gang for at tænde for vaskemaskinen, og tryk igen for at slukke for vaskemaskinen. Hvis vaskemaskinen er tændt i mere end 10 minutter, uden at der trykkes på nogen knapper, slukkes den automatisk.

Vask af en ladning vasketøj

Vask for første gang

Før du vasker tøj første gang, skal du lade vaskemaskinen køre en gang uden tøj. Sådan gør du:

1. Tryk på ☹ tænd/sluk-knappen.
2. Hæld en smule vaskemiddel i rummet (II) i sæbeskuffen.
3. Åbn for vandtilførslen til vaskemaskinen.
4. Tryk på knappen Temperatur flere gange, indtil der vises 40 °C.
5. Tryk på knappen Start/Pause.
 - Det vil fjerne eventuel vand, der er tilbage i maskinen efter producentens testkørsel.

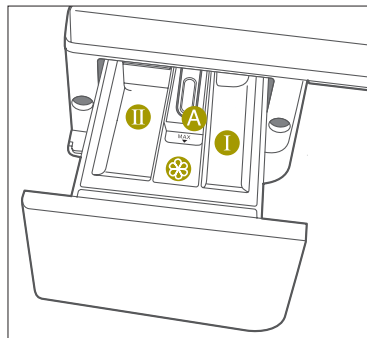

Dispenser ①: Vaskemiddel til forvask eller stivelse.

Dispenser ②: Vaskemiddel til hovedvask, vandblødgøringsmiddel, iblødsætningsmiddel, afblegning og pletfjernemiddel.


Dispenser ③: Tilsætningsstoffer, f.eks. skyllemiddel eller blødgøring (fyld ikke mere på end til den laveste kant af indhak "A")

Sådan fylder du vaskemiddel i vaskemaskinen

1. Træk sæbeskuffen ud.
2. Fyld vaskemiddel i rummet (II).
3. Fyld skyllemiddel i rummet (③) (hvis du ønsker det).
4. Fyld forvaskemiddel i rummet (①) (hvis du ønsker det).

Advarsel:

Koncentreret eller tykt skyllemiddel og blødgøringsmiddel skal fortyndes med lidt vand, inden det hældes i dispenser (forhindrer overløbet i at blive blokeret).

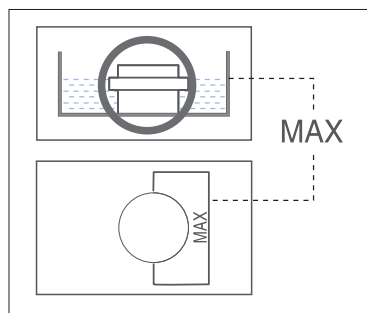

Vask af en ladning vasketøj

Vask af tøj med brug af "Fuzzy Logic"

Din nye vaskemaskine gør det let at vaske tøj med Samsungs automatiske styringssystem "Fuzzy Logic". Når du vælger et vaskeprogram, indstiller maskinen den korrekte temperatur, vasketid og vaskehastighed.


Sådan vasker du tøj med brug af "Fuzzy Logic"-programmer:

1. Åbn vandhanen ved vasken.
2. Tryk på ☼ tænd/sluk-knappen.
3. Åbn lugen.
4. Læg tøjet løst ind i tromlen et stykke ad gangen, uden at overfylde maskinen.
5. Luk lugen.
6. Fyld vaskemiddel, skyllemiddel og forvaskevaskemiddel (om nødvendigt) i det korrekte rum.

Bemærk: Forvask er kun muligt under programmerne Dyner , Sengetøj , Håndklæder , Gardiner , Bomuld , Kulørt , Syntetisk  og Finvask . Det er kun nødvendigt, hvis dit tøj er meget snavset.

7. Drej på drejeknappen for "Fuzzy Control" for at vælge det ønskede program for typen af tøj - Bomuld , Kulørt , Syntetisk , Finvask , Uld , Håndvask , Hurtigvask , Dyner , Sengetøj , Håndklæder , Gardiner .

Du kan se indikatorerne lyse op på betjeningspanelet.

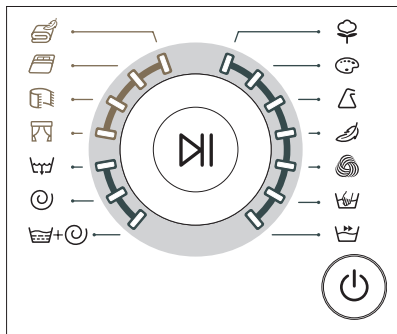

8. På dette tidspunkt kan du styre vasketemperaturen, skylletider, centrifugeringshastigheder og forsinkelsestid ved at trykke på de respektive knapper.
9. Tryk på knappen Start/Pause på drejeknappen "Fuzzy Control", og vasken går i gang. Indikatoren lyser op, og den resterende tid for vasken vises på displayet.

Når vasken er færdig:

Når hele vasken er færdig, slukkes maskinen automatisk.

1. Åbn lugen.

Bemærk: Lugen kan ikke åbnes før 3 minutter efter, maskinen er stoppet, eller der er slukket for maskinen.

2. Fjern vasketøjet.

Vask af en ladning vasketøj

Manuel vask af tøj

Du kan vaske tøjet manuelt uden brug af "Fuzzy Logic"-funktionen:

Sådan gør du:

1. Tilslut vandet
2. Tryk på  tænd/sluk-knappen på vaskemaskinen.
3. Åbn lugen.
4. Læg tøjet løst ind i tromlen et stykke ad gangen, uden at overfylde maskinen.
5. Luk lugen.
6. Fyld vaskemiddel i og om nødvendigt skyllemiddel eller vaskemiddel til forvask i det korrekte rum.
7. Tryk på knappen Temperatur for at vælge temperaturen (koldt vand, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C)
8. Tryk på knappen Skyl for at vælge det ønskede antal skylninger.
Det maksimale antal skylninger er seks.
Vaskens varighed forlænges i overensstemmelse hermed.
9. Tryk på knappen Centrifuger for at vælge centrifugeringshastigheden.
Bemærk: Med skyllestop kan du tage tøj, der er dryppende vådt ud af vaskemaskinen.
 : Ingen centrifugering  : Skyllestop
10. Tryk på knappen flere gange for at gå igennem de tilgængelige muligheder for Udsæt start (fra 3 timer til 24 timer i intervaller af en time). Det viste timetal betyder tidspunktet for afsluttet vask.
11. Tryk på knappen Start/Pause, og maskinen starter vasken.

Brug af udsæt start

Du kan indstille vaskemaskinen til at færdiggøre vasken automatisk på et senere tidspunkt. Du kan vælge en forsinkelse på mellem 3 og 24 timer (i intervaller af en time). Det viste timetal betyder tidspunktet for afsluttet vask.

Sådan gør du:

1. Indstil vaskemaskinen manuelt eller automatisk i forhold til den type tøj, du vasker.
2. Tryk på knappen Udsæt start, indtil forsinkelsestiden er indstillet.
3. Tryk på knappen Start/Pause. Indikatoren Udsæt start lyser op, og uret begynder at tælle ned, indtil den når afslutningstidspunktet.
4. Tryk på  tænd/sluk-knappen, og tænd derefter for vaskemaskinen igen for at annullere Udsæt start.

Vask af en ladning vasketøj

Gode råd og tip om vask

Sortering af vasketøjet: Sortér vasketøjet efter følgende egenskaber:

- **Typen af vaskeanvisningsmærket:** Sortér vasketøjet efter bomuld, blandede fibre, Syntetisk, silke, uld og kunstsilke.
- **Farve:** Opdel tøjet i hvidt tøj og farvet tøj. Vask nye, farvede tøjstykker for sig selv.
- **Størrelse:** Anbring stykker af forskellig størrelse i samme ladning tøj for at gøre vasken bedre.
- **Sensitivitet:** Vask sarte tøjstykker for sig selv med vaskeprogrammet Finvask for ren uld, gardiner og silkestoffer. Kig på vaskeanvisningerne på de tøjstykker, du vasker, eller se oversigten over behandling af stoffer i appendikset.

Tøm lommer: Mønter, sikkerhedsnåle og lignende genstande kan beskadige linned, vaskemaskinens tromle og vandbeholderen.

Fastgørelsesdele: Luk lynlåse, og knap knapper og hæfter. Løse bæltter eller bånd skal lukkes eller bindes sammen.

Forvask af bomuld: Din nye vaskemaskine og de nye vaskemidler vil give dig perfekte vaskeresultater og samtidig spare energi, tid, vand og vaskemiddel. Hvis dine bomuldsstoffer er særligt snavsede, kan du bruge en forvask med et proteinbaseret vaskemiddel.

Fastsættelse af vaskekapacitet: Overbelast ikke maskinen. I modsat fald bliver tøjet ikke vasket ordentligt. Brug nedenstående oversigt til at fastsætte kapaciteten i forhold til den type vasketøj, du vasker.

Type stof	Kapacitet
Kulørt/bomuld	J1455A/ J1255A/ J1055A/ J855A
- almindeligt/let snavset	7,0 kg
- meget snavset	7,0 kg
Syntetisk	4,0 kg
Finvask	2,5 kg
Uld	2,0 kg

Tip til brug af vaskemiddel Den type vaskemiddel, du skal bruge, afhænger af typen af stof (bomuld, syntetisk, sarte tøjstykker, uld), farve, vasketemperatur, omfang og type snavs.

Brug altid et lavtskummende vaskemiddel, der er fremstillet til automatiske vaskemaskiner.


Følg producentens anbefalinger i forhold til vasketøjets vægt, omfanget af snavs og vandets hårdhed i området. Hvis du ikke ved, hvor hårdt vandet er, kan du spørge på vandværket.

Bemærk: Opbevar vaskemidler og tilsætningsstoffer et sikkert, tørt sted uden for børns rækkevidde.


Vedligeholdelse af vaskemaskinen

Tømning af vand fra vaskemaskinen i nødstilfælde

1. Tag vaskemaskinens stik ud af stikkontakten.
2. Åbn dækslet til filteret ved hjælp af en mønt eller nøgle.

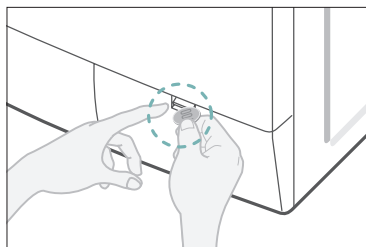

3. Skru hættten til nødtømmeslangen af ved at dreje mod venstre. Tag fat i hættten i enden af nødtømmeslangen, og træk den langsomt ud ca. 15 cm.

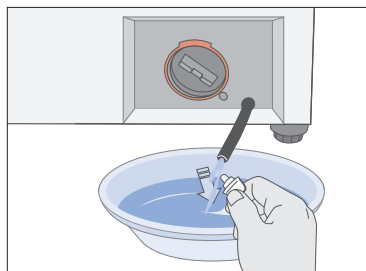

4. Lad alt vandet løbe ud i en skål.
5. Sæt afløbsslangen på plads, og skru hættten på igen.
6. Sæt filterdækslet på igen.

Reparation af en frossen vaskemaskine

Hvis temperaturen falder under frysepunktet, og din vaskemaskine er frossen:

1. Tag strømmen fra vaskemaskinen.
2. Hæld varmt vand på vandhanens gevind for at løsne vandtilførselsslangen.
3. Fjern vandtilførselsslangen, og læg den i varmt vand.
4. Hæld varmt vand i vaskemaskinens tromle, og lad det virke i 10 minutter.
5. Tilslut vandtilførselsslangen til vandhanens gevind, og kontroller, at vandtilførslen og tømning er normal.




Rengøring af de udvendige dele

1. Tør vaskemaskinens overflade af, herunder betjeningspanelet, med en blød klud og et ikke-slibende rengøringsmiddel.
2. Brug en blød klud til at tørre overfladen af med.
3. Hæld ikke vand på vaskemaskinen.

Vedligeholdelse af vaskemaskinen

Rengøring af sæbeskuffen og fordybning

1. Tryk på udløsergrebet på den indvendige side af sæbeskuffen, og træk den ud.
2. Fjern hættten fra rummet (⊗).
3. Vask alle delene af under rindende vand.
4. Rengør skuffens fordybning med en gammel tandbørste.
5. Sæt hættten på plads (skub den godt på plads), og sæt opdeleren i skuffen.
6. Skub skuffen på plads.
7. Kør et skylleprogram uden vasketøj i tromlen.

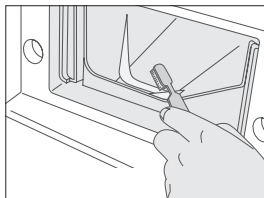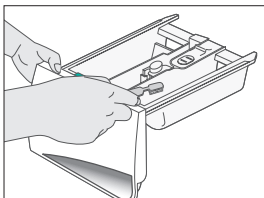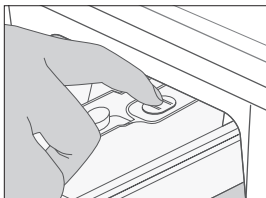


Rengøring af filteret

Rengør filteret 5 til 6 gange om året, eller når du ser følgende fejlmeddelelser på betjeningspanelet.

5E

1. Åbn filterdækslet, og se "Tømning af vand fra vaskemaskinen i nødstilfælde" på side C-1.
2. Skru hættten til nødtømning af ved at dreje mod venstre, og lad alt vandet rende ud. Se "Tømning af vand fra vaskemaskinen i nødstilfælde" på side C-1.
3. Skru filterhætten af, og tag den ud.

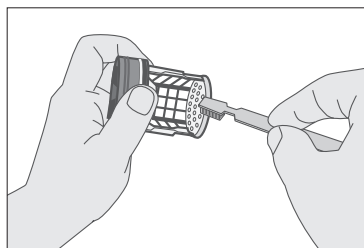

4. Vask eventuel skidt eller andet materiale af filteret. Kontroller, at tømmepumpens propel bag filteret ikke er blokeret. Sæt filterhætten på igen.
5. Sæt filterdækslet på igen.

Vedligeholdelse af vaskemaskinen



Rengøring af trådfilteret på vandslangen

Du skal rengøre vandslangens trådfilter mindst en gang om året, eller når du ser følgende fejlmeddelelse på betjeningspanelet.

4E

Sådan gør du:

1. Sluk for vandtilførslen til vaskemaskinen.
2. Skru slangen af på vaskemaskinens bagside.
3. Træk forsigtigt trådfilteret ud fra slangens ende med en tang, og skyl den under vand, indtil den er ren. Rengør også gevindstykket indvendigt og udvendigt.

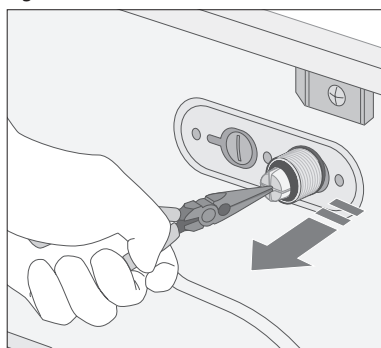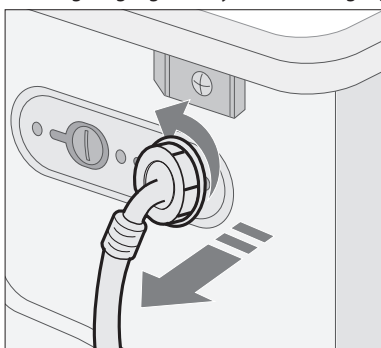

4. Skub filteret på plads igen.
5. Skru slangen på vaskemaskinens bagside på igen.
6. Tænd for vandhanen, og sørg for at alle forbindelser er vandtætte.

Problemer og løsninger

Vaskemaskinen vil ikke starte

- Kontroller, at lugen er ordentligt lukket.
- Kontroller, at vaskemaskinen er sat til.
- Kontroller, at vandhanen er lukket op.
- Kontroller, at du har trykket på knappen Start/Pause.

Der er ikke noget vand eller ikke tilstrækkeligt med vand

- Kontroller, at vandhanen er lukket op.
- Kontroller, at vandtilførselsslangen ikke er frosset til.
- Kontroller, at vandtilførselsslangen ikke er bøjet.
- Kontroller, at filteret på vandtilførselsslangen ikke er tilstoppet.

Der er stadig vaskemiddel tilbage i sæbeskuffen, når vaskeprogrammet er fuldført

- Kontroller, at vaskemaskinen kører med et tilstrækkeligt vandtryk.
- Hæld vaskemidlet i de inderste dele af sæbeskuffen (væk fra de yderste kanter).

Vaskemaskinen vibrerer eller støjer for meget

- Kontroller, at vaskemaskinen er placeret på en jævn overflade. Hvis overfladen ikke er jævn, skal du tilpasse vaskemaskinens justeringsfødder for at stille maskinen lige. (se side A-2.)
- Kontroller, at transportsikringerne er fjernet. (se side A-2.)
- Kontroller, at vaskemaskinen ikke er i berøring med en anden genstand.
- Kontroller, at vasketøjet er fyldt jævnt i.

Vaskemaskinen tømmer ikke vandet ud og/eller centrifugerer ikke

- Kontroller, at afløbsslangen ikke er mast eller bøjet.
- Kontroller, at filteret ikke er tilstoppet.

Lugen åbner ikke

- Lugen kan ikke åbnes før 3 minutter efter, maskinen er stoppet, eller der er slukket for maskinen.

Om fejlmeddelelser

Vist fejl	Løsning
dE	• Luk lugen.
4E	• Kontroller, at vandhanen er lukket op. • Kontroller vandtrykket.
5E	• Rengør filteret. • Kontroller, at afløbsslangen er installeret korrekt.
UE	• Vasketøjet er ikke lagt jævnt i. Løsn sammenfiltret vasketøj. Hvis kun et enkelt stykke tøj skal vaskes, som f.eks. en badekåbe eller et par bukser, kan den endelige centrifugering være utilfredsstillende, og fejlmeddelelsen "UE" vises på betjeningspanelet.
cE / 3E	• Ring til kundeservice.

Før du kontakter kundeservice:

1. Prøv at løse problemet (se "Fejlfinding" på denne side).
2. Genstart programforløbet for at se, om fejlen gentages.
3. Hvis fejlfunktionen ikke forsvinder, skal du ringe til kundeservice og beskrive problemet.

Programoversigt

(* brugervalg)

Program	Maks. kapacitet (kg)	VASKEMIDLER OG TILSÆTNINGSMIDLER			Temp. (°C)	Centrifugeringshastighed (maks.) omdr./minut.				Udsæt start	Halv vasketøjsmængde	Vand (l)	Strøm (kwh)
	J1455A/ J1255A/ J1055A/ J855A	Forvask	Vask	Skyllemiddel	Maks.	J1455A	J1255A	J1055A	J855A				
Bomuld	7.0	*	ja	*	95	1400	1200	1000	800	*	*	60	1.33
Kulørt	7.0	*	ja	*	60	1400	1200	1000	800	*	*	60	0.55
Syntetisk	4.0	*	ja	*	60	800	800	600	600	*	*	55	0.50
Finvask	2.5	*	ja	*	40	800	800	600	600	*	*	55	0.50
Uld	2.0	-	ja	*	40	400	400	400	400	*	*	50	0.45
Håndvask	2.0	-	ja	*	40	400	400	400	400	*	*	50	0.45
Hurtigvask	3.0	-	ja	*	60	1400	1200	1000	800	*	*	35	0.33

Program	Type VASK
Bomuld	Almindeligt eller let snavset bomuld, sengetøj, duge, undertøj, håndklæder, skjorter osv.
Kulørt	Almindeligt eller let snavset bomuld, sengetøj, duge, undertøj, håndklæder, skjorter osv.
Syntetisk	Almindeligt eller let snavsede bluser, skjorter osv., der er lavet af polyester (Diolen, Trevira), polyamid (perlon, nylon) eller lignende blandede stoffer.
Finvask	Sarte gardiner, kjoler, nederdele, skjorter og bluser.
Uld	Kun uld, der kan maskinvaskes med et mærkat, der indikerer, at der er tale om ren uld.
Håndvask	Meget let vaskeprogram som håndvask.
Hurtigvask	Let snavset bomuld eller lærred, skjorter, mørkt farvet frotté, farvet linned, bukser osv.

1. Program med forvask varer ca. 15 minutter længere.
2. Varigheden af programforløbet er blevet målt under de betingelser, der er specificeret i Standard IEC 456.
3. Forbruget i hvert enkelt hjem kan være et andet end de værdier, der er angivet i tabellen på grund af variationer i vandtilførsels tryk og temperatur, vaskemængden og typen af vasketøj.

Programoversigt

(* brugervalg)

Program	Maks. kapacitet (kg)	VASKEMIDLER OG TILSÆTNINGSMIDLER			Temp. (°C)	Centrifugeringshastighed (maks.) omdr./minut.				Udsæt start	Halv vasketøjsmængde	Vand (l)	Strøm (kWh)
	J1455A/ J1255A/ J1055A/ J855A	For-vask	Vask	Skyllmiddel	Maks.	J1455A	J1255A	J1055A	J855A				
Gardiner	5.0	*	ja	*	60	1400	1200	1000	800	*	*	75	0.45
Håndklæder	4.0	*	ja	*	95	1400	1200	1000	800	*	*	65	1.55
Sengetøj	5.0	*	ja	*	95	1400	1200	1000	800	*	*	70	1.6
Dyner	1 King size (9 stykker)	*	ja	*	60	800	800	800	800	*	*	55	0.35

Program	Type VASK
Gardin	Tyke gardiner af bomuld eller blandet vask bomuld, dobbeltlags forhæng (forside/for), lettere snavset møbelstof (understof), sofabetræk uden fyld mv.
Håndklæder	Uldne, vævede bomuldshåndklæder, badehåndklæder, badekåber
Sengetøj	Bomuldssengetøj, sengelinned, lagner, dunbetræk, pudebetræk mv.
Dyner	Bomuldssengetøj med fyld, dunemner, pude, tæppe, sofabetræk med let fyld.

Appendiks

Oversigt over stoffer og behandlingen af dem

 Modstandsdygtigt materiale	 Kan stryges ved maks. 100°C
 Finvask	 Må ikke stryges
  Stof kan vaskes ved 95°C	 Kan renses med et opløsningsmiddel
  Stof kan vaskes ved 60°C	 Rens med perchlorid, let brændstof, ren sprit eller kun R113
  Stof kan vaskes ved 40°C	 Rens med flyvebenzin, ren sprit eller kun R113
  Stof kan vaskes ved 30°C	 Må ikke renses
 Stof kan håndvaskes	 Tør liggende
 Kun rensning	 Kan hænges til tørre
 Kan afbleges i koldt vand	 Tør tøjet på bøjle
 Må ikke afbleges	 Tørretumbles ved normal varme
 Kan stryges ved maks. 200°C	 Tørretumbles ved reduceret varme
 Kan stryges ved maks. 150°C	 Må ikke tørretumbles

Advarsler i forbindelse med elektricitet

Overhold disse sikkerhedsanvisninger for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller anden personskaade:

- Brug kun maskinen med den type strømkilde, der er angivet på mærkatet. Hvis du ikke er sikker på, hvilken strømkilde der findes i dit hjem, skal du kontakte forhandleren eller det lokale el-selskab.
- Brug kun et jordforbundet eller polmærket stik. Af hensyn til din sikkerhed er denne maskine udstyret med et polmærket vekselstrømsstik, hvor det ene ben er bredere end det andet. Dette stik kan kun sættes i stikkontakten på én måde. Hvis du ikke kan føre stikket helt ind i stikkontakten, kan du prøve at vende stikket om. Hvis stikket stadig ikke passer, skal du kontakte en elektriker for at udskifte stikkontakten.
- Beskyt netledningen. Netledninger skal føres, så man ikke træder på dem, og de ikke bliver mast af genstande, der placeres oven på dem eller imod dem. Vær særlig opmærksom på ledningen ved stikket, stikforbindelser og det sted, hvor de kommer ud fra enheden.
- Overbelast ikke stikkontakten eller forlængerledninger. Overbelastning kan føre til brand eller elektrisk stød.

Beskyttelse af miljøet

- Denne maskine er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Hvis du beslutter dig for at bortskaffe maskinen, skal du overholde de lokale forskrifter om bortskaffelse af affald. Klip netledningen over, så maskinen ikke kan tilsluttes en strømkilde. Fjern lugen, så dyr og små børn ikke kan blive lukket inde i maskinen.
- Overskrid ikke de mængder vaskemiddel, der anbefales af producenten af vaskemidlet.
- Brug kun pletfjerner og blegemidler før vasken, og kun når det er strengt nødvendigt.
- Spar på vand og elektricitet ved at fylde maskinen op (den nøjagtige mængde afhænger af det anvendte program).

Erklæring om overensstemmelse

Denne maskine overholder europæiske sikkerhedsstandarder, EU-direktiv 93/68 og EN-standard 60335.

Specifikationer

TYPE	VASKEMASKINE MED PÅFYLDNING FRA FORSIDEN					
MÅL	V598 mm × D600 mm × H844 mm					
VANDTRYK	50 kPa ~ 800 kPa					
VANDMÆNGDE	J1455A/J1255A/J1055A/J855A					
	60 l					
NETTOVÆGT	76 kg					
VASKE- og CENTRIFUGERING-SKAPACITET	J1455A/J1255A/J1055A/J855A					
	7,0 kg (TØRT VASKETØJ)					
STRØMFORBRUG	MODEL		J1455A/J1255A/J1055A/J855A			
	VASK OG OPVARMNING		220 V/2000 W			
			240 V/2400 W			
	CENTRI-FUGERING	MODEL	J1455A	J1255A	J1055A	J855A
		230V	700 W	360 W	320 W	270 W
OMDREJNINGSTAL FOR CENTRIFUGERING	PUMPNING		34 W			
	MODEL		J1455A	J1255A	J1055A	J855A
	omdr./minut		1400	1200	1000	800



Kontakt SAMSUNG

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

Land	Kundeservice 	Website
DANMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se

