



SAMSUNG

# Skærm Brugervejledning

---

S29E790C

---

Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.

BN46-00551A-00

---

# Indholdsfortegnelse

## Inden produktet anvendes

<b>Ophavsret</b>	<b>5</b>
<b>Sikring af installationspladsen</b>	<b>6</b>
Foranstaltninger for opbevaring	6
<b>Sikkerhedsforanstaltninger</b>	<b>6</b>
Symboler	6
Rengøring	7
Elektricitet og sikkerhed	7
Installation	8
Betjening	10
<b>Korrekt kropstilling ved brug af produktet</b>	<b>13</b>

## Forberedelser

<b>Kontrol med komponenterne</b>	<b>14</b>
Komponenter	14
<b>Dele</b>	<b>15</b>
Kontrolpane	15
Vejledning til direkte taster	16
Vejledning til funktionstaster	17
Bagside	19
<b>Installation</b>	<b>20</b>
Justering af produktets hældning og højde	20
Tyverisikringslås	22

## Tilslutning og brug af en kildeenhed

<b>Inden tilslutning</b>	<b>23</b>
Kontroller inden tilslutning	23
<b>Tilslutning og brug af en computer</b>	<b>23</b>
Tilslutning med et HDMI-kabel	23
Tilslutning med DP-kablet	24
Tilslutning af hovedtelefoner eller højttalere	24
Tilslutning af strømmen	25
Organisering af de tilsluttede kabler	26
<b>Driverinstallation</b>	<b>27</b>
<b>Indstilling af optimal opløsning</b>	<b>27</b>

## Skærmopsætning

<b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>	<b>28</b>
Konfiguration af SAMSUNG MAGIC Bright	28
<b>Brightness</b>	<b>30</b>
Konfiguration af Brightness	30
<b>Contrast</b>	<b>31</b>
Konfiguration af Contrast	31
<b>Sharpness</b>	<b>32</b>
Konfiguration af Sharpness	32
<b>Color</b>	<b>33</b>
Konfiguration af Color	33
<b>HDMI Black Level</b>	<b>34</b>
Konfiguration af indstillingerne for HDMI Black Level	34
<b>Eye Saver Mode</b>	<b>35</b>
Konfiguration af Eye Saver Mode	35
<b>Game Mode</b>	<b>36</b>
Konfiguration af Game Mode	36
<b>Response Time</b>	<b>37</b>
Konfiguration af Response Time	37
<b>Picture Size</b>	<b>38</b>
Ændring af Picture Size	38
<b>Screen Adjustment</b>	<b>40</b>
Konfiguration af H-Position og V-Position	40

---

# Indholdsfortegnelse

## Konfiguration af indstillingerne for PIP/PBP

---

<b>PIP/PBP</b>	<b>41</b>
Konfiguration af PIP/PBP Mode	42
Konfiguration af Size	43
Konfiguration af Position	44
Konfiguration af Sound Source	45
Konfiguration af Source	46
Konfiguration af Picture Size	48
Konfiguration af Contrast	51

## Koordinering af OSD

---

<b>Transparency</b>	<b>53</b>
Ændring af Transparency	53

---

<b>Language</b>	<b>54</b>
Konfiguration af Language	54

---

<b>Display Time</b>	<b>55</b>
Konfiguration af Display Time	55

## Opsætning og nulstilling

---

<b>Sound</b>	<b>56</b>
Konfiguration af Volume	56
Konfiguration af Sound Mode	57
Konfiguration af Select Sound	58

---

<b>Eco Saving Plus</b>	<b>59</b>
Konfiguration af Eco Saving Plus	59

---

<b>Off Timer</b>	<b>60</b>
Konfiguration af Off Timer	60
Konfiguration af Turn Off After	61

---

<b>PC/AV Mode</b>	<b>62</b>
Konfiguration af PC/AV Mode	62

---

<b>DisplayPort Ver.</b>	<b>63</b>
Konfiguration af DisplayPort Ver.	63

---

<b>Source Detection</b>	<b>64</b>
Konfiguration af Source Detection	64

---

<b>Key Repeat Time</b>	<b>65</b>
Konfiguration af Key Repeat Time	65

---

<b>Power LED On</b>	<b>66</b>
Konfiguration af Power LED On	66

---

<b>Reset All</b>	<b>67</b>
Initialisering af indstillinger (Reset All)	67

## Menuen Information og andre

---

<b>Information</b>	<b>68</b>
Visning af Information	68

---

<b>Konfiguration af Brightness, Contrast og Sharpness på startskærbilledet</b>	<b>69</b>
--	-----------

---

<b>Konfigurering af Volume på startskærmen</b>	<b>70</b>
Volume	70

## Installation af softwaren

---

<b>Easy Setting Box</b>	<b>71</b>
Installation af softwaren	71
Fjernelse af softwaren	71

## Problemløsningsvejledning

---

<b>Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter</b>	<b>72</b>
Afprøvning af produktet	72
Kontrol af opløsning og frekvens	72
Kontroller følgende.	73

---

<b>Spørgsmål &amp; svar</b>	<b>76</b>
-----------------------------	-----------

---

# Indholdsfortegnelse

## Specifikationer

<b>Generelt</b>	<b>78</b>
<b>Strømsparer</b>	<b>80</b>
<b>Tabel over standardsignaltilstand</b>	<b>81</b>

## Appendiks

<b>Kontakt SAMSUNG</b>	<b>83</b>
<b>Ansvar for betalingservice (omkostning for kunderne)</b>	<b>93</b>
Produktet er ikke defekt	93
En produktskade, som kunden har forårsaget	93
Andet	93
<b>Korrekt bortskaffelse</b>	<b>94</b>
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)	94
<b>Terminologi</b>	<b>95</b>

# Kapitel 01

## Inden produktet anvendes

### Ophavsret

Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.

© 2015 Samsung Electronics

Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.

Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er forbudt.

Microsoft, Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

VESA, DPM og DDC er registrerede varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.


Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

- Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
  - (a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet. (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
  - (b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet. (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
- Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.

## Sikring af installationspladsen

Sørg for noget plads omkring produktet til ventilation. En intern temperaturstigning kan medføre brand og beskadige produktet. Sørg for, at der mindst er den mængde plads, som er vist herunder, når du installerer produktet.

— Udseendet kan være anderledes. Det afhænger af produktet.

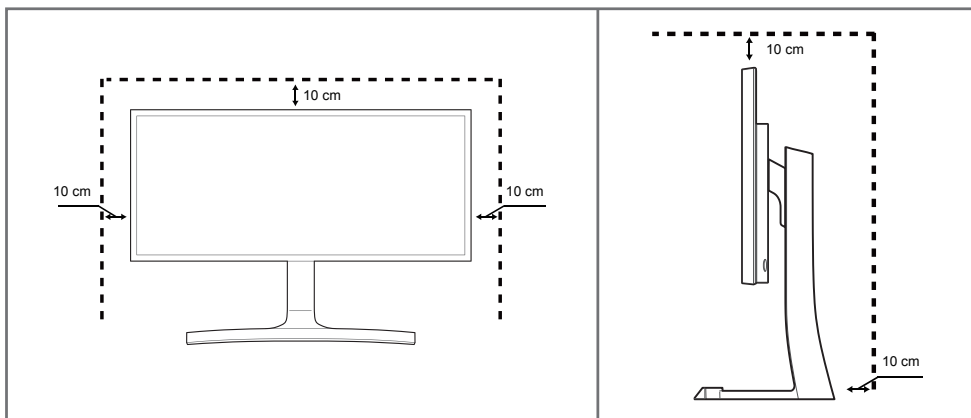

## Foranstaltninger for opbevaring

Højglansmodeller kan få hvide pletter på overfladen, hvis der anvendes en ultralydbølgeluftbefugter i nærheden.

— Kontakt det nærmeste Samsung-servicecenter, hvis produktet skal rengøres indvendigt (der opkræves servicegebyr).

## Sikkerhedsforanstaltninger

### Forsigtig!

#### RISIKO FOR ELEKTRISK STØD - MÅ IKKE ÅBNES

Forsigtig! DÆKSLET MÅ IKKE AFMONTERES, DA DET ØGER RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD. (OG BAGSIDEN) DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM SKAL SERVICERES.

AL SERVICEARBEJDE SKAL UDFØRES AF KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE.



Dette symbol angiver, at der er højspænding indeni.

Det er farligt at få kontakt med dele inde i dette produkt.



Dette symbol oplyser om, at produktet leveres med vigtig betjenings- og vedligeholdelsesdokumentation.

## Symboler

### Advarsel!

Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne ikke følges.

### Forsigtig!

Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis instruktionerne ikke følges.



Aktiviteter, der er mærket med dette symbol, er forbudte.




Instruktioner, der er mærket med dette symbol, skal overholdes.

## Rengøring

— Vær forsigtig under rengøring, da panelet og ydersiden på avancerede LCD-skærme nemt bliver ridset.

— Gør følgende ved rengøring.

— Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

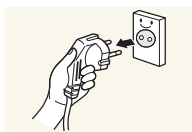


**1** Sluk produktet og computeren.

**2** Afbryd strømkablet fra produktet.

— Hold strømkablet i stikket, og undgå at røre med kablet med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.

**3** Aftør skærmen med en ren, blød og tør klud.

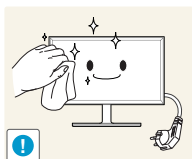


- Anvend ikke rengøringsmidler, der indeholder sprit, opløsningsmidler eller overfladeaktive stoffer på skærmen.




- Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel direkte på produktet.

**4** Fugt en blød og tør klud med vand, og vrid den hårdt for at rengøre produktet udvendigt.

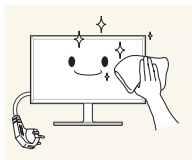

**5** Tilslut strømkablet til produktet, når rengøringen er afsluttet.

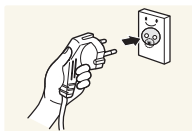


**6** Tænd produktet og computeren.

## Elektricitet og sikkerhed


— Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

### Advarsel!

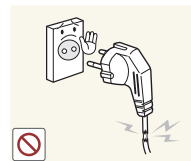

Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

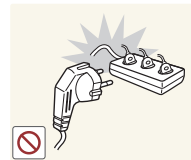


Der må ikke være tilsluttet flere produkter i samme stikkontakt.

- Overophedede stikkontakter kan medføre brand.




Rør ikke ved strømstik med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.

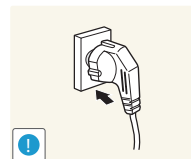


Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.

- En løs forbindelse med medføre brand.

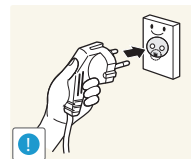


Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt (kun isolerede type 1-enheder).

- Der kan opstå elektrisk stød eller personskader.

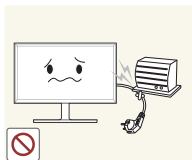

Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Vær forsigtig med ikke at anbringe strømledningen under en tung genstand.

- Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk stød.

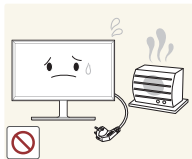

Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.


- Der kan opstå brand eller elektrisk stød.



Rengør evt. støv omkring stikbenene på strømstikket og stikkontakten med en tør klud.


- Der kan opstå brand.

## Forsigtig!

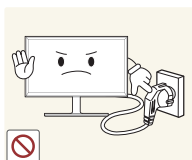


Strømledningen må ikke tages ud, mens produktet anvendes.

- Produktet kan blive beskadiget af elektrisk stød.

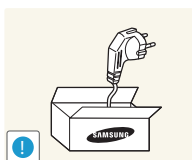


Brug kun den strømledning, der leveres sammen med produktet fra Samsung. Brug ikke strømledningen sammen med andre produkter.

- Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

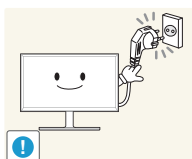

Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.

- Strømledningen skal frakobles for at afbryde strømmen til produktet, når der opstår et problem.

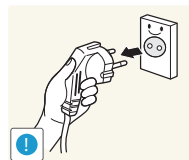


Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

## Installation

### Advarsel!

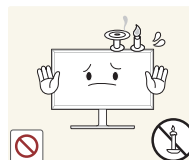


Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på produktet. Produktet må ikke monteres i nærheden af varmekilder.

- Der kan opstå brand.




Produktet må ikke monteres på dårligt ventilerede steder som f.eks. en hylde eller et skab.

- En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.

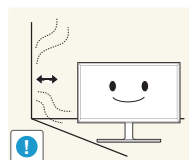

Montér produktet mindst 10 cm ud fra væggen for at tillade ventilation.

- En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.

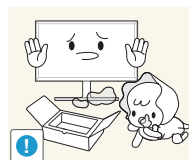


Hold plastemballagen uden for børns rækkevidde.

- Børn kan blive kvalt.




Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker hylde, skrå overflade osv.).

- Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.
- Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige produktet eller medføre brand.

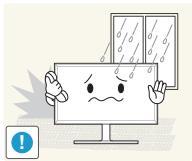

Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv, fugt (dryppende vand osv.), olie eller røg.

- Der kan opstå brand eller elektrisk støv.

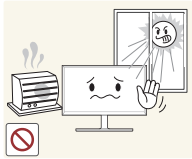

Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande som f.eks. en brændeovn.

- Produktets levetid kan reduceres, eller det kan medføre brand.




Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.

- Produktet kan falde ned og beskadige børn.




Madolie, f.eks. sojaolie, kan beskadige eller gøre produktet deformt. Produktet må ikke monteres i et køkken eller i nærheden af køkkenbordet.

## Forsigtig!

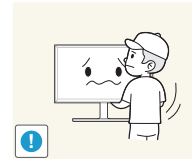

Tab ikke produktet under flytning.

- Der kan opstå produktfejl eller personskader.

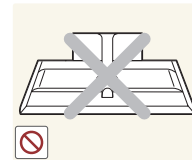


Produktet må ikke sættes ned på forpartiet.

- Skærmen kan blive beskadiget.



Når produktet monteres på et kabinet eller en hylde, skal du sikre, at den nederste kant på produktets forparti stikker frem.

- Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.
- Montér kun produktet på kabinetter eller hylder af den rigtige størrelse.

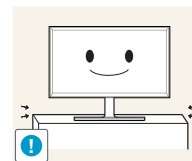

Sæt produktet forsigtigt ned.

- Der kan opstå produktfejl eller personskader.



Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fint støv, kemikalier, ekstreme temperaturer eller megen fugt, eller på et sted, hvor produktet skal køre uafbrudt i længere tid) kan forringe ydeevnen betydeligt.

- Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter, hvis du vil montere produktet et sådant sted.


## Betjening

### Advarsel!




Der er højspænding inde i produktet. Du må aldrig selv adskille, reparere eller ændre produktet.

- Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
- Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.

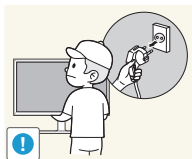


Tag alle kablerne ud, herunder strømkablet, før du flytter produktet.

- Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk stød.

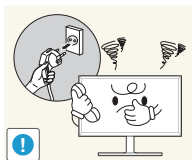


Hvis produktet afgiver unormale lyde, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage strømledningen ud og kontakte Samsungs servicecenter.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

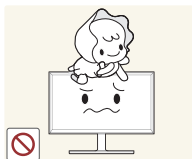

Lad ikke børn hænge fra produktet eller kravle op på det.

- Børn kan komme alvorligt til skade.

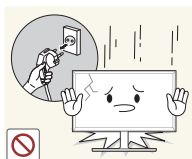


Hvis produktet tabes eller den yderste afdækning beskadiges, skal du slukke for strømmen og tage strømledningen ud. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.

- Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød.




Der må ikke efterlades tunge genstande eller ting, som børn kan lide (legetøj, slik osv.), oven på produktet.

- Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud efter legetøjet eller slik, og kan medføre alvorlig personskade.

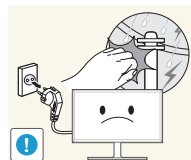


Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage strømkablet ud.

- Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

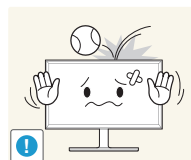


Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.

- Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

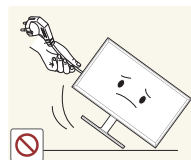


Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.

- Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et beskadiget kabel.

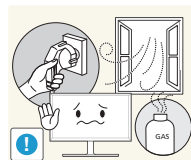


Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømstikket. Området skal også straks ventileres.

- Gnister kan medføre en eksplosion eller brand.

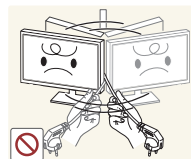


Løft ikke og flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.

- Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et beskadiget kabel.

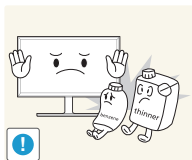


Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær produktet.

- Det kan medføre eksplosion eller brand.

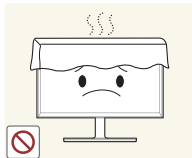

Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.

- En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.

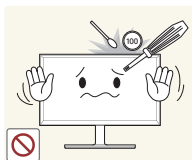

Du må ikke indsætte metalgenstande (spisepinde, mønter, hårspænder osv.) eller genstande, der kan brænde nemt (papir, tændstikker osv.), i produktet (via ventilationsåbningen eller ind-/udgangsporte osv.).


- Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
- Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.



Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker osv.), eller metalgenstande oven på produktet.


- Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
- Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.

## Forsigtig!

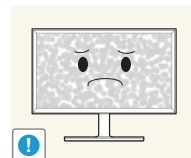


Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte pixels.

- Aktivér strømsparetilstanden eller en pauseskærm med bevægeligt billede, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid.

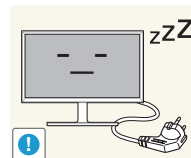

Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge produktet i længere tid (ferie osv.).

- Ophobning af støv kan sammen med varme medføre brand, elektrisk stød eller strømafledning.

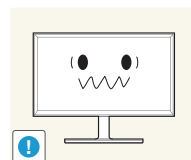


Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.

- Dit syn kan forringes.



Strømsadaptere må ikke sættes sammen.

- Ellers kan der opstå brand.

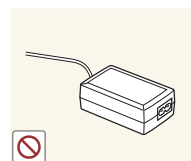

Tag plastposen af strømsadapteren, inden du bruger den.

- Ellers kan der opstå brand.




Der må ikke komme vand ind i strømsadapteren, og den må ikke blive våd.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
- Undgå at bruge produktet udendørs, når det kan udsættes for regn eller sne.
- Sørg for ikke at gøre strømsadapteren våd, når du vasker gulv.




Anbring ikke strømsadapteren tæt på varmeapparater.

- Ellers kan der opstå brand.

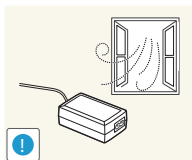

Strømsadapteren skal placeres i et godt ventileret område.

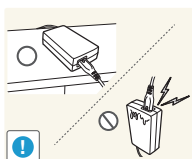


Hvis du placerer vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren, så ledningsindgangen vender opad, kan vand eller andre fremmedlegemer trænge ind i adapteren og føre til, at adapteren ikke længere virker.

Sørg for, at vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren er placeret fladt på et bord eller på gulvet.



Hold ikke produktet på hovedet, og flyt den ikke ved at holde i stativet.

- Produktet kan falde ned og blive beskadiget eller medføre personskeade.

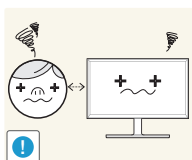


Hvis du ser på skærmen med for kort afstand i længere tid, kan det forringe dit syn.



Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.

- Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

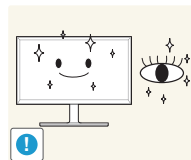


Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter for hver time, du bruger produktet.


- Det kan lindre trætte øjne.



Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid, da den kan blive varm.

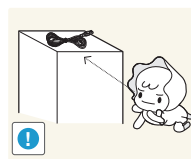

Opbevar mindre tilbehør uden for børns rækkevidde.

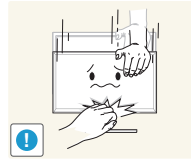


Vær forsigtig, når du justerer produktvinklen eller stativets højde.

- Din hånd eller finger kan komme i klemme og blive beskadiget.
- Hvis produktet vipkes med en for stor vinkel, kan produktet falde ned, hvilket kan give personskeade.



Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.

- Der kan opstå produktfejl eller personskeade.

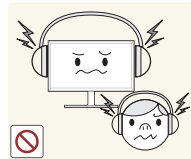

Skrue ikke for højt op for lydstyrken ved brug af hoved- eller øretelefoner.

- For høj lyd kan føre til høreskeade.

---

## Korrekt kropstilling ved brug af produktet



Brug produktet i følgende korrekte kropstilling:

- Ret ryggen.
- Der skal være en afstand på 45-50 cm mellem øjnene og skærmen, og du skal kigge lidt nedad mod skærmen. Hold øjnene direkte foran skærmen.
- Justér vinklen, så der ikke spejles lys på skærmen.
- Hold underarmene vinkelrette på overarmene og i niveau med håndryggen.
- Hold albuerne i omtrent en ret vinkel.
- Justér højden på produktet, så du kan holde knæene bøjet i 90 grader eller mere, så hælene rører gulvet og armene er placeret lavere end hjertet.

# Kapitel 02

## Forberedelser

- Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.
- Udseendet af komponenterne kan være anderledes end på de viste billeder.
- Det anbefales at anvende HDMI-kablet, der fulgte med pakken.
- Den optimale opløsning er måske ikke tilgængelig med et ikke-high-speed HDMI- eller HDMI-DVI-kabel.
- Mini DP til DP-adapteren medfølger muligvis ikke, afhængigt af modellen.

## Kontrol med komponenterne

### Komponenter


- Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.




Hurtig opsætningsvejledning



Garantikort  
(ikke til rådighed visse steder)

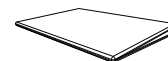

Lovgivningsmæssig vejledning

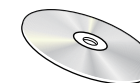


Brugervejledning



Strømkabel ([s.25](#))




DC-strømadapter (aftagelig) ([s.25](#))

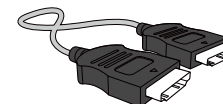

HDMI-kabel (tilbehør) ([s.23](#))



DP-kabel (tilbehør)

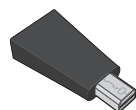

Mini-DP til DP-køn (tilbehør)




Renseklud

# Dele

## Kontrolpanelet

Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

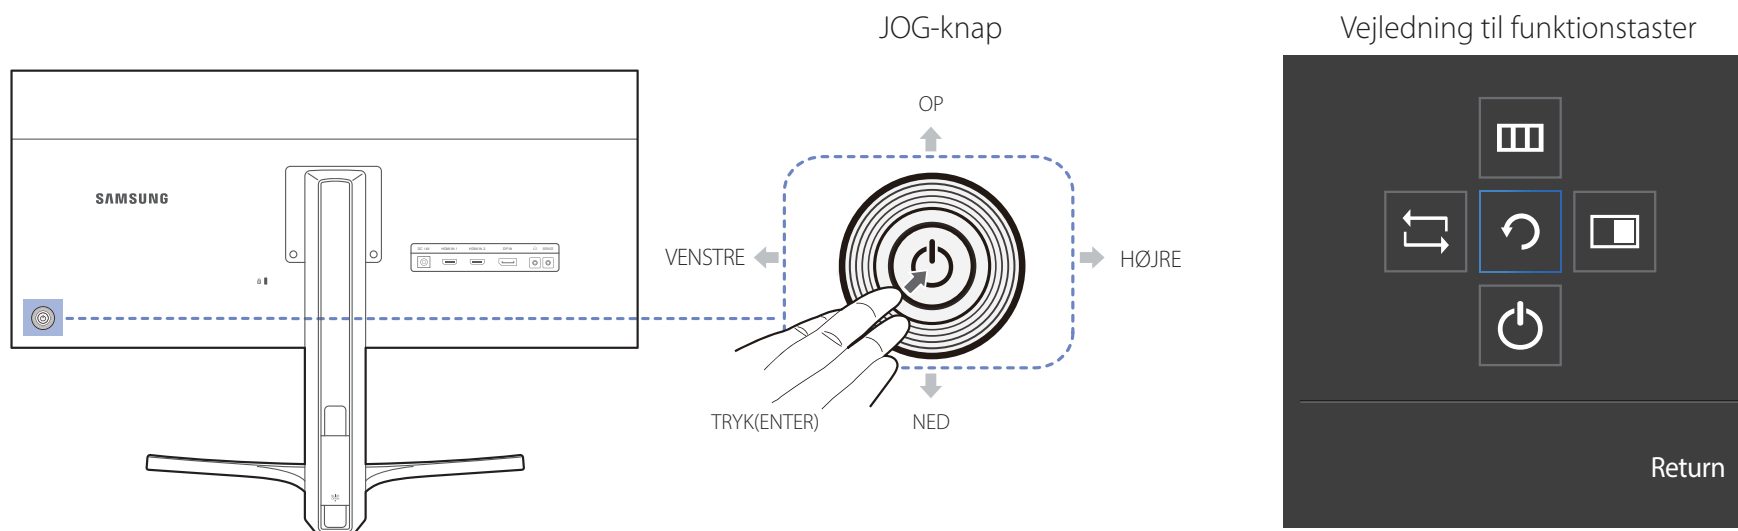


### Ikoner

### Beskrivelse

Ikoner	Beskrivelse
<b>JOG-knap</b>	Mangerettet knap, der hjælper dig med at navigere. — JOG-knappen sidder bag på produktet til venstre. Knappen kan bruges til at flytte op, ned, til venstre eller til højre, eller som Enter-knap.
<b>Vejledning til funktionstaster</b>	Tryk på JOG-knappen, når skærmen tændes. Vejledningen til funktionstasterne vises. Hvis du vil have adgang til skærmmenuen, når vejledningen vises, skal du trykke på den tilsvarende retningsknap igen. — Vejledningen til funktionstasterne ser muligvis forskellig ud, afhængigt af funktion eller produktmodel. Se det faktiske produkt.

## Vejledning til direkte taster

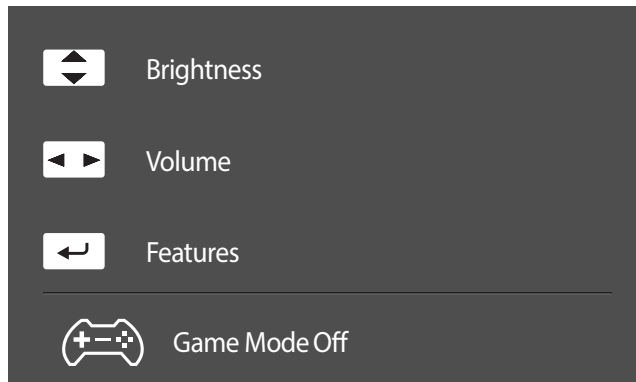

— Skærmen med genvejsknappen (menuen OSD), der vises nedenfor, vises kun, hvis skærmen er tændt, computerens opløsning ændres eller hvis inputkilden ændres.

OP/NED: Justér **Brightness, Contrast, Sharpness.**

VENSTRE/HØJRE: Justér **Volume, Mute.**

TRYK(ENTER): Vis vejledning til funktionstaster.


— Siden med funktionsknapper vises, hvis **Game Mode** er aktiveret.

 **Off**

 **On**

## Vejledning til funktionstaster

— Hvis du ønsker at åbne hovedmenuen eller bruge andre elementer, skal du trykke på JOG-knappen for at få vist vejledningen til funktionstasterne. Tryk på JOG-knappen igen for at afslutte.

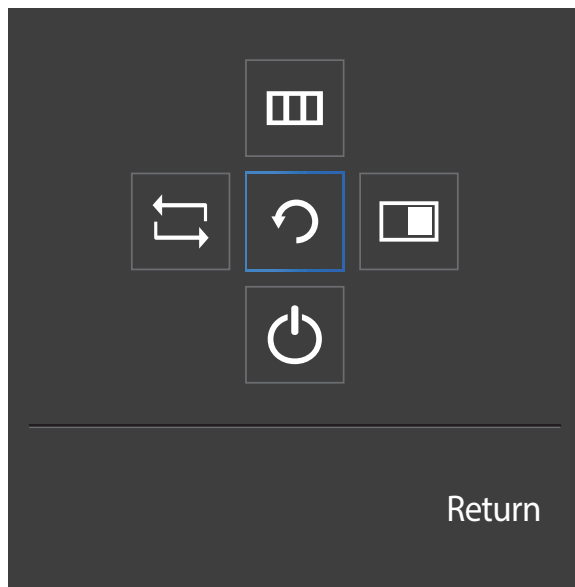


OP/NED/VENSTRE/HØJRE: Gå hen til det ønskede element. Beskrivelsen af de enkelte elementer vises, når fokus ændres.

TRYK(ENTER): Det valgte element anvendes.

### Ikoner

### Beskrivelse

	Vælg  for at ændre inputsignalet ved at bevæge JOG-knappen i skærbilledet med vejledningen til funktionstasterne. Der vises en meddelelse øverst til venstre i skærbilledet, hvis inputsignalet er ændret.
	Vælger  ved at flytte JOG-knappen på skærbilledet med vejledningen til funktionstasterne. OSD-menuen med skærmens funktioner vises. OSD-kontrollås: Behold de nuværende indstillinger, eller lås OSD-kontrollen for at undgå utilsigtede ændringer af indstillinger. Slå til/slå fra: Hvis du vil låse/åbne OSD-funktionen, skal du trykke på VENSTRE-knappen i 10 sekunder, når hovedmenuen vises. — Hvis OSD-kontrollementet er låst, kan <b>Brightness</b> og <b>Contrast</b> justeres. <b>PIP/PBP</b> er tilgængelig. Du kan få vist <b>Information</b> .
	Vælger  ved at flytte JOG-knappen på skærbilledet med vejledningen til funktionstasterne. Det er nødvendigt at trykke på knappen, når der konfigureres indstillinger for funktionen <b>PIP/PBP</b> .
	Vælg  for at slukke skærmen ved indstilling af JOG-knappen på skærbilledet med vejledningen til funktionstasterne.

— Funktionerne i de aktuelle modeller kan variere. Valgmulighederne på skærbilledet med vejledningen til funktionstasterne vil være forskellige. Kør den tilsvarende funktion baseret på det aktuelle ikon og beskrivelse.

— Hvis skærmen intet viser (f.eks. hvis den er gået i strømspare- eller intet signal-tilstand), kan du anvende to direkte taster til håndtering af strømforsyningen. Se nedenfor.


JOG-knap	Strømsparetilstand/intet signal-tilstand
OP	Ændring af kilde
Ned	
TRYK(ENTER) i to sekunder	Sluk for strømmen

— Når skærmen viser hovedmenuen, kan JOG-knappen bruges som beskrevet nedenfor.

JOG-knap	Handling
OP/NED	Flyt funktionen
VENSTRE	Luk hovedmenuen. Luk underlisten uden at gemme værdien. Værdien mindskes i skyderen.
HØJRE	Gå videre til næste dybde. Værdien øges i skyderen.
TRYK(ENTER)	Gå videre til næste dybde. Gem værdien, og luk underlisten.



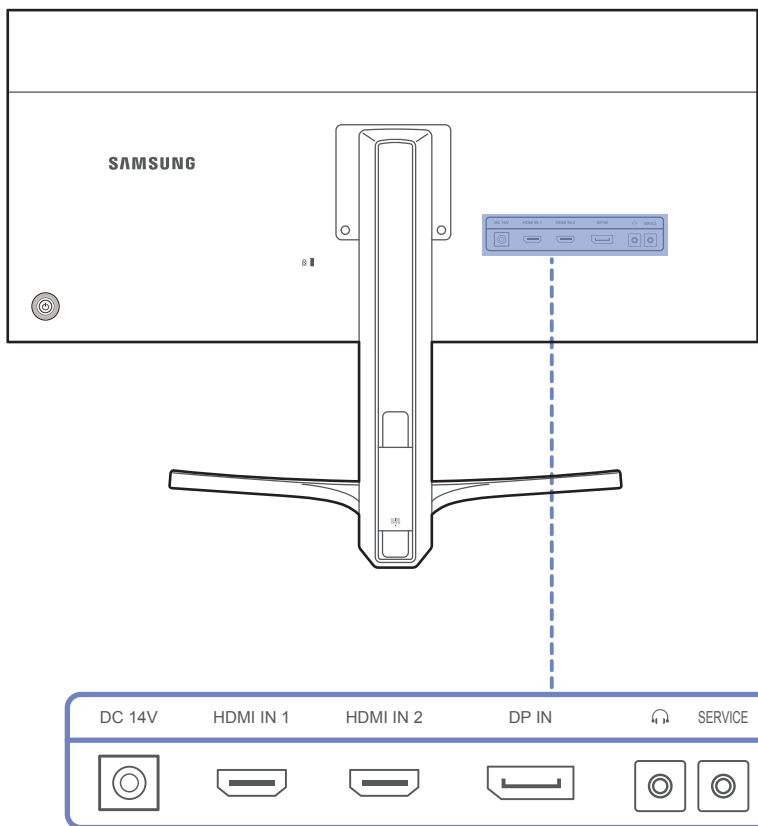


## Bagside

— Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.



## Port


## Beskrivelse

DC 14V 	Tilsluttes til strømsadapteren.
HDMI IN 1   HDMI IN 2 	Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
DP IN 	Sluttes til en kildeenhed med et DP-kabel.
	Tilsluttes til en lydudgangsenhed som f.eks. hovedtelefoner. — Lyden kan kun høres, når der anvendes et HDMI til HDMI-kabel eller et DP-kabel.
SERVICE 	Beregnet til serviceteknikere.

## Installation

### Justering af produktets hældning og højde



— Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

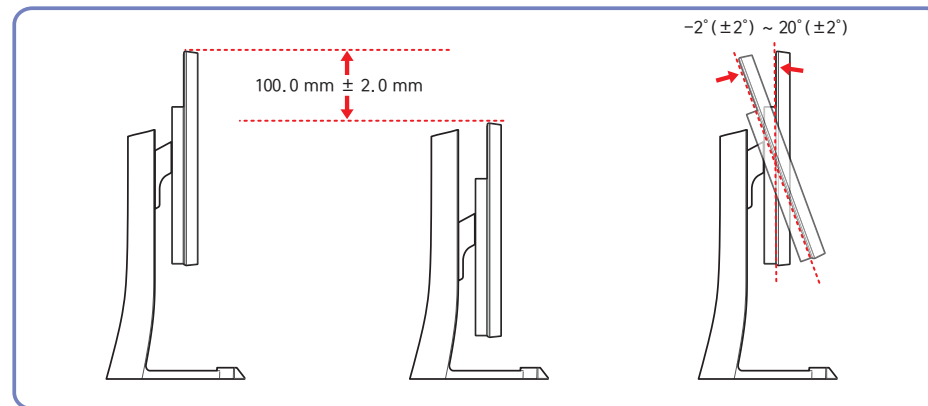


- Skærmens hældning og højde kan justeres.
- Du undgår at beskadige produktet under justering af hældningen ved at skubbe eller trække i den øverste del af produktet i midten, mens du holder fast i toppen af soklen.

— Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.


### Forsigtig!

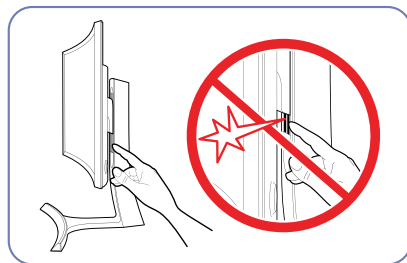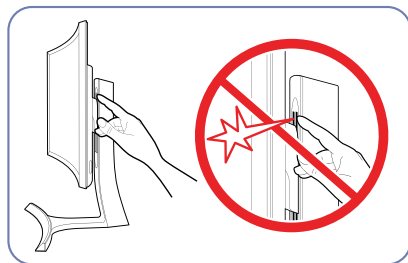

Vær forsigtig, så din hånd ikke fastklemmes i højdejusteringsområdet. Du risikerer at komme til skade med hånden.

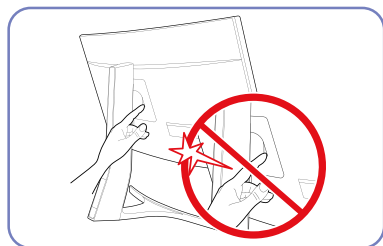

Undlad at sætte hånden ind under sokkelfoden.

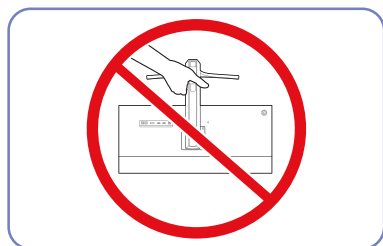


Hold ikke produktet i opretstående position udelukkende med soklen.

## Tyverisikringslås

- Med en tyverisikringslås kan du bruge produktet sikkert, også på offentlige steder.
- Låseenhedens facon og låsemetode afhænger af producenten. Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer

### Sådan låses en tyverisikring:

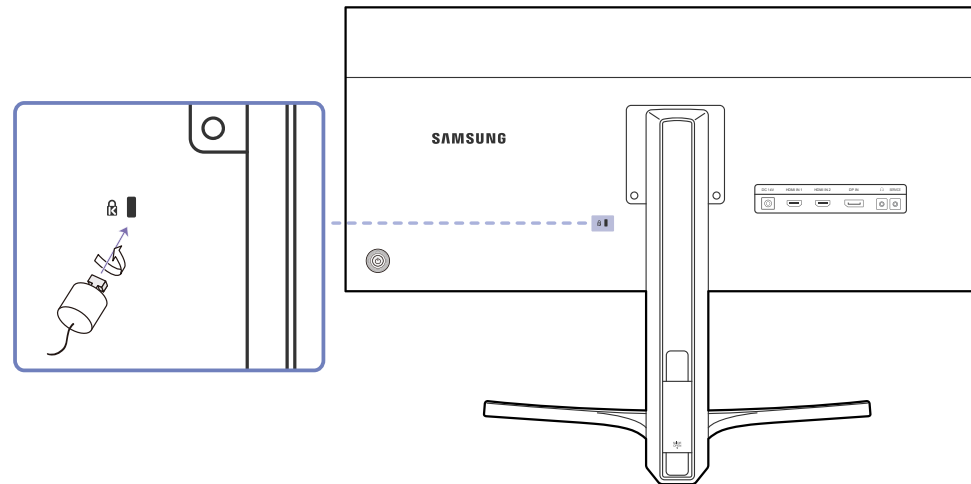

- 1 Fastgør kablet på din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.
- 2 Stik den ene ende af kablet gennem løkken i den anden ende.
- 3 Sæt låseenheden i tyverisikringslotten bag på produktet.
- 4 Lås låseenheden.
  - En tyverisikringsenhed kan anskaffes separat.
  - Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
  - Tyverisikringsenheder kan købes hos elektronikforhandlere eller på internettet.

# Kapitel 03

## Tilslutning og brug af en kildeenhed

### Inden tilslutning

Kontroller følgende, inden du slutter dette produkt til andre enheder.

#### Kontroller inden tilslutning

- Inden du tilslutter en kildeenhed, skal du læse den brugervejledning, der fulgte med enheden.  
Antallet og placeringen af porte på kildeenheder kan variere fra enhed til enhed.
- Tilslut ikke strømkablet, før alle tilslutninger er udført.  
Tilslutning af strømkablet under tilslutning kan beskadige produktet.
- Undersøg porttyperne på bagsiden af det produkt, du vil tilslutte.


### Tilslutning og brug af en computer

Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.

— Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.

#### Tilslutning med et HDMI-kabel

- Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.  
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.

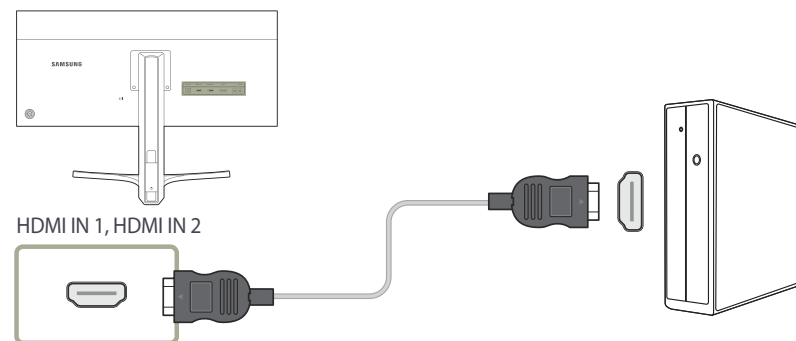


- 1 Slut porten **HDMI IN 1** eller **HDMI IN 2** på bagsiden af produktet til HDMI-porten på pc'en med et HDMI-kabel.
- 2 Slut jævnstrømsadapteren til produktet og til en stikkontakt. Drej derefter på strømafbryderen på pc'en.
- 3 Vælg **HDMI 1** eller **HDMI 2** inputkilde ved at flytte JOG-knappen OP/NED, når inputkilden ikke er valgt.

— De tilgængelige porte kan være forskellige fra produkt til produkt.

## Tilslutning med DP-kablet

- Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.  
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.

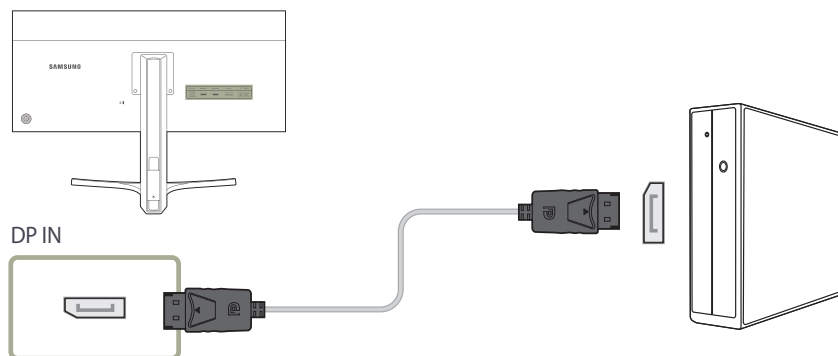



- 1 Slut DP-kablet til **DP IN**-porten på bagsiden af produktet og til DP-porten på pc'en.
- 2 Slut jævnstrømsadapteren til produktet og til en stikkontakt. Drej derefter på strømafbryderen på pc'en.
- 3 Vælg **DisplayPort** inputkilde ved at flytte JOG-knappen OP/NED, når inputkilden ikke er valgt.

- De tilgængelige porte kan være forskellige fra produkt til produkt.

## Tilslutning af hovedtelefoner eller højttalere

- Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.  
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.

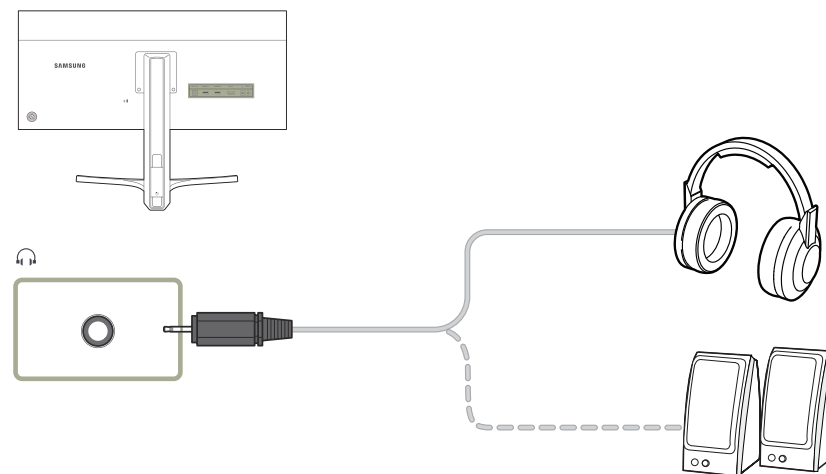


- 1 Tilslut en lydudgangsenhed som f.eks. hovedtelefoner eller højttalere til  på produktet.

- Lyden kan kun høres, når der anvendes et HDMI til HDMI-kabel eller et DP-kabel.

## Tilslutning af strømmen


### Strømforbindelse, der bruger aftagelig DC-strømadapter

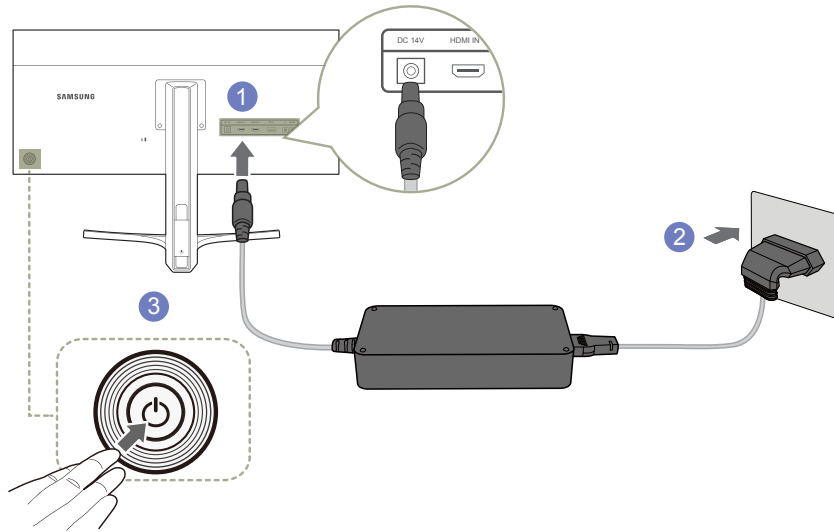


- 1 Slut strømkablet til DC-strømadapteren. Slut derefter strømadapteren til **DC 14V**-porten på bagsiden af produktet.
- 2 Sæt derefter strømkablet til stikkontakten.
- 3 Tryk på JOG-knappen på bagsiden af skærmen for at tænde for den.

— Indgangsspændingen skiftes automatisk.


## Organisering af de tilsluttede kabler

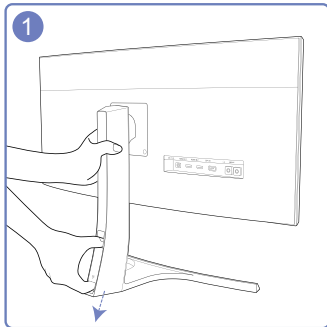


Hvis du vil fjerne DÆKSELKABLET, skal du holde og trække DÆKSELKABLET med din tommelfinger og pegefinger i pilens retning, mens du holder fast i soklen med den anden hånd.

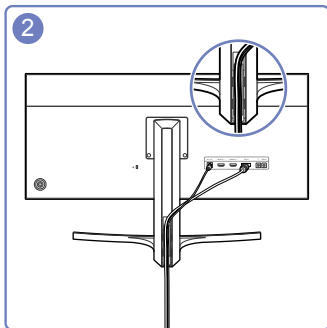


Indsæt og fastgør kablerne i hullet.

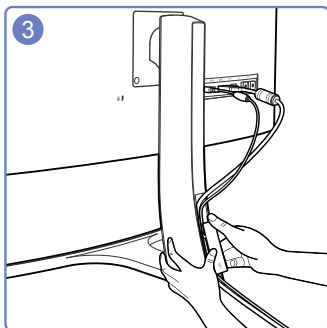

Hold DÆKSELKABLET og fastgør kablerne i rillerne på SOKKELBAGSIDEN.

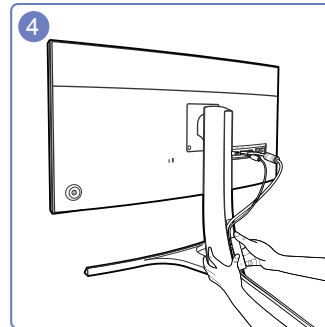

Hold fast om nederste del af soklen med venstre hånd og brug højre hånds tommelfinger til at skubbe DÆKSELKABLET op for at fastgøre det.

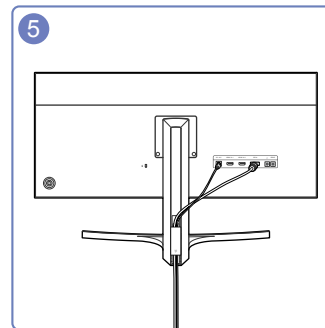


Installationen er fuldført.

## Driverinstallation

- Du kan indstille den optimale opløsning og frekvens for dette produkt ved at installere de drivere, der hører til dette produkt.
- En installationsdriver findes på den cd, der følger med produktet.
- Hvis den leverede fil er defekt, kan du downloade filen på Samsungs hjemmeside (<http://www.samsung.com/>).

- 1 Sæt den brugervejlednings-cd, der fulgte med produktet, i cd-rom-drevet.
- 2 Klik på "Windows Driver".
- 3 Følg instruktionerne på skærmen for at fortsætte med installationen.
- 4 Vælg din produktmodel på listen med modeller.

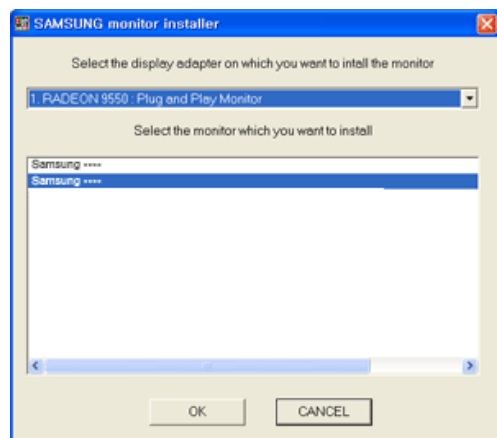


- 5 Gå til Egenskaber for skærm, og kontroller, at opløsningen og opdateringsfrekvensen er korrekte.  
Se vejledningen til dit Windows operativsystem for flere detaljer.

## Indstilling af optimal opløsning

Der vises en meddelelse om indstilling af optimal opløsning, når du tænder produktet første gang efter at have købt det.

Vælg et sprog på produktet, og skift opløsning på pc'en til den optimale indstilling.

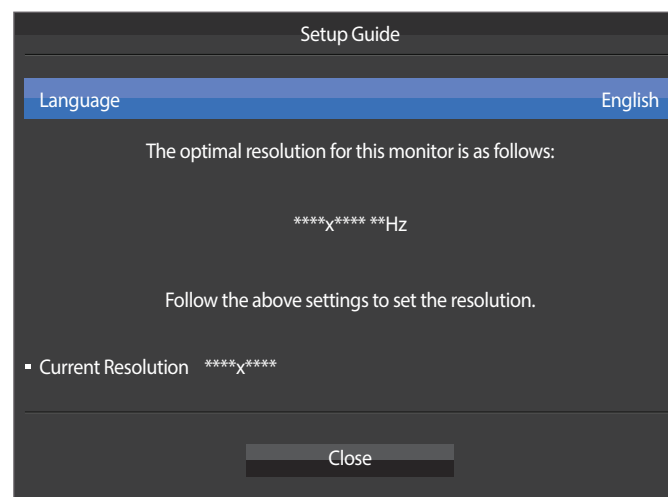

- 1 Vælg et sprog ved at flytte JOG-knappen mod VENSTRE/HØJRE. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Hvis du vil skjule meddelelsen, skal du trykke på JOG-knappen.

- Hvis du ikke vælger den optimale opløsning, vises meddelelsen op til tre gange over en angivet periode, selvom produktet slukkes og tændes igen.
- Den optimale opløsning kan også vælges i **Kontrolpanel** på computeren.

# Kapitel 04

## Skærmopsætning

Konfigurer skærmindstillingerne, f.eks. lysstyrke.

Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.

## SAMSUNG MAGIC Bright

Med denne menu opnås en optimal billedkvalitet til det miljø, hvor produktet skal bruges.


— Denne menu er ikke tilgængelig, når **Eco Saving Plus** er aktiveret.

— Denne menu er ikke tilgængelig, når **Game Mode** er aktiveret.

— Ikke tilgængelig, når tilstanden **PIP/PBP Mode** er indstillet til **On**.

Du kan justere lysstyrken, så den passer til dine behov.

### I PC-tilstand

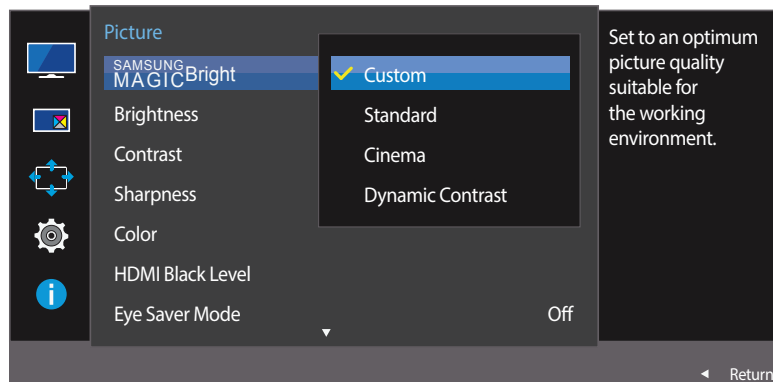


— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

## Konfiguration af SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Picture** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **SAMSUNG MAGICBright** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
  - **Custom:** Tilpas kontrast og lysstyrke efter behov.
  - **Standard:** Opnå en billedkvalitet, der egner sig til redigering af dokumenter eller søgning på internettet.
  - **Cinema:** Opnå et fjernsyns lysstyrke og skarphed, som gør produktet egnet til at vise videoer og dvd'er.
  - **Dynamic Contrast:** Opnå afbalanceret lysstyrke ved automatisk kontrastjustering.

## I AV-tilstand

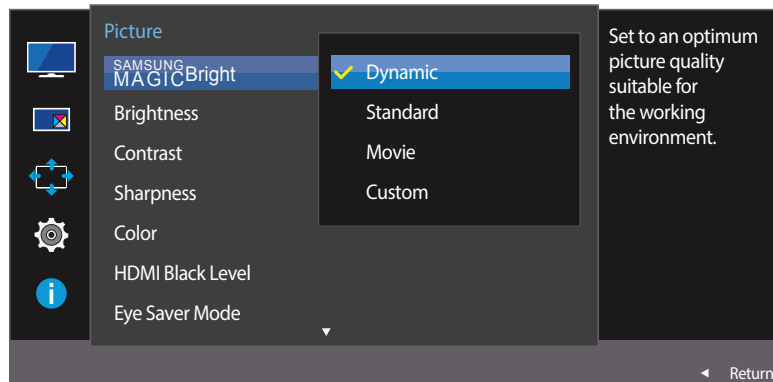

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Når den eksterne enhed tilsluttes gennem DVI/HDMI/DP, og **PC/AV Mode** er indstillet til **AV**, har **SAMSUNG MAGICBright** fire automatiske billedindstillinger (**Dynamic**, **Standard**, **Movie** og **Custom**), som er forudindstillet fra fabrikkens side. Du kan aktivere enten **Dynamic**, **Standard**, **Movie** eller **Custom**. Du kan vælge **Custom**, der automatisk henter dine personlige billedindstillinger.

- **Dynamic:** Vælg denne tilstand for at vise et billede, der er skarpere end i tilstanden **Standard**.
- **Standard:** Vælg denne tilstand, når omgivelserne er lyse. Den giver også et skarpere billede.
- **Movie:** Vælg denne tilstand, når omgivelserne er mørke. Den sparer strøm og nedsætter øjets træthed.
- **Custom:** Vælg denne tilstand, når du vil justere billedet i henhold til dine egne ønsker.

**4** Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.

**5** Den valgte mulighed bliver anvendt.


# Brightness

Juster billedets generelle lysstyrkeniveau. (Område: 0~100)

En højere værdi får billedet til at virke lysere.

— Denne menu er ikke tilgængelig, når **SAMSUNG MAGICBright** er indstillet til **Dynamic Contrast**.

— Denne menu er ikke tilgængelig, når **Eco Saving Plus** er indstillet.

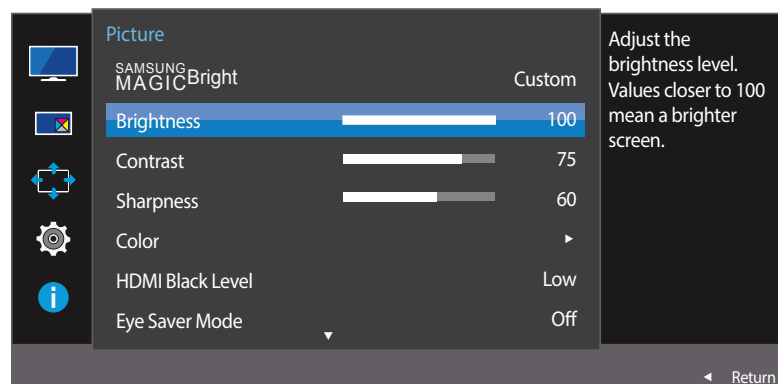

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

## Konfiguration af Brightness

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Picture** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Brightness** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 4 Juster **Brightness** ved at flytte JOG-knappen VENSTRE/HØJRE.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

# Contrast


Juster kontrasten mellem motiverne og baggrunden. (Område: 0~100)

En højere værdi forøger kontrasten for at få genstanden til at virke tydeligere.

— Denne funktion er ikke tilgængelig, når **SAMSUNG MAGICBright** er i tilstanden **Cinema** eller **Dynamic Contrast**.


— Denne menu er ikke tilgængelig, når **Game Mode** er aktiveret.

— Menuen er ikke tilgængelig, når **PIP/PBP Mode** er indstillet til **On** og **Size** er indstillet til  (PBP-tilstand).

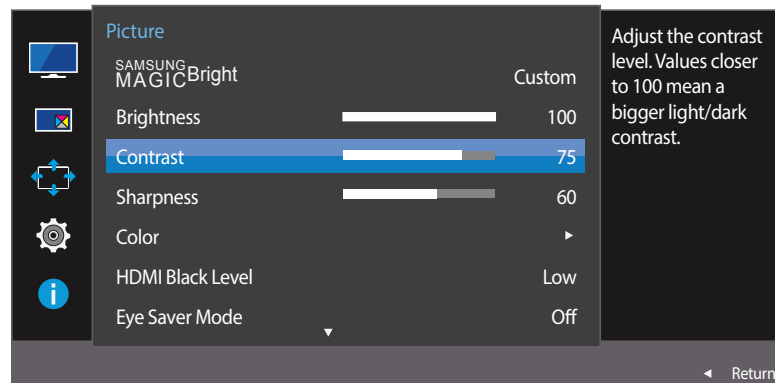

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

## Konfiguration af Contrast

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge  ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Picture** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Contrast** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 4 Juster **Contrast** ved at flytte JOG-knappen VENSTRE/HØJRE.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

# Sharpness


Gør genstandes kontur tydeligere eller mere slørede. (Område: 0~100)

En højere værdi gør genstandens kontur tydeligere.

— Denne funktion er ikke tilgængelig, når **SAMSUNG MAGICBright** er i tilstanden **Cinema** eller **Dynamic Contrast**.

— Denne menu er ikke tilgængelig, når **Game Mode** er aktiveret.

— Ikke tilgængelig, når tilstanden **PIP/PBP Mode** er indstillet til **On**.

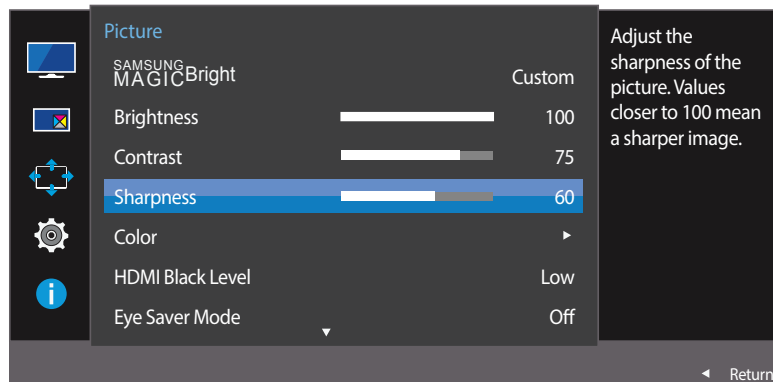

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

## Konfiguration af Sharpness

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Picture** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Sharpness** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 4 Juster **Sharpness** ved at flytte JOG-knappen VENSTRE/HØJRE.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.



# Color

Justér skærmens tonfarve.

— Denne menu er ikke tilgængelig, når **SAMSUNG MAGICBright** er indstillet til **Cinema** eller **Dynamic Contrast**.

— Denne menu er ikke tilgængelig, når **Game Mode** er aktiveret.

— Ikke tilgængelig, når tilstanden **PIP/PBP Mode** er indstillet til **On**.

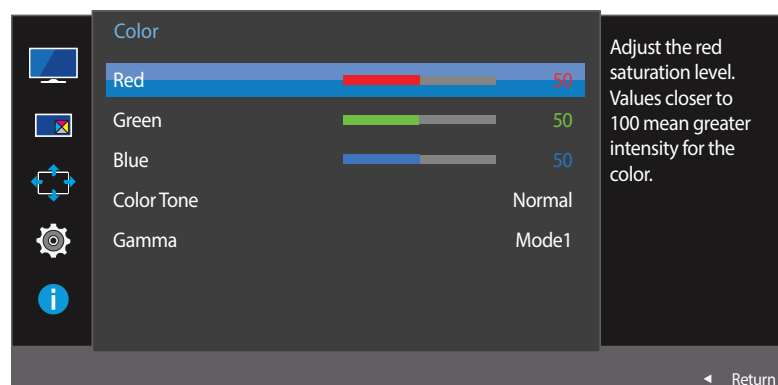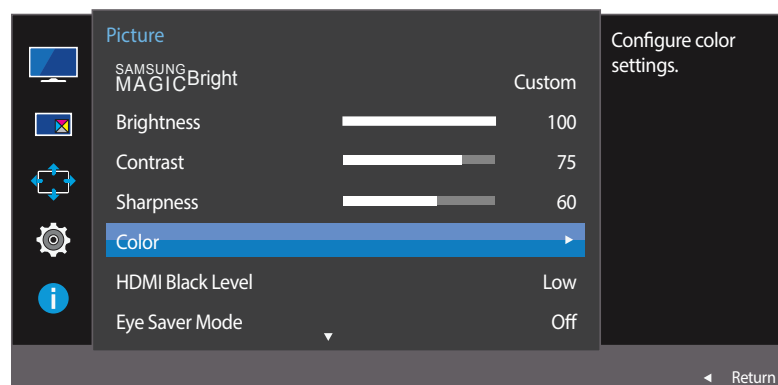

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

## Konfiguration af Color

1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.

2 Flyt hen på **Picture** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.

3 Flyt hen på **Color** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.

- **Red:** Justér niveauet for rød mætning. Værdier tættere på 100 betyder større farveintensitet.
- **Green:** Justér niveauet for grøn mætning. Værdier tættere på 100 betyder større farveintensitet.
- **Blue:** Justér niveauet for blå mætning. Værdier tættere på 100 betyder større farveintensitet.
- **Color Tone:** Vælg en farvetone, som passer bedst til dine visningsbehov.
  - **Cool 2:** Indstil farvetemperaturen til at være koldere end **Cool 1**.
  - **Cool 1:** Indstil farvetemperaturen til at være koldere end **Normal**.
  - **Normal:** Vis standardfarvetonen.
  - **Warm 1:** Indstil farvetemperaturen til at være varmere end **Normal**.
  - **Warm 2:** Indstil farvetemperaturen til at være varmere end **Warm 1**.
  - **Custom:** Tilpas farvetonen.

— Når den eksterne enhed tilsluttes gennem HDMI/DP, og **PC/AV Mode** er indstillet til **AV**, har **Color Tone** fire farvetemperaturindstillinger (**Cool**, **Normal**, **Warm** og **Custom**).

- **Gamma:** Justér mellemniveauet for luminans.
  - **Mode1 / Mode2 / Mode3**

4 Vælg den ønskede funktion ved at styre med JOG-knappen og trykke på den.

5 Den valgte mulighed bliver anvendt.


## HDMI Black Level

Hvis en dvd-afspiller eller en set-top-boks er sluttet til produktet via HDMI, kan der forekomme billedforringelse (kontrast/farveforringelse, sortniveau mv.). Det afhænger af den tilsluttede kildeenhed. Er det tilfældet, kan **HDMI Black Level** anvendes til at justere billedkvaliteten.

Sker dette, så korriger den forringede billedkvalitet med **HDMI Black Level**.

— Denne funktion er kun tilgængelig i tilstanden **HDMI 1** eller **HDMI 2**.

— Ikke tilgængelig, når tilstanden **PIP/PBP Mode** er indstillet til **On**.

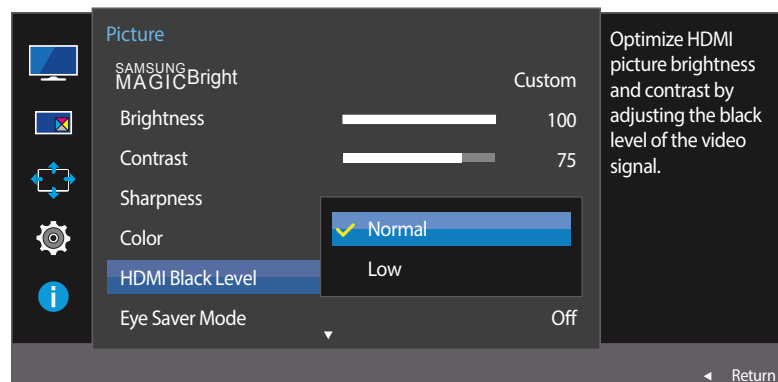

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

## Konfiguration af indstillingerne for HDMI Black Level

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Picture** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **HDMI Black Level** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
  - **Normal**: Vælg denne tilstand, når der ikke er nogen forringelse af kontrastforholdet.
  - **Low**: Vælg denne tilstand for at reducere sortniveauet og forøge hvidniveauet, når der er en forringelse i kontrastforholdet.
- 4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.


— **HDMI Black Level** er muligvis ikke kompatibel med nogle kildeenheder.

— Funktionen **HDMI Black Level** aktiveres kun ved en bestemt **AV**-opløsning, f.eks. 720 P og 1080 P.

## Eye Saver Mode

Indstil til en optimal billedkvalitet, som får øjnene til at slappe af.

TÜV Rheinlands "Low Blue Light Content" er en certificering til produkter, der opfylder kravene til blå lys ved lave niveauer. Når **Eye Saver Mode** er indstillet til "On", vil det blå lys med en bølgelængde på ca. 400 nm falde og vil kunne yde en optimal billedkvalitet, der er velegnet, når øjnene skal slappe af. Det blå lysniveau er samtidigt lavere end i standardindstillingerne, hvilket er blevet testet af TÜV Rheinland og certificeret, så det opfylder kravene i TÜV Rheinlands standarder for "Low Blue Light Content".

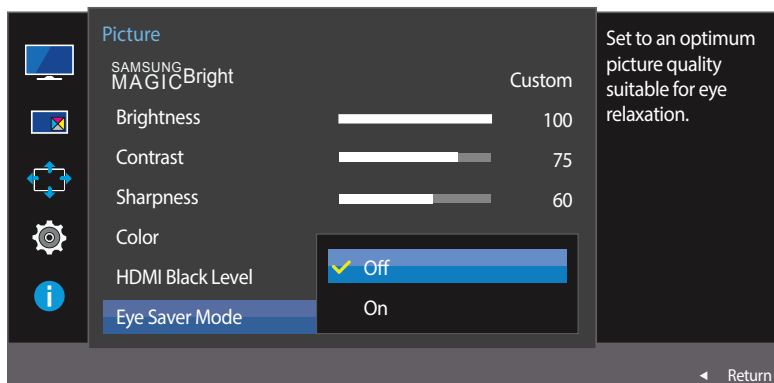

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

## Konfiguration af Eye Saver Mode


- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Picture** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Eye Saver Mode** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

## Game Mode

Konfigurer indstillingerne for produktskærmen til spilstilstand.

Brug denne funktion, når du spiller på en pc, eller når en spillkonsol, som f.eks. PlayStation™ eller Xbox™, er tilsluttet.

— Ikke tilgængelig, når tilstanden **PIP/PBP Mode** er indstillet til **On**.

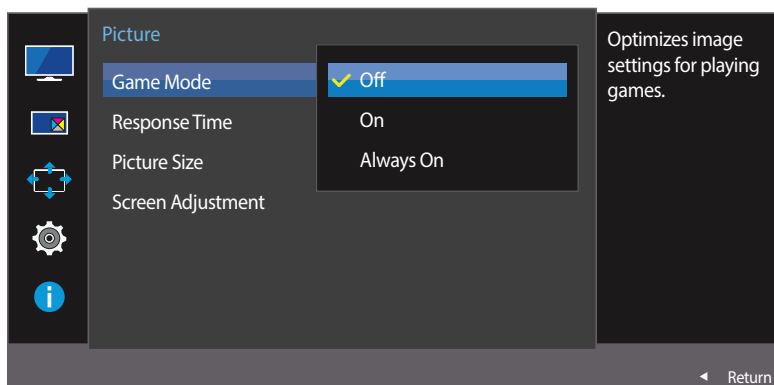

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

## Konfiguration af Game Mode

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Picture** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Game Mode** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

— Når skærmen slukker, skifter til strømbesparende tilstand eller skifter inputkilder, skifter **Game Mode** til **Off**, også selvom den er indstillet til **On**.


— Hvis du vil have **Game Mode** aktiveret hele tiden, skal du vælge **Always On**.

## Response Time

Øg panelets reaktionshastighed for at få fjernsynet til at se mere intenst og naturligt ud.


— Det er bedst at indstille **Response Time** til **Standard** eller **Faster**, når du ikke ser film.

— Menuen er ikke tilgængelig, når **PIP/PBP Mode** er indstillet til **On** og **Size** er indstillet til  /  /  (PIP-tilstand).

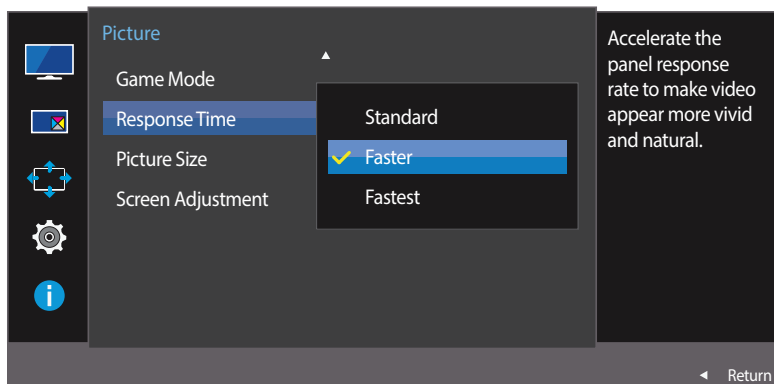

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

## Konfiguration af Response Time


- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge  ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Picture** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Response Time** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
  - **Standard / Faster / Fastest**
- 4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

## Picture Size

Ændr billedstørrelsen.


— Menuen er ikke tilgængelig, når **PIP/PBP Mode** er indstillet til **On** og **Size** er indstillet til  (PBP-tilstand).

### I PC-tilstand

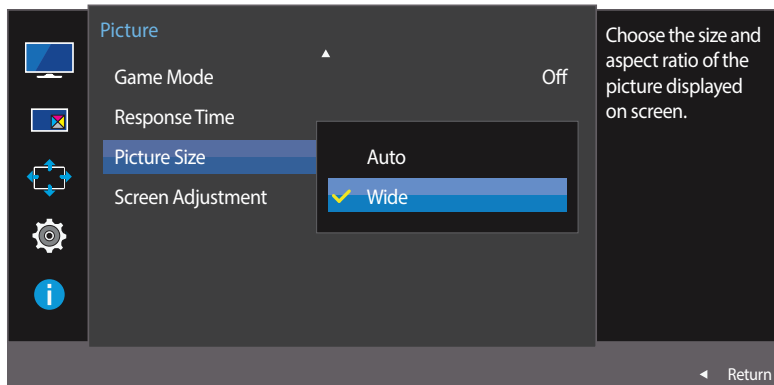

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.


## Ændring af Picture Size

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge  ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Picture** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Picture Size** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.

### I PC-tilstand

- **Auto:** Vis billedet i henhold til inputkildens billedformat.
- **Wide:** Vis billedet på fuld skærm, uanset inputkildens billedformat.

## I AV-tilstand

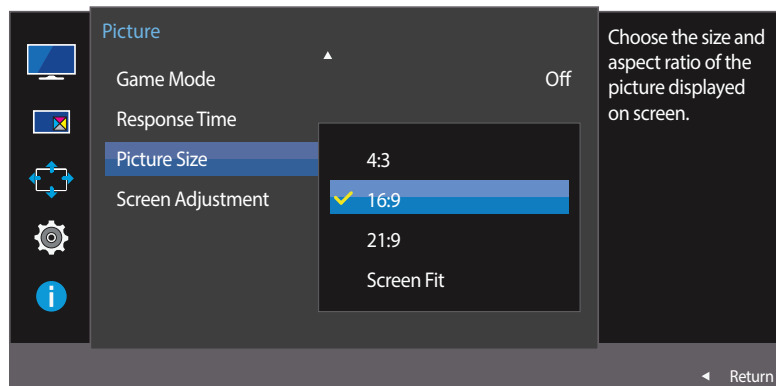

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

## I AV-tilstand

- **4:3:** Vis billedet med billedformatet 4:3. Velegnet til videoer og almindelige TV-programmer.
- **16:9:** Vis billedet med billedformatet 16:9.
- **21:9:** Vis billedet med billedformatet 21:9.
- **Screen Fit:** Vis billedet med det oprindelige billedformat uden beskæring.

— Funktionen understøttes muligvis ikke, afhængigt af, hvilke porte produktet har.

— Det er muligt at justere skærmstørrelsen, når de følgende betingelser opfyldes.

— En enhed med digital udgang er tilsluttet via HDMI/DP-kablet.

— Inputsignalet er 480p, 576p, 720p eller 1080p, og skærmen fungerer normalt (ikke alle modeller understøtter alle disse signaler).

— Dette kan kun indstilles, når den eksterne indgang er tilsluttet med HDMI/DP og **PC/AV Mode** er indstillet til **AV**.

**4** Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.



**5** Den valgte mulighed bliver anvendt.

## Screen Adjustment

Denne menu er kun tilgængelig, når **Picture Size** er indstillet til **Screen Fit** i **AV**-tilstand.

Når et inputsignal er 480p, 576p, 720p eller 1080p i **AV**-tilstand, og skærmen fungerer normalt, skal du vælge **Screen Fit** for at tilpasse den vandrette position i 0-6 niveauer.

Ikke tilgængelig, når tilstanden **PIP/PBP Mode** er indstillet til **On**.

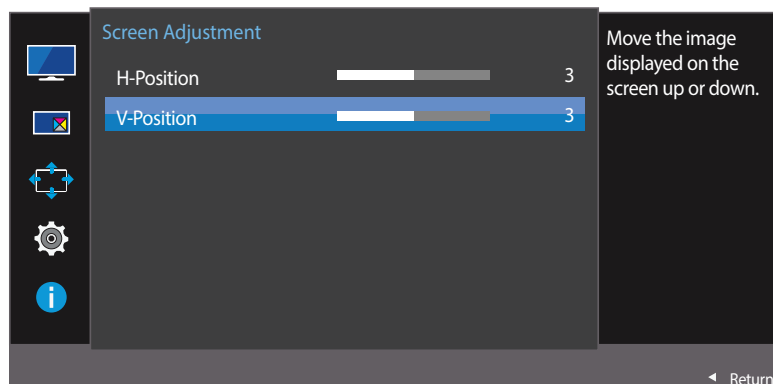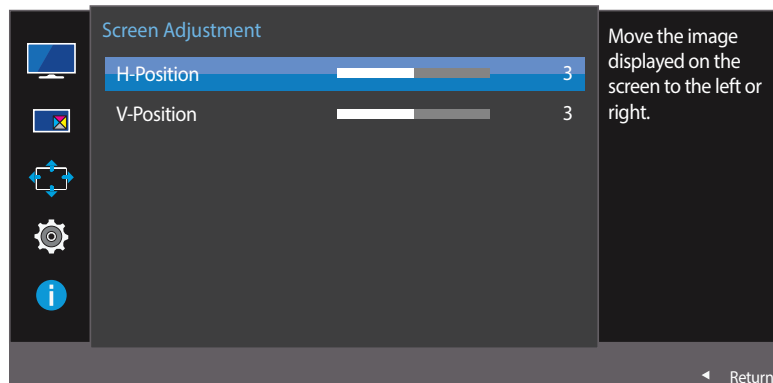

Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

## Konfiguration af H-Position og V-Position

**H-Position:** Flyt skærmen til venstre eller højre.

**V-Position:** Flyt skærmen op eller ned.

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **PIP** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Picture** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Screen Adjustment** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 4 Flyt hen på **H-Position** eller **V-Position** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 5 Juster **H-Position** eller **V-Position** ved at flytte JOG-knappen mod VENSTRE/HØJRE og trykke på den.
- 6 Den valgte mulighed bliver anvendt.

# Kapitel 05

## Konfiguration af indstillingerne for PIP/PBP

### PIP/PBP

Funktionen PIP (Picture in Picture) deler skærmen op i to dele. Der vises én kildeenhed på hovedskærmen samtidig med, at den anden kildeenhed vises i indsatte vinduer.

Funktionen PBP (Picture by Picture) opdeler skærmen i to halvdele og viser output fra to forskellige kildeenheder samtidigt på skærmens venstre og højre sider.


— Kompatibel med Windows 7 og Windows 8.

— Funktionen **PIP/PBP** er måske ikke tilgængelig. Det afhænger af specifikationerne for det grafikkort, der anvendes. Hvis skærmen er tom i tilstanden **PIP/PBP**, når den optimale opløsning er valgt, skal du gå til **Kontrolpanel** → **Skærm** → **Skærmopløsning** og klikke på **Registrer** på pc'en. (Instruktioner er baseret på Windows 7.) Hvis skærmen er tom, når opløsningen er indstillet til optimal opløsning: Skift opløsningen til 1280 x 1024.

— Skærbilledet kan flimre kortvarigt, eller det vises efter en forsinkelse, hvis funktionen **PIP/PBP** aktiveres eller deaktiveres, eller hvis skærmstørrelsen ændres, når funktionen **PIP/PBP** er aktiveret.

Det opstår normalt, hvis en pc og en skærm er sluttet til to eller flere indgangskilder. Det har ikke noget at gøre med skærmens ydeevne.

Problemet skyldes for det meste, hvis videosignalerne er forsinkede ved overførsel til skærmen afhængigt af grafikkortets ydeevne.

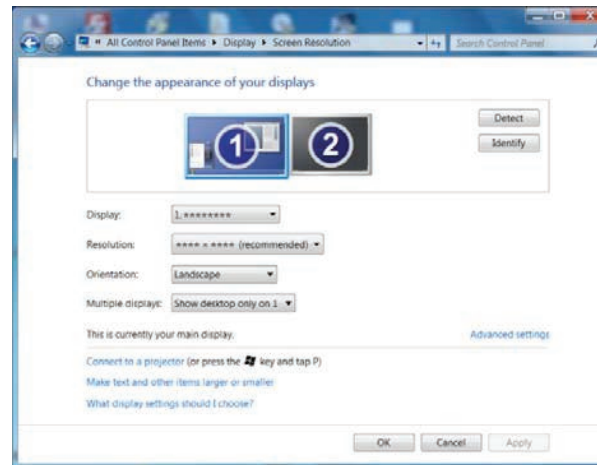


— Den maksimale grafik kvalitet opnås ved at bruge et grafikkort, der understøtter opløsning 2560 x 1080.

— Når funktionen **PIP/PBP** er aktiveret, kan opløsningen ikke automatisk skifte til den optimale opløsning pga. et kompatibilitetsproblem mellem grafikkortet og Windows-systemet.

Indstil **PIP/PBP Mode** til **Off**. Du kan også genstarte skærmen og derefter indstille opløsningen til den optimale indstilling med Windows-grænsefladen.

## Konfiguration af PIP/PBP Mode

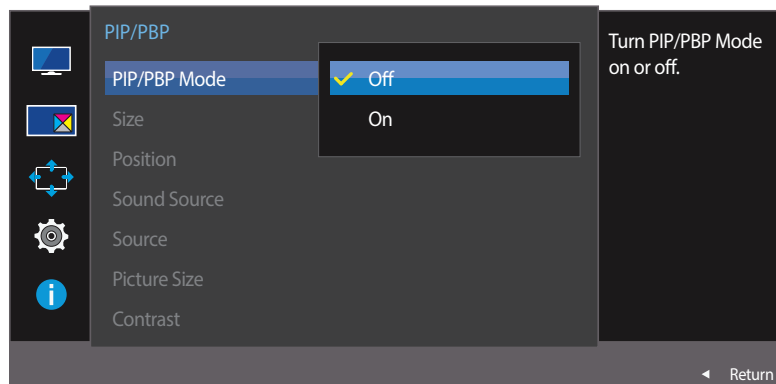


– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Aktiver eller deaktiver funktionen **PIP/PBP Mode**.



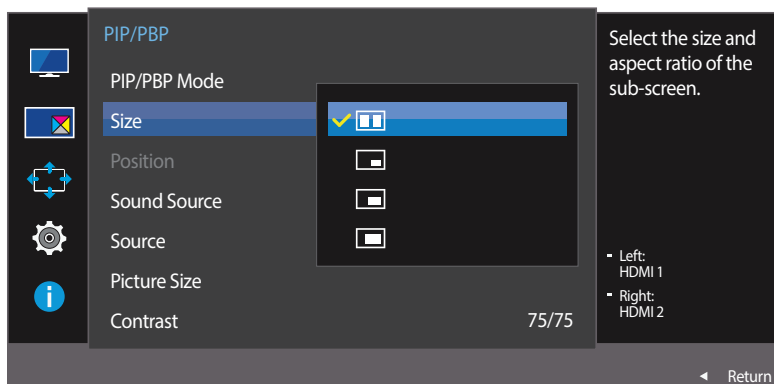


- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **PIP** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **PIP/PBP** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **PIP/PBP Mode** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
  - **Off / On**
- 4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

## Konfiguration af Size




– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Vælg størrelsen og billedformatet for underskærmen.



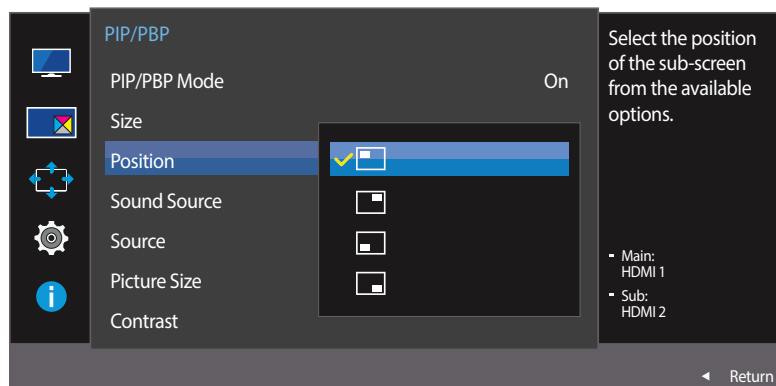


- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge  ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **PIP/PBP** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Size** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
  -  Vælg ikonbilledet, hvis du vil bruge PBP-tilstanden, hvor den optimale opløsning for venstre og højre side af skærmen er 1280 x 1080 (bredde x højde).
  -  Vælg ikonbilledet, hvis du vil bruge PIP-tilstanden, hvor den optimale opløsning for underskærmen er 720 x 480 (bredde x højde).
  -  Vælg ikonbilledet, hvis du vil bruge PIP-tilstanden, hvor den optimale opløsning for underskærmen er 960 x 540 (bredde x højde).
  -  Vælg ikonbilledet, hvis du vil bruge PIP-tilstanden, hvor den optimale opløsning for underskærmen er 1280 x 540 (bredde x højde).
- 4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

## Konfiguration af Position




– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Vælg positionen for underskærmen blandt de tilgængelige indstillinger.


- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge  ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **PIP/PBP** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Position** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
  -  /  /  / 
  - Ikke tilgængelig, når PBP er valgt.
  - Skærmen kan flimre, hvis indgangssignalet er ustabil.
- 4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

## Konfiguration af Sound Source



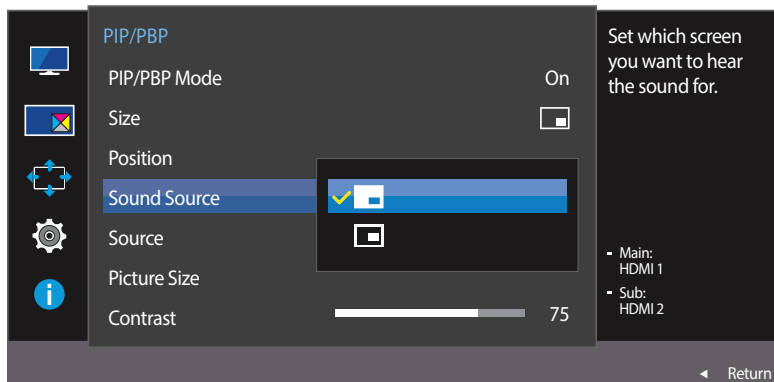

### PIP-tilstand

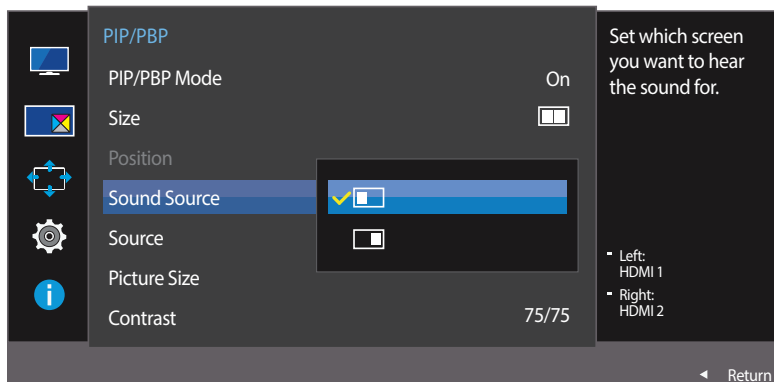

### PBP-tilstand



Indstil hvilken skærm, du ønsker at høre lyden fra.


- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **PIP** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **PIP/PBP** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Sound Source** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
  - PIP-tilstand:  / 
  - PBP-tilstand:  / 
- Det hvide område af ikonet betyder, at **Sound Source** kommer fra hovedskærmen/underskærmen eller skærmen til venstre/højre.
- 4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

## Konfiguration af Source


### PIP-tilstand

(tilgængelig i PIP-tilstand (Size  /  / ))

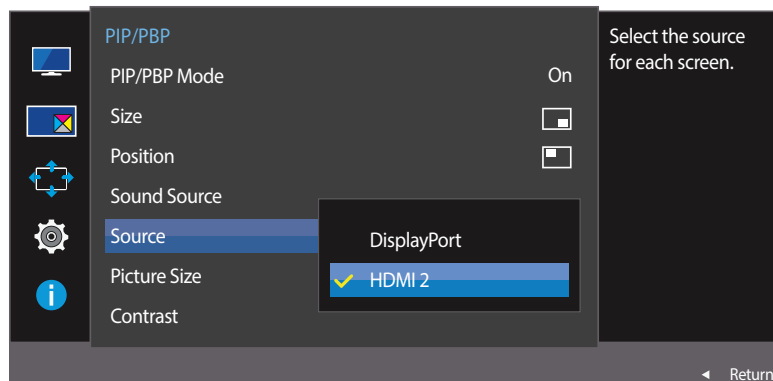

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Vælg kilden for hver skærm.

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge  ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **PIP/PBP** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt JOG-knappen OP/NED for at vælge **Source**, og tryk derefter på JOG-knappen.
  - **DisplayPort / HDMI 1 / HDMI 2**
- 4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.



— Med undtagelse af den aktuelle inputkilde kan de to andre inputkilder vælges.

— Skærmen kan flimre, hvis indgangssignalet er ustabil.


— Du kan bruge JOG-knappen til at ændre inputkilden for hovedskærmen. Når skærbilledet med vejledningen til funktionstasterne vises, skal du flytte fokus til venstre, vælge ikonet  og derefter trykke på JOG-knappen. Hovedskærmen vil skifte i rækkefølgen **DisplayPort** → **HDMI 1** → **HDMI 2**.

## PBP-tilstand

(tilgængelig i PBP-tilstand(Size ))

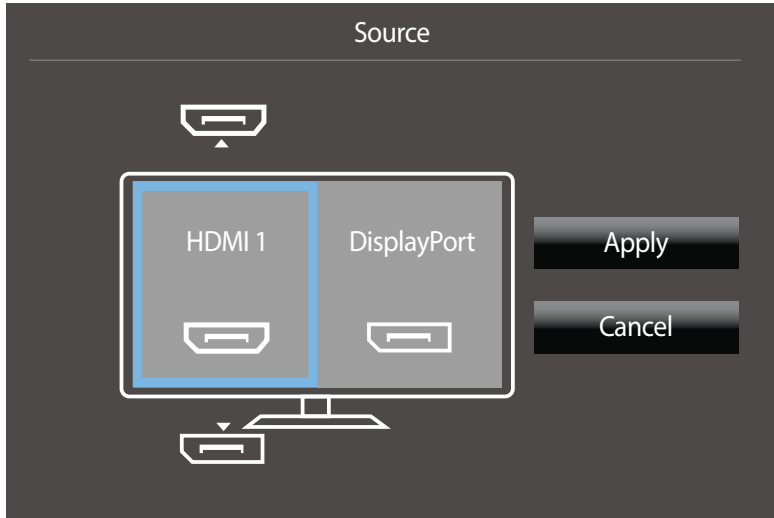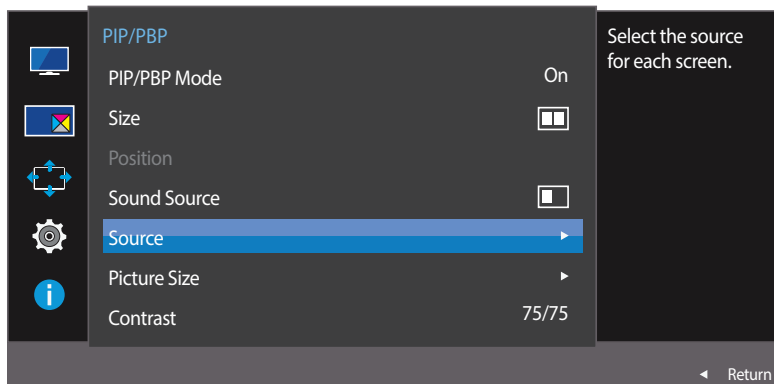


Vælg indgangskilder til de enheder, der vises på hoved- og underskærmene.

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge  ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **PIP/PBP** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt JOG-knappen OP/NED for at vælge **Source**, og tryk derefter på JOG-knappen.
  - **DisplayPort / HDMI 1 / HDMI 2**
- 4 Bevæg JOG-knappen OP/NED, og vælg den eksterne inputkilde til venstre/højre.
- 5 Flyt JOG-knappen mod VENSTRE/HØJRE for at vælge **Apply**, og tryk herefter på JOG-knappen. Når du trykker på JOG-knappen efter af vælge **Cancel**, annulleres **Source**-konfigurationen, og der vendes tilbage til **PIP/PBP**-kontrolmenuen.

— Skærmen kan flimre, hvis indgangssignalet er ustabil.

— Når inputsignalet for venstre og højre skærm er det samme, kan handlingen ikke foretages.

— Når skærbilledet med vejledningen til funktionstasterne vises, skal du flytte JOG-knappen mod VENSTRE for at vælge ikonet , og derefter skal du trykke på JOG-knappen. Den samme PBP-kildeindstillingsmenu vises.


— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

# Konfiguration af Picture Size


## PIP-tilstand

(tilgængelig i PIP-tilstand(Size  /  / ))

### I PC-tilstand

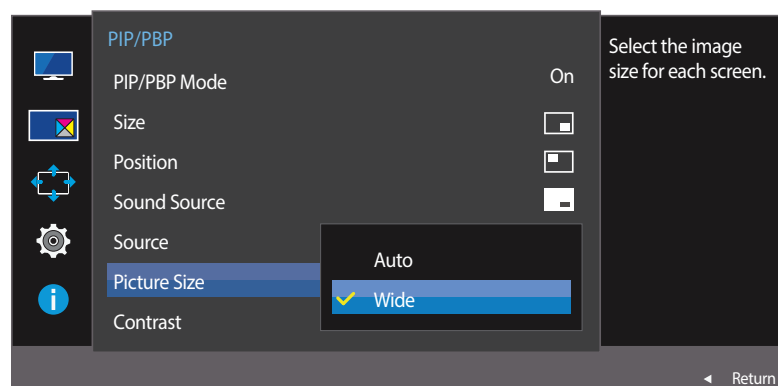


### I AV-tilstand

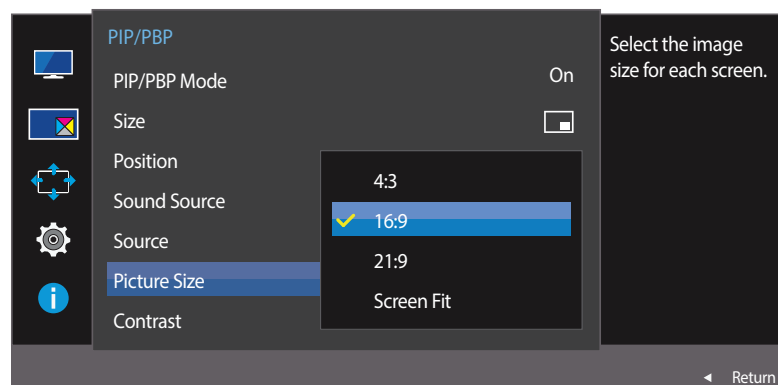

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Vælg billedstørrelse for underskærmen.

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge  ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **PIP/PBP** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt JOG-knappen OP/NED for at vælge **Picture Size**, og tryk derefter på JOG-knappen.

(tilgængelig i PIP-tilstand(Size  /  / ))

### I PC-tilstand

- **Auto:** Vis billedet i henhold til hver af skærmens inputkilders billedformat.
- **Wide:** Vis billedet på fuld skærm, uanset skærmens inputkilders billedformat.

### I AV-tilstand

- **4:3:** Vis billedet på underskærmen med billedformatet 4:3. Velegnet til videoer og almindelige TV-programmer.
- **16:9:** Vis billedet af underskærbilledet med billedformatet 16:9.
- **21:9:** Vis billedet af underskærbilledet med billedformatet 21:9.
- **Screen Fit:** Vis billedet af underskærmen med det oprindelige billedformat uden beskæring af nogen art.

– Funktionen understøttes muligvis ikke, afhængigt af, hvilke porte produktet har.

– Det er muligt at justere skærmstørrelsen, når de følgende betingelser opfyldes.

- En enhed med digital udgang er tilsluttet via HDMI/DP-kablet.
- Inputsignalet er 480p, 576p, 720p eller 1080p, og skærmen fungerer normalt (ikke alle modeller understøtter alle disse signaler).
- Dette kan kun indstilles, når den eksterne indgang er tilsluttet med HDMI/DP og **PC/AV Mode** er indstillet til **AV**.



4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.

5 Den valgte mulighed bliver anvendt.


## PBP-tilstand

(tilgængelig i PBP-tilstand(Size ))

### I PC-tilstand

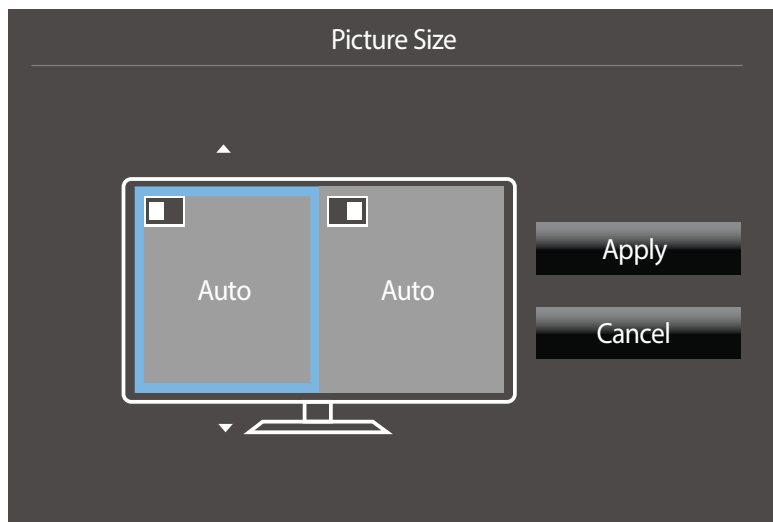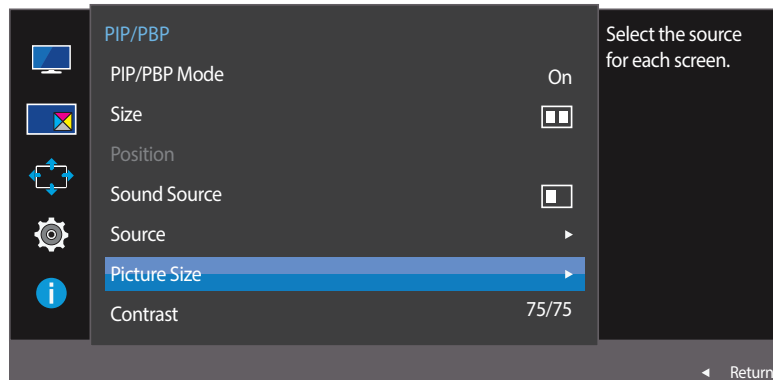

Indstil **Picture Size** for de enkelte opdelte skærme.


- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge  ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **PIP/PBP** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt JOG-knappen OP/NED for at vælge **Picture Size**, og tryk derefter på JOG-knappen.

### I PC-tilstand

- **Auto:** Vis billedet i henhold til hver af skærmens inputkilders billedformat.
- **Wide:** Vis billedet på fuld skærm, uanset skærmens inputkilders billedformat.

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

## I AV-tilstand

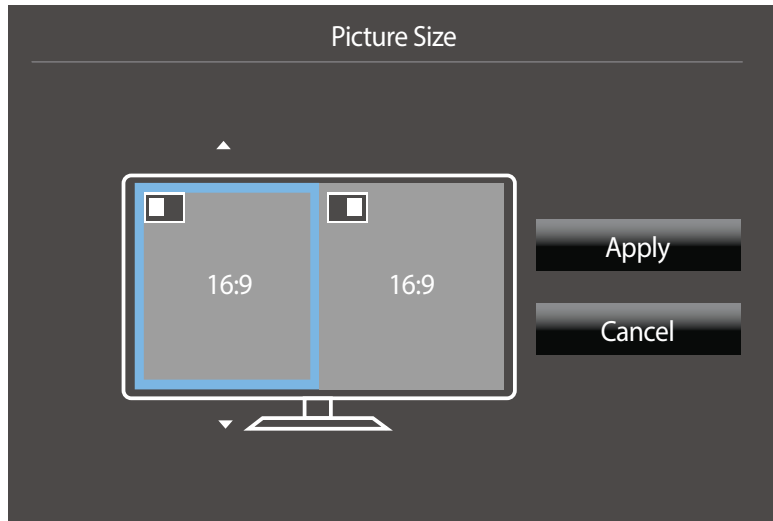

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

## I AV-tilstand

- **4:3:** Vis billedet på underskærmen med billedformatet 4:3. Velegnet til videoer og almindelige TV-programmer.
- **16:9:** Vis billedet af underskærbilledet med billedformatet 16:9.
- **21:9:** Vis billedet af underskærbilledet med billedformatet 21:9.
- **Screen Fit:** Vis billedet af underskærmen med det oprindelige billedformat uden beskæring af nogen art.

– Funktionen understøttes muligvis ikke, afhængigt af, hvilke porte produktet har.

– Det er muligt at justere skærmstørrelsen, når de følgende betingelser opfyldes.

- En enhed med digital udgang er tilsluttet via HDMI/DP-kablet.
- Inputsignalet er 480p, 576p, 720p eller 1080p, og skærmen fungerer normalt (ikke alle modeller understøtter alle disse signaler).
- Dette kan kun indstilles, når den eksterne indgang er tilsluttet med HDMI/DP og **PC/AV Mode** er indstillet til **AV**.


**4** Vælg den ønskede funktion ved at bevæge JOG-knappen og trykke på den.

**5** Den valgte mulighed bliver anvendt.

## Konfiguration af Contrast


### PIP-tilstand

(tilgængelig i PIP-tilstand (Size  /  / ))

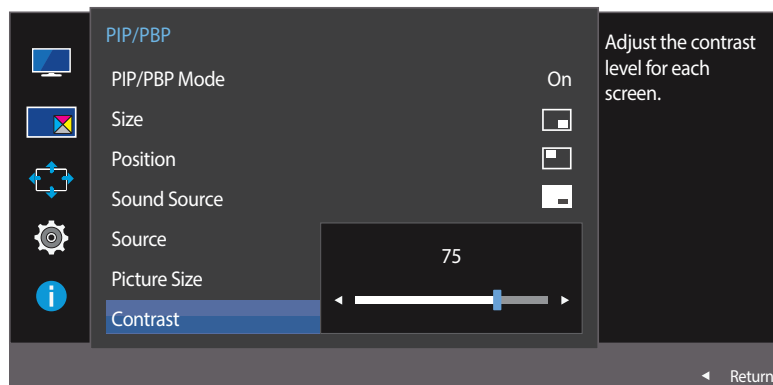


- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Juster kontrastniveauet for underskærmen.


- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge  ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **PIP/PBP** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt JOG-knappen OP/NED for at vælge **Contrast**, og tryk derefter på JOG-knappen.
- 4 Juster **Contrast** ved at flytte JOG-knappen VENSTRE/HØJRE.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

## PBP-tilstand

(tilgængelig i PBP-tilstand(Size ))

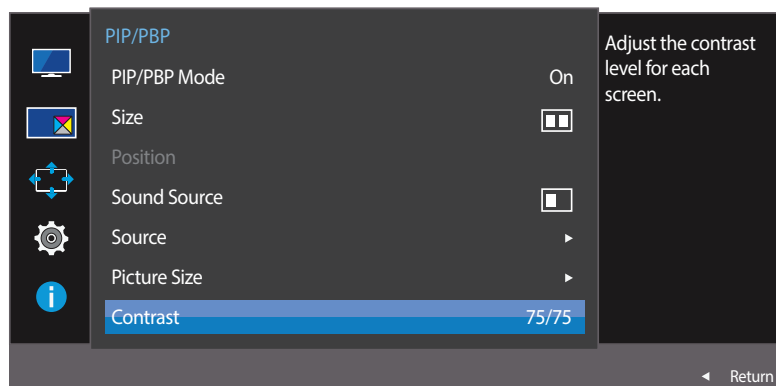

Justér kontrastniveauet for hver skærm.

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge  ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **PIP/PBP** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt JOG-knappen OP/NED for at vælge **Contrast**, og tryk derefter på JOG-knappen.
- 4 Juster **Contrast** ved at flytte JOG-knappen VENSTRE/HØJRE.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.


# Kapitel 06

## Koordinering af OSD

Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.

### Transparency

Indstil gennemsigtigheden for menuvinduerne.

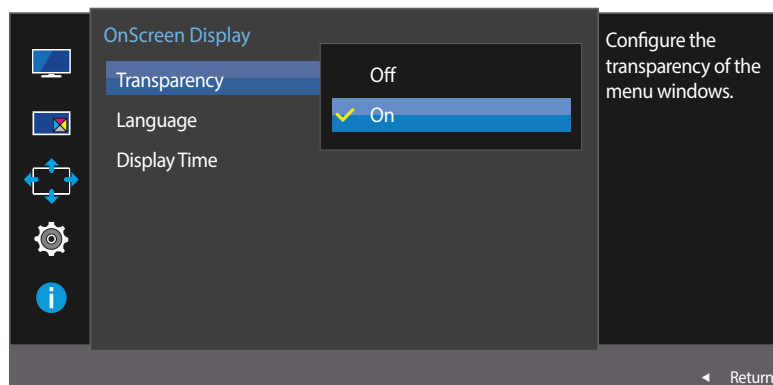

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

### Ændring af Transparency


- 1 Når vejledningen til funktionstasterne vises, skal du vælge **III** for at få vist den tilsvarende menuskærm.
- 2 Flyt hen på **OnScreen Display** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Transparency** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
  - **Off / On**
- 4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

# Language

Indstil menusproget.

— En ændring af sprogindstillingen påvirker kun skærmmenuen.

— Ændringen anvendes ikke på andre funktioner på din pc.

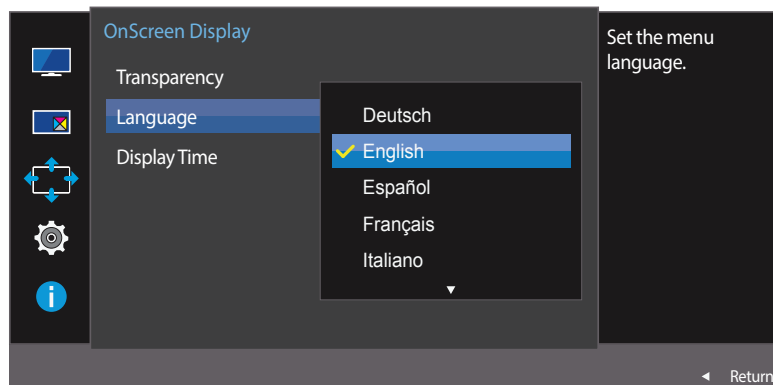

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.


## Konfiguration af Language

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **OnScreen Display** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Language** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

# Display Time

Indstil skærmmenuen (OSD) til at forsvinde automatisk, hvis menuen ikke anvendes i en angivet periode.

**Display Time** kan bruges til at angive det tidsrum, efter hvilket OSD-menuen skal forsvinde.

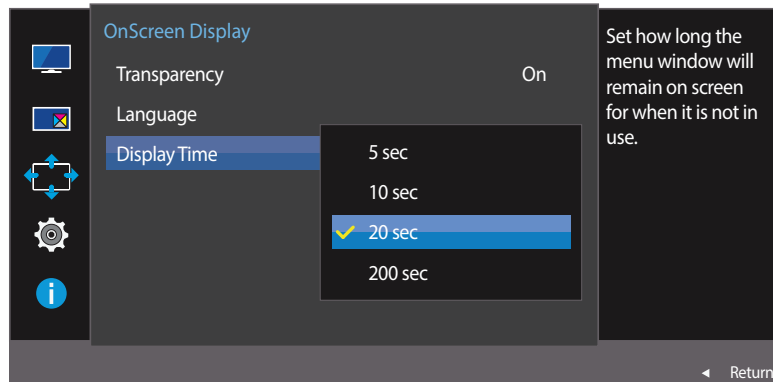

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

## Konfiguration af Display Time



- 1 Når vejledningen til funktionstasterne vises, skal du vælge **III** for at få vist den tilsvarende menuskærm.
- 2 Flyt hen på **OnScreen Display** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Display Time** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
  - **5 sec / 10 sec / 20 sec / 200 sec**
- 4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

# Kapitel 07

## Opsætning og nulstilling

Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.

### Sound

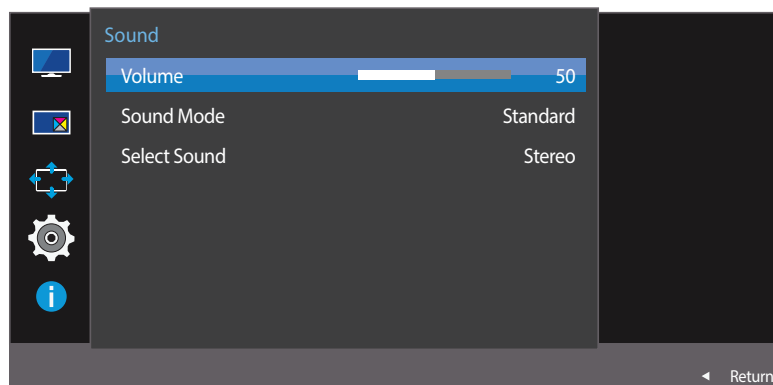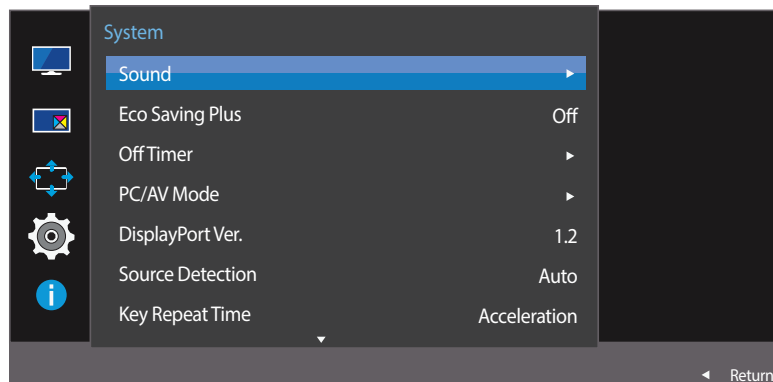


### Konfiguration af Volume

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **System** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Sound** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 4 Juster **Volume** ved at flytte JOG-knappen VENSTRE/HØJRE.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.


## Konfiguration af Sound Mode

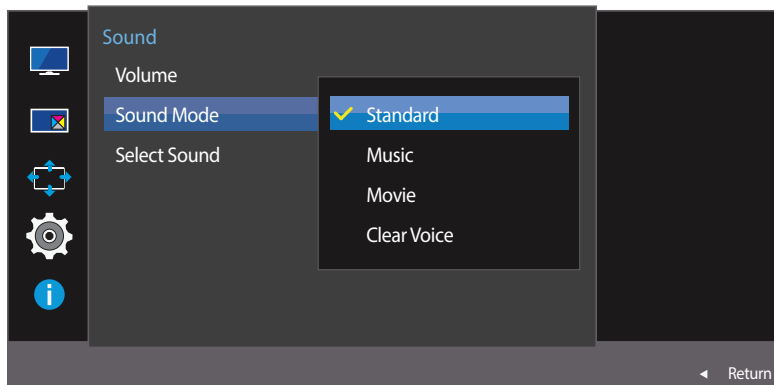

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **System** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Sound** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 4 Flyt hen på **Sound Mode** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
  - **Standard**: Vælger den normale lydtilstand.
  - **Music**: Forstærker musik frem for stemmer.
  - **Movie**: Giver den bedste lyd til film.
  - **Clear Voice**: Forstærker stemmer frem for andre lyde.
- 5 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 6 Den valgte mulighed bliver anvendt.


## Konfiguration af Select Sound

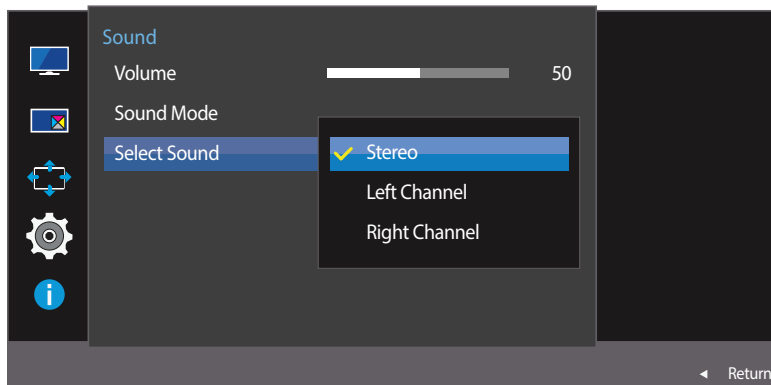

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **System** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Sound** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 4 Flyt hen på **Select Sound** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
  - **Stereo**: Aktivér lyden fra både venstre og højre højttalere.
  - **Left Channel**: Indstil den venstre og højre højttaler til kun at afspille fra lydkildens venstre kanal.
  - **Right Channel**: Indstil den venstre og højre højttaler til kun at afspille fra lydkildens højre kanal.
- 5 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 6 Den valgte mulighed bliver anvendt.

## Eco Saving Plus

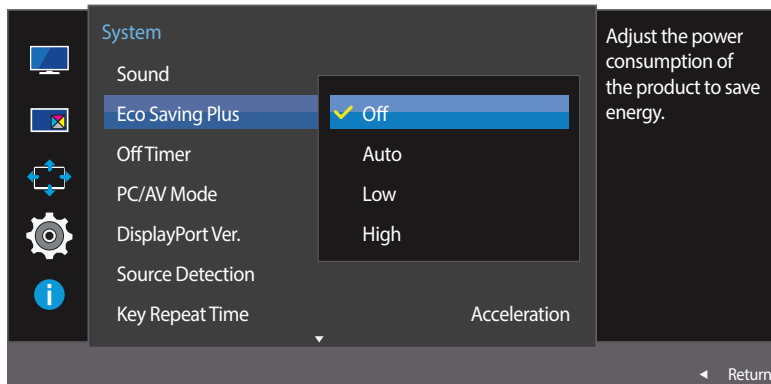

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

## Konfiguration af Eco Saving Plus

Funktionen **Eco Saving Plus** reducerer strømforbruget ved at styre den strøm, som skærmpanelet bruger.



– Denne funktion er ikke tilgængelig, når **SAMSUNG MAGICBright** er i tilstanden **Dynamic Contrast**.

– Denne menu er ikke tilgængelig, når **Game Mode** er aktiveret.

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **System** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Eco Saving Plus** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
  - **Off**: Deaktiver funktionen **Eco Saving Plus**.
  - **Auto**: Strømforbruget reduceres automatisk med ca. 10 % i forhold til den aktuelle indstilling. (Hvor meget strømforbruget reduceres, afhænger af skærmens lysstyrke.)
  - **Low**: Strømforbruget reduceres med 25% i forhold til standardindstillingen.
  - **High**: Strømforbruget reduceres med 50% i forhold til standardindstillingen.
- 4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

## Off Timer


Du kan indstille produktet til at slukke automatisk.

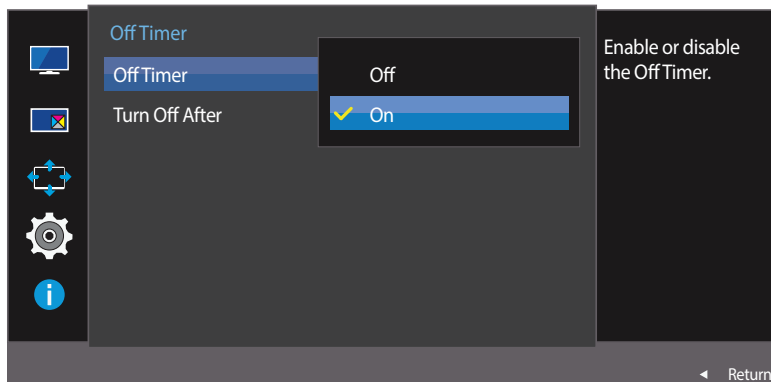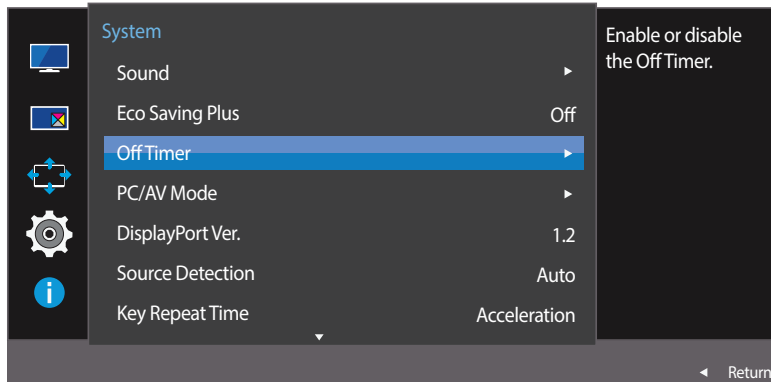

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

## Konfiguration af Off Timer

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **System** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Off Timer** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
  - **Off**: Deaktivér timeren, så produktet ikke slukker automatisk.
  - **On**: Aktivér timeren, så produktet slukker automatisk.
- 4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

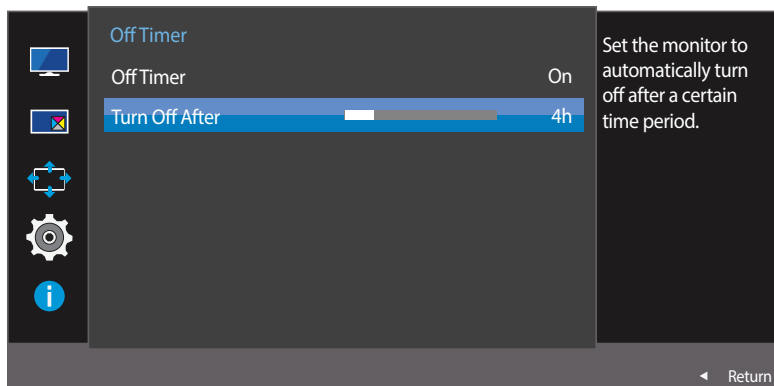

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

## Konfiguration af Turn Off After

– Denne valgmulighed er kun tilgængelig, når **Off Timer** er indstillet til **On**.

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **System** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Off Timer** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 4 Flyt hen på **Turn Off After** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 5 Juster **Turn Off After** ved at flytte JOG-knappen VENSTRE/HØJRE.
- 6 Den valgte mulighed bliver anvendt.



– Timeren kan indstilles til en tid mellem 1 time og 23 timer. Produktet slukker automatisk efter det angivne antal timer.

– For produkter på visse markeder er **Off Timer** indstillet til automatisk at blive aktiveret 4 timer efter, at produktet er blevet tændt. Dette sker i overensstemmelse med strømforsyningsreglerne. Hvis du ikke ønsker, at timeren skal aktiveres, skal du gå til **MENU** → **System** og indstille **Off Timer** til **Off**.

## PC/AV Mode

Indstil **PC/AV Mode** til **AV**. Billedstørrelsen bliver forøget.


Denne mulighed er praktisk, når du ser en film.

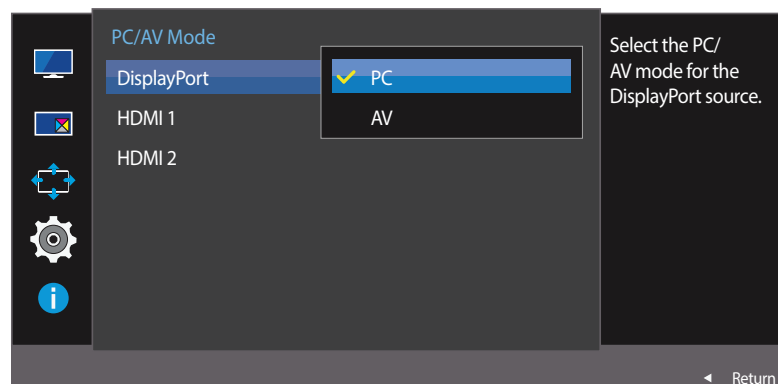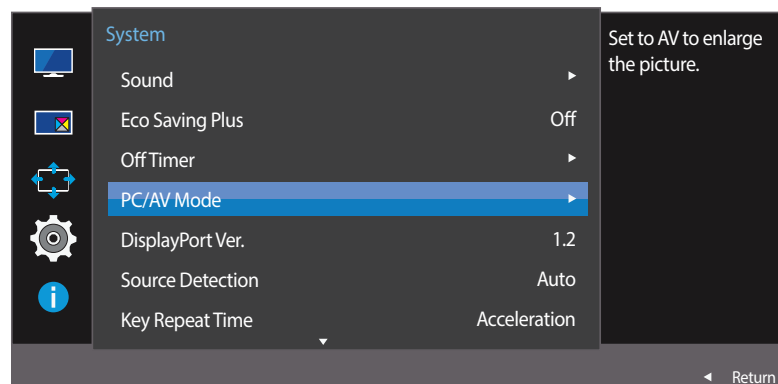

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.


- Denne funktion er kun tilgængelig til widescreen-modeller, som omfatter 16:9, 16:10 og 21:9.
- Hvis skærmen sat til tilstanden **HDMI 1**, **HDMI 2** eller **DisplayPort**, og skærmen indikerer **Check Signal Cable**, eller hvis strømsparende tilstand aktiveres, skal du trykke på JOG-knappen for at få vist skærmen med funktionstasterne og derefter vælge -ikonet. Du kan vælge **PC** eller **AV**.

## Konfiguration af PC/AV Mode

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge  ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **System** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **PC/AV Mode** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 4 Flyt hen på **HDMI 1**, **HDMI 2**, **DisplayPort** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
  - Indstil til "PC" når tilsluttet til en pc.
  - Indstil til "AV" når tilsluttet til en AV-enhed.
- 5 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 6 Den valgte mulighed bliver anvendt.

## DisplayPort Ver.


Vælg Displayport. Displayport 1.1 understøtter High Bit Rate 1, mens 1.2 understøtter High Bit Rate 2.

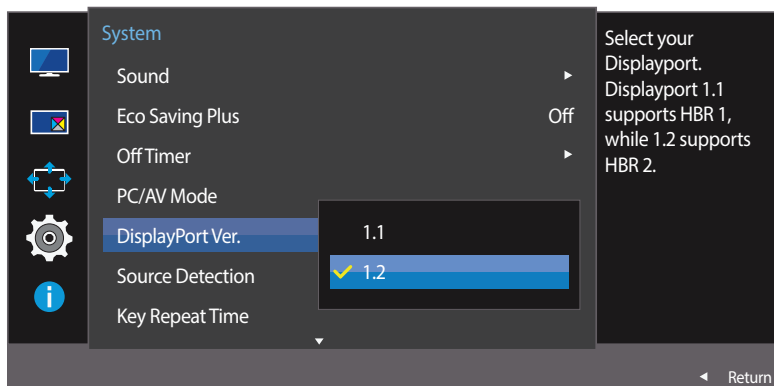

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

- Forkerte indstillinger kan få skærmen til at blive tom. Hvis dette sker, skal du kontrollere enhedens specifikationer.
- Hvis skærmen sat til tilstanden **HDMI 1**, **HDMI 2** eller **DisplayPort**, og skærmen indikerer **Check Signal Cable**, eller hvis strømsparende tilstand aktiveres, skal du trykke på JOG-knappen for at få vist skærmen med funktionstasterne og derefter vælge -ikonet. Du kan vælge **1.1** eller **1.2**.


## Konfiguration af DisplayPort Ver.

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge  ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **System** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **DisplayPort Ver.** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
  - **1.1 / 1.2**
- 4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

# Source Detection

Aktivering af **Source Detection**.

— Ikke tilgængelig, når tilstanden **PIP/PBP Mode** er indstillet til **On**.

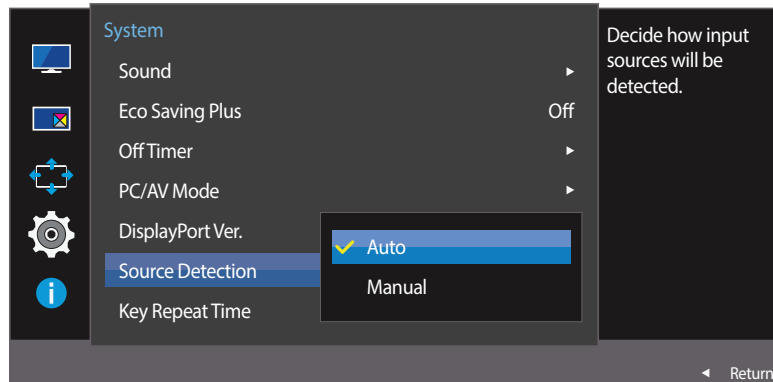


— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

## Konfiguration af Source Detection

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **PIP** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **System** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Source Detection** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
  - **Auto**: Inputkilden genkendes automatisk.
  - **Manual**: Vælg en inputkilde manuelt.
- 4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

# Key Repeat Time

Kontrollér reaktionshastigheden for en knap, når der trykkes på knappen.

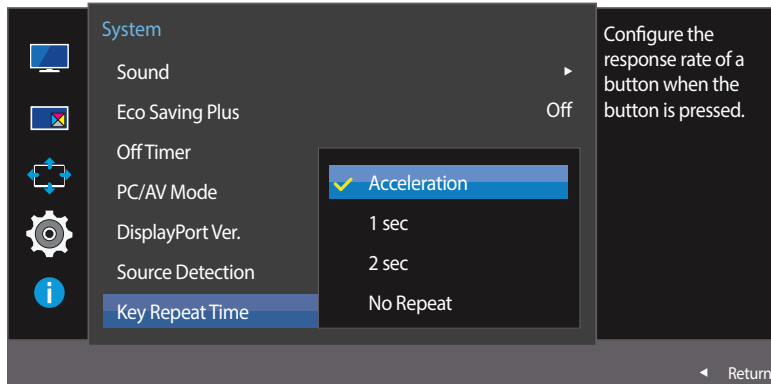


– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

## Konfiguration af Key Repeat Time

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **System** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Key Repeat Time** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
  - Du kan vælge **Acceleration, 1 sec** eller **2 sec**. Hvis du vælger **No Repeat**, reagerer en kommando kun én gang, når der trykkes på knappen.
- 4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

## Power LED On

Konfigurer indstillingerne for at aktivere eller deaktivere strømindikatorene nederst på produktet.

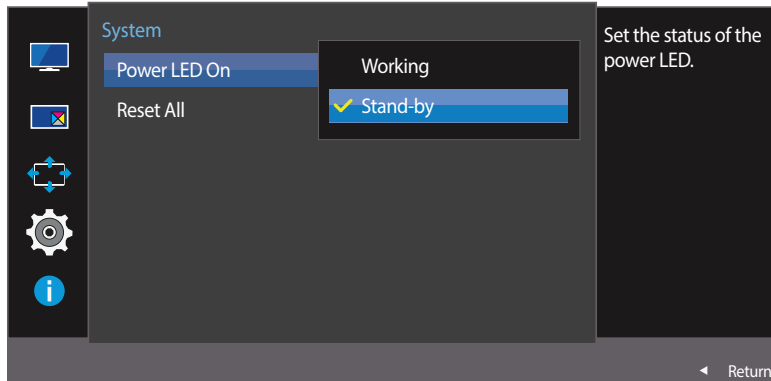


– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

## Konfiguration af Power LED On

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **System** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Power LED On** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
  - **Working**: Strømindikatorene lyser, når produktet er tændt.
  - **Stand-by**: Strømindikatorene lyser, når produktet er slukket.
- 4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.


# Reset All

Angiv alle produktets indstillinger til standard-/fabriksindstillingerne.

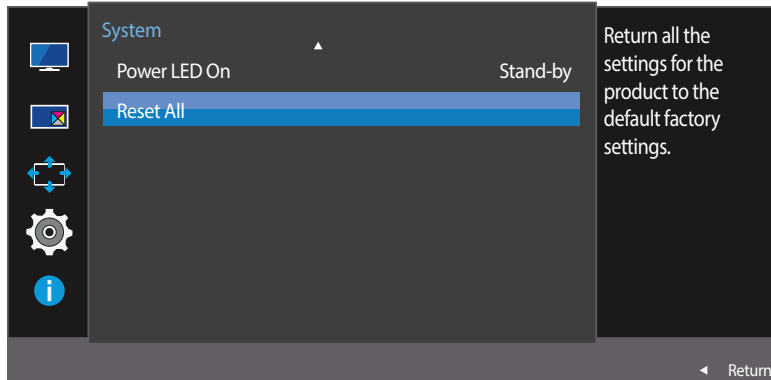

## Initialisering af indstillinger (Reset All)

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **System** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Reset All** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen VENSTRE/HØJRE og trykke på den.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

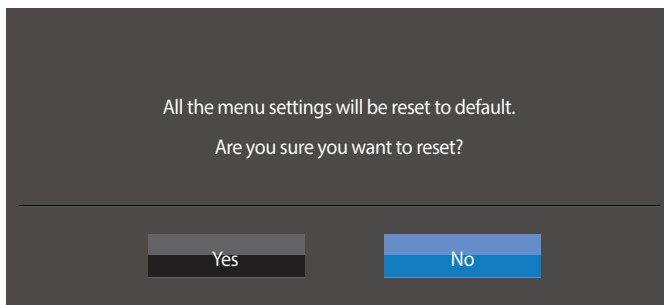

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

# Kapitel 08

## Menuen Information og andre




Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.

### Information

Vis den aktuelle inputkilde, frekvens og opløsning.

### Visning af Information

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Information** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den. Den nuværende inputkilde, frekvens og opløsning vises.

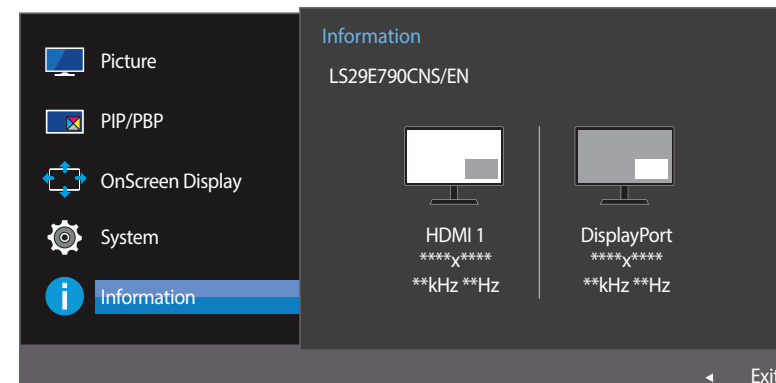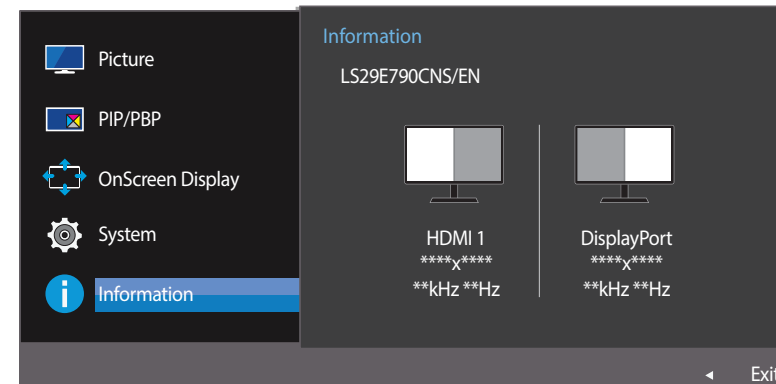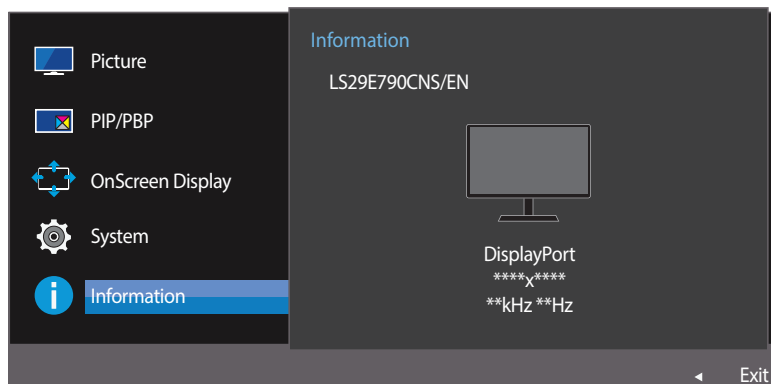

- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

# Konfiguration af Brightness, Contrast og Sharpness på startskærbilledet

Du kan justere **Brightness**, **Contrast** eller **Sharpness** ved at trække JOG-knappen op eller ned, hvis menuen OSD ikke vises.



– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

## Brightness

- Denne menu er ikke tilgængelig, når **SAMSUNG MAGICBright** er indstillet til **Dynamic Contrast**.
- Denne menu er ikke tilgængelig, når **Eco Saving Plus** er aktiveret.

## Contrast

- Denne menu er ikke tilgængelig, når **SAMSUNG MAGICBright** er i tilstanden **Cinema** eller **Dynamic Contrast**.
- Denne menu er ikke tilgængelig, når **Game Mode** er aktiveret.
- Menuen er ikke tilgængelig, når **PIP/PBP Mode** er indstillet til **On** og **Size** er indstillet til  (PBP-tilstand).

## Sharpness

- Denne menu er ikke tilgængelig, når **SAMSUNG MAGICBright** er i tilstanden **Cinema** eller **Dynamic Contrast**.
- Denne menu er ikke tilgængelig, når **Game Mode** er aktiveret.
- Ikke tilgængelig, når tilstanden **PIP/PBP Mode** er indstillet til **On**.

- 1 Bevæg JOG-knappen OP/NED for at vælge **Brightness**, **Contrast** eller **Sharpness**.
- 2 Bevæg JOG-knappen til VENSTRE/HØJRE for at justere indstillingerne **Brightness**, **Contrast** eller **Sharpness**.

## Konfigurering af Volume på startskærmen

Du kan justere **Volume** ved at trække JOG-knappen til venstre eller højre, hvis menuen OSD ikke vises.



– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

## Volume

- 1 Juster **Volume** ved at flytte JOG-knappen VENSTRE/HØJRE.
  - Hvis lyd kvaliteten i en tilsluttet lydenhed, f.eks. hovedtelefoner og højttalere, er dårlig, kan funktionen Auto Mute på produktet dæmpe lyden eller forårsage "hakkende" lyd, når du bruger hovedtelefonerne eller højttalerne. Indstil indgangslidstyrken for inputenheden til mindst 20 %, og juster lydstyrken ved hjælp af produktets volumenkontrol (JOG-knappen VENSTRE/HØJRE).
    - Hvad er Auto Mute?  
Funktionen dæmper lyden for at forbedre lydeffekten, når der er lydøj eller inputsignalet er svagt, hvilket ofte skyldes et problem med inputenhedens lydstyrke.
  - Hvis du vil aktivere funktionen **Mute**, skal du have adgang til kontrolskærmen **Volume** og derefter bruge JOG-knappen til at flytte fokus nedad.  
Hvis du vil deaktivere funktionen **Mute**, skal du have adgang til kontrolskærmen **Volume** og derefter skrue op eller ned for knappen **Volume**.

# Kapitel 09

## Installation af softwaren

### Easy Setting Box



Med **Easy Setting Box** kan brugere anvende skærmen opdelt i flere dele.

### Installation af softwaren

- 1 Sæt installations-cd'en i cd-rom-drevet.
- 2 Vælg installationsprogrammet til **Easy Setting Box**.
  - Hvis pop-up-skærmen til softwareinstallationen ikke vises på hovedskærmen, skal du finde og klikke på installationsfilen til **Easy Setting Box** på din cd-rom.
- 3 Klik på **[Next]**, når installationsguiden vises.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at fortsætte med installationen.
  - Softwaren fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du ikke genstarter computeren efter installationen.
  - Ikonet **Easy Setting Box** vises muligvis ikke, afhængigt af computersystemet og produktspecifikationerne.
  - Tryk på tasten F5, hvis genvejsikonet ikke vises.

### Begrænsninger og problemer med installation af (Easy Setting Box)

Installationen af **Easy Setting Box** kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksmiljøet.

### Systemkrav

#### OS

- Windows Vista 32Bit/64Bit
- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit
- Windows 8,1 32Bit/64Bit

#### Hardware

- Mindst 32 MB hukommelse
- Mindst 60 MB ledig plads på harddisken

### Fjernelse af softwaren

Klik på **Start**, vælg **Indstillinger/Kontrolpanel**, og dobbeltklik derefter på **Tilføj eller fjern programmer**.

Vælg **Easy Setting Box** på programlisten, og klik på knappen **Tilføj/Slet**.

# Kapitel 10

## Problemløsningsvejledning

### Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter

---

Inden du ringer til Samsungs kundeservicecenter: Afprøv dit produkt som følger. Hvis problemet består: Kontakt Samsungs kundeservicecenter.

#### Afprøvning af produktet

Undersøg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.

Hvis skærmen slukkes og strømindikatoren blinker, selvom produktet er korrekt tilsluttet til en computer, skal du udføre en selvdiagnosticering.

- 1 Sluk for både pc'en og for produktet.
- 2 Afbryd kablet fra produktet.
- 3 Tænd for produktet.
- 4 Hvis meddelelsen **Check Signal Cable** vises, fungerer produktet normalt.

#### Kontrol af opløsning og frekvens

For en tilstand, der overgår den understøttede opløsning (se [Tabel over standardsignaltilstand](#)), vises meddelelsen **Not Optimum Mode** et kort øjeblik.

— Den viste opløsning kan være forskellig, afhængigt af produktets eller pc'ens systemindstillinger.

---

Hvis skærmen stadig er tom: Kontroller pc-systemet, videocontrolleren og kablet.

---

## Kontroller følgende.

### Installationsforhold (Pc-tilstand)

#### Problemer

#### Løsninger

---

**Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.**

Kontrollér, at kablet er korrekt tilsluttet mellem produktet og computeren, og at stikkene er låst godt fast.

---

**Der er tomme områder ved alle fire skærmkanter, når et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel sluttes til produktet og computeren.**

De tomme områder, der er på skærmen, har intet med produktet at gøre.

Tomme områder på skærmen skyldes pc'en eller grafikkortet. For at løse problemet: Juster skærmstørrelsen i grafikkortets HDMI- eller DVI-indstillinger.

Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere skærmstørrelsen, skal du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version.

(Kontakt producenten af dit grafikkort eller din computer for flere detaljer om, hvordan du justerer skærmindstillingerne.)

---

### Skærmforhold

#### Problemer

#### Løsninger

---

**Strøm-LED'en er slukket. Skærmen vil ikke tænde.**

Kontrollér, at strømkablet er tilsluttet korrekt.

---

**Meddelelsen **Check Signal Cable** vises.**

Kontrollér, at kablet er tilsluttet korrekt til produktet.

---

Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.

---

**Not Optimum Mode vises.**

Denne meddelelse vises, når signalet fra grafikkortet overskrider den maksimale opløsning eller frekvens for produktet.

---

Skift den maksimale opløsning og frekvens, så den passer til produktets ydeevne. Der henvises til Tabel over standardsignaltilstand ([s.81](#)).

---

**Billederne på skærmen virker forvrængede.**

Kontroller kabeltilslutningen til produktet.

## Problemer

## Løsninger

Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.

Fjern alt tilbehør (videoforlænger-kabel mv.), og prøv igen.

Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier.

Skærmen virker ustabil og rystende.

Kontrollér, at opløsningen og frekvensen på pc'en er indstillet inden for et opløsnings- og frekvensområde, der er kompatibelt med produktet. Hvis det er nødvendigt, kan du efterfølgende ændre indstillingerne ved at se i Tabel over standard-signaltilstand ([s.81](#)) i denne vejledning og i menuen **Information** på produktet.

Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage på skærmen.

Skærmen er for lys. Skærmen er for mørk.

Juster **Brightness** og **Contrast**.

Skærmfarven er ikke ensartet.

Skift indstillingerne for **Color**.

Farverne på skærmen har skygger og er forvrængede.

Skift indstillingerne for **Color**.

Hvid ser ikke rigtig hvid ud.

Skift indstillingerne for **Color**.

Der er intet billede på skærmen, og strøm-LED'en blinker hvert halve eller hele sekund.

Produktet er i strømbesparende tilstand.

Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige skærbillede.

Teksten er sløret.

Hvis du bruger et Windows-styresystem (f.eks. Windows 7, Windows 8 eller Windows 8.1): Gå til **Kontrolpanel** → **Skrifttyper** → **Juster ClearType-tekst**, og skift indstilling for **Slå ClearType til**.

Videoafspilningen hakker.

Afspilning af store hd-videofiler kan hakke. Det kan skyldes, at videoafspilleren ikke er optimeret til computerressourcen.

Prøv at afspille filen på en anden videoafspiller.

---

## Lydforhold

### Problemer

### Løsninger

Der er ikke nogen lyd.

Kontrollér tilslutningen af lydkablet, eller justér lydstyrken.

Kontroller lydstyrken.

Lydstyrken er for lav.

Juster lydstyrken.

Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op på det maksimale niveau: Juster lydstyrken på pc'ens lydkort eller i programmet.

Der er billede, men ingen lyd.

Lyden kan ikke høres, hvis indgangsenheden tilsluttes via et HDMI-DVI-kabel.

Tilslut enheden via et HDMI-kabel eller et DP-kabel.

## Lydkildeforhold

### Problemer

### Løsninger

Der høres en bippende lyd, når min pc starter.

Hvis der er en bippende lyd, når din pc starter, skal din pc til service.

---

## Spørgsmål & svar

---

Yderligere oplysninger om justering findes i brugervejledningen til computeren eller grafikkortet.

### Spørgsmål

Hvordan kan jeg ændre frekvensen?

### Svar

Indstil frekvensen på dit grafikkort.

- Windows XP: Gå til **Kontrolpanel** → **Udseende og temaer** → **Skærm** → **Indstillinger** → **Avanceret** → **Skærm**, og juster **Opdateringshastighed** under **Skærmindstillinger**.
- Windows ME/2000: Gå til **Kontrolpanel** → **Skærm** → **Indstillinger** → **Avanceret** → **Skærm**, og juster **Opdateringshastighed** under **Skærmindstillinger**.
- Windows Vista: Gå til **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Personlige indstillinger** → **Skærmindstillinger** → **Avancerede indstillinger** → **Skærm**, og juster **Opdateringshastighed** under **Skærmindstillinger**.
- Windows 7: Gå til **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Skærm** → **Skærmopløsning** → **Avancerede indstillinger** → **Skærm**, og juster **Opdateringshastighed** under **Skærmindstillinger**.
- Windows 8(Windows 8.1): Gå til **Indstillinger** → **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Skærm** → **Skærmopløsning** → **Avancerede indstillinger** → **Skærm**, og juster **Opdateringshastighed** under **Skærmindstillinger**.

Hvordan kan jeg ændre opløsningen?

- Windows XP: Gå til **Kontrolpanel** → **Udseende og temaer** → **Skærm** → **Indstillinger**, og juster opløsningen.
- Windows ME/2000: Gå til **Kontrolpanel** → **Skærm** → **Indstillinger**, og juster opløsningen.
- Windows Vista: Gå til **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Personlige indstillinger** → **Skærmindstillinger**, og juster opløsningen.
- Windows 7: Gå til **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Skærm** → **Juster opløsning**, og juster opløsningen.
- Windows 8(Windows 8.1): Gå til **Indstillinger** → **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Skærm** → **Juster opløsning**, og juster opløsningen.

---

## Spørgsmål

## Svar


Hvordan indstiller jeg strømbesparende tilstand?

- Windows XP: Indstil strømbesparende tilstand i **Kontrolpanel** → **Udseende og temaer** → **Skærm** → **Indstillinger for pauseskærm** eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
  - Windows ME/2000: Indstil strømbesparende tilstand i **Kontrolpanel** → **Skærm** → **Indstillinger for pauseskærm** eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
  - Windows Vista: Indstil strømbesparende tilstand i **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Personlige indstillinger** → **Indstillinger for pauseskærm** eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
  - Windows 7: Indstil strømbesparende tilstand i **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Personlige indstillinger** → **Indstillinger for pauseskærm** eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
  - Windows 8(Windows 8.1): Indstil strømbesparende tilstand i **Indstillinger** → **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Personlige indstillinger** → **Indstillinger for pauseskærm** eller BIOS SETUP på pc'en.
-


# Kapitel 11

## Specifikationer


Størrelse

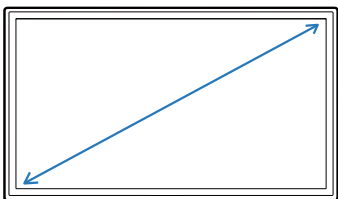

Visningsområde

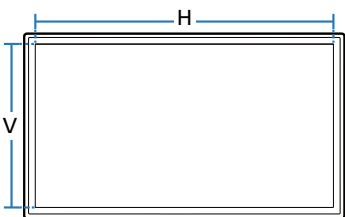

Mål (B x H x D)

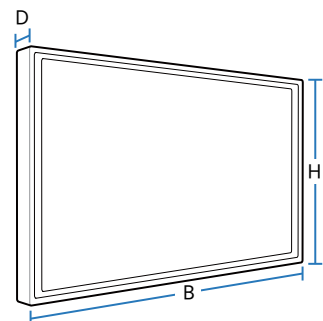

## Generelt

### Modelnavn

**S29E790C**

### Panel

#### Størrelse

Klasse 29 (28,7" / 73 cm)

#### Visningsområde

672,768 mm (H) x 283,824 mm (V)

#### Pixelpitch

0,2628 mm (H) x 0,2628 mm (V)

### Mål (B x H x D) / vægt

#### Uden sokkel

699,5 x 313,5 x 68,5 mm / 4,70 kg

#### Med sokkel

MIN.: 699,5 x 423,7 x 262,6 mm / 7,20 kg

MAKS.: 699,5 x 523,7 x 262,6 mm / 7,20 kg

### Maksimal pixelclock

198 MHz (HDMI, DisplayPort)

### Strømforsyning

AC 100 - 240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz ± 3 Hz

Se mærkaten på bagsiden af produktet, da standardspændingen kan variere i forskellige lande.

### Signalforbindelser

HDMI, DP-port

---

**Modelnavn****S29E790C****Miljømæssige overvejelser****I drift**

Temperatur: 10°C – 40°C (50°F – 104°F)

Fugtighed: 10 % – 80 %, ikke-kondenserende

**Opbevaring**

Temperatur: -20°C – 45°C (-4°F – 113°F)

Fugtighed: 5 % – 95 %, ikke-kondenserende

---

— Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.

— Dette er et klasse B digitalt apparat.

## Strømsparer

Den strømbesparende funktion i dette produkt reducerer strømforbruget ved at afbryde skærmen og ændre farven på strøm-LED'en, hvis produktet ikke anvendes i en bestemt periode. Strømmen afbrydes ikke i strømbesparende tilstand. For at tænde for skærmen igen skal du trykke på en vilkårlig tast på tastaturet eller flytte musen. Den strømbesparende funktion fungerer kun, når produktet er sluttet til en pc med en strømbesparende funktion.

Strømsparer	Strøm TIL	Slukket (Tænd/sluk-knap)
Strømindikator	Fra	Til
Strømforbrug	30,6 W (Energy Star-testtilstand)	under 0,3 W

— Det angivne strømforbrug kan variere under forskellige driftsbetingelser, eller når indstillinger ændres.

— ENERGY STAR® er et amerikansk registeret varemærke tilhørende den amerikanske miljøstyrelse.  
Energy Star-strøm måles ved hjælp af testmetoden i den aktuelle Energy Star®-standard.

— SOG (Sync On Green) understøttes ikke.

— Hvis du vil reducere strømforbruget til 0, skal du fjerne strømkablet. Kobl strømkablet fra, hvis du ikke skal bruge produktet i en længere periode (under ferie o.l.)

## Tabel over standardsignaltilstand

- Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en anden opløsning end den angivne opløsning kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning, der er angivet for produktet.

Modelnavn		S29E790C
Synkronisering	Horisontal frekvens	30 – 81 kHz
	Vertikal frekvens	56 – 75 Hz
Opløsning	Optimal opløsning	2560 x 1080
	Maksimal opløsning	2560 x 1080

Hvis der transmitteres et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande, fra din computer, justeres skærmen automatisk. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke hører til standardsignaltilstandene, kan skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i overensstemmelse med følgende tabel, og se i brugervejledningen til grafikortet.

Opløsning	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelclock (MHz)	Synkroniseringspolaritet (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+

---

– Horizontal frekvens

Den tid, det tager at scanne en enkelt linje fra venstre til højre side af skærmen, kaldes en horisontal cyklus. Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Horizontal frekvens måles i kHz.

– Vertikal frekvens

Gentagelse af det samme billede mange gange i sekundet gør det muligt at få vist naturlige billeder. Gentagelsesfrekvensen kaldes "billedfrekvensen" eller "opdateringsfrekvensen" og måles i Hz.

---

Opløsning	Horizontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelclock (MHz)	Synkroniseringspolaritet (H/V)
<b>VESA, 800 x 600</b>	46,875	75,000	49,500	+/+
<b>VESA, 1024 x 768</b>	48,363	60,004	65,000	-/-
<b>VESA, 1024 x 768</b>	56,476	70,069	75,000	-/-
<b>VESA, 1024 x 768</b>	60,023	75,029	78,750	+/+
<b>VESA, 1152 x 864</b>	67,500	75,000	108,000	+/+
<b>VESA, 1280 x 720</b>	45,000	60,000	74,250	+/+
<b>VESA, 1280 x 800</b>	49,702	59,810	83,500	-/+
<b>VESA, 1280 x 1024</b>	63,981	60,020	108,000	+/+
<b>VESA, 1280 x 1024</b>	79,976	75,025	135,000	+/+
<b>VESA, 1440 x 900</b>	55,935	59,887	106,500	-/+
<b>VESA, 1600 x 900 RB</b>	60,000	60,000	108,000	+/+
<b>VESA, 1680 x 1050</b>	65,290	59,954	146,250	-/+
<b>VESA, 1920 x 1080</b>	67,500	60,000	148,500	+/+
<b>CEA-861, 2560 x 1080</b>	66,000	60,000	198,000	+/+

---

# Kapitel 12

## Appendiks

### Kontakt SAMSUNG

— Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

#### NORTH AMERICA

<b>U.S.A</b>	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/us/support">http://www.samsung.com/us/support</a>
<b>CANADA</b>	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca/support">http://www.samsung.com/ca/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ca_fr/support">http://www.samsung.com/ca_fr/support</a> (French)

#### LATIN AMERICA

<b>ARGENTINE</b>	0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)	<a href="http://www.samsung.com/ar/support">http://www.samsung.com/ar/support</a>
<b>BOLIVIA</b>	800-10-7260	<a href="http://www.samsung.com/cl/support">http://www.samsung.com/cl/support</a>
<b>BRAZIL</b>	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	<a href="http://www.samsung.com/br/support">http://www.samsung.com/br/support</a>
<b>CHILE</b>	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/cl/support">http://www.samsung.com/cl/support</a>
<b>COLOMBIA</b>	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)	<a href="http://www.samsung.com/co/support">http://www.samsung.com/co/support</a>

## LATIN AMERICA

<b>COSTA RICA</b>	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>DOMINICAN REPUBLIC</b>	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>ECUADOR</b>	1-800-10-7267 1-800-SAMSUNG (72-6786)	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>EL SALVADOR</b>	800-6225 800-0726-7864	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>GUATEMALA</b>	1-800-299-0013 1-800-299-0033	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>HONDURAS</b>	800-2791-9267 800-2791-9111	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>JAMAICA</b>	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>MEXICO</b>	01-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/mx/support">http://www.samsung.com/mx/support</a>
<b>NICARAGUA</b>	001-800-5077267	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>PANAMA</b>	800-7267 800-0101	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>PARAGUAY</b>	009-800-542-0001	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>PERU</b>	0800-777-08	<a href="http://www.samsung.com/pe/support">http://www.samsung.com/pe/support</a>

## LATIN AMERICA

<b>PUERTO RICO</b>	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>TRINIDAD &amp; TOBAGO</b>	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>URUGUAY</b>	000-405-437-33	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
<b>VENEZUELA</b>	0-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ve/support">http://www.samsung.com/ve/support</a>

## EUROPE

<b>AUSTRIA</b>	0800-SAMSUNG (0800-7267864)	<a href="http://www.samsung.com/at/support">http://www.samsung.com/at/support</a>
<b>BELGIUM</b>	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">http://www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">http://www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
<b>BOSNIA</b>	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>BULGARIA</b>	800 111 31, Безплатна телефонна линия	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">http://www.samsung.com/bg/support</a>
<b>CROATIA</b>	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">http://www.samsung.com/hr/support</a>
<b>CYPRUS</b>	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">http://www.samsung.com/gr/support</a>
<b>CZECH</b>	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">http://www.samsung.com/cz/support</a>
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
<b>DENMARK</b>	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">http://www.samsung.com/dk/support</a>
<b>EIRE</b>	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">http://www.samsung.com/ie/support</a>

## EUROPE

<b>ESTONIA</b>	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">http://www.samsung.com/ee/support</a>
<b>FINLAND</b>	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">http://www.samsung.com/fi/support</a>
<b>FRANCE</b>	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">http://www.samsung.com/fr/support</a>
<b>GERMANY</b>	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">http://www.samsung.com/de/support</a>
<b>GREECE</b>	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">http://www.samsung.com/gr/support</a>
<b>HUNGARY</b>	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">http://www.samsung.com/hu/support</a>
<b>ITALIA</b>	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">http://www.samsung.com/it/support</a>
<b>LATVIA</b>	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">http://www.samsung.com/lv/support</a>
<b>LITHUANIA</b>	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">http://www.samsung.com/lt/support</a>
<b>LUXEMBURG</b>	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>MONTENEGRO</b>	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>NETHERLANDS</b>	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">http://www.samsung.com/nl/support</a>
<b>NORWAY</b>	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">http://www.samsung.com/no/support</a>
<b>POLAND</b>	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">http://www.samsung.com/pl/support</a>

---

## EUROPE

<b>PORTUGAL</b>	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">http://www.samsung.com/pt/support</a>
<b>ROMANIA</b>	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">http://www.samsung.com/ro/support</a>
<b>SERBIA</b>	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">http://www.samsung.com/rs/support</a>
<b>SLOVAKIA</b>	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">http://www.samsung.com/sk/support</a>
<b>SLOVENIA</b>	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	<a href="http://www.samsung.com/si">http://www.samsung.com/si</a>
<b>SPAIN</b>	0034902172678	<a href="http://www.samsung.com/es/support">http://www.samsung.com/es/support</a>
<b>SWEDEN</b>	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">http://www.samsung.com/se/support</a>
<b>SWITZERLAND</b>	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">http://www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">http://www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
<b>UK</b>	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">http://www.samsung.com/uk/support</a>

---

## CIS

<b>ARMENIA</b>	0-800-05-555	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>AZERBAIJAN</b>	0-88-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>BELARUS</b>	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>GEORGIA</b>	0-800-555-555	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>KAZAKHSTAN</b>	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>KYRGYZSTAN</b>	00-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru/support">http://www.samsung.com/kz_ru/support</a>
<b>MOLDOVA</b>	0-800-614-40	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>MONGOLIA</b>	+7-495-363-17-00	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>RUSSIA</b>	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	<a href="http://www.samsung.com/ru/support">http://www.samsung.com/ru/support</a>
<b>TAJKISTAN</b>	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>UKRAINE</b>	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua/support">http://www.samsung.com/ua/support</a> (Ukrainian) <a href="http://www.samsung.com/ua_ru/support">http://www.samsung.com/ua_ru/support</a> (Russian)
<b>UZBEKISTAN</b>	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>

---

## CHINA

<b>CHINA</b>	400-810-5858	<a href="http://www.samsung.com/cn/support">http://www.samsung.com/cn/support</a>
<b>HONG KONG</b>	(852) 3698 4698	<a href="http://www.samsung.com/hk/support">http://www.samsung.com/hk/support</a> (Chinese) <a href="http://www.samsung.com/hk_en/support">http://www.samsung.com/hk_en/support</a> (English)
<b>MACAU</b>	0800 333	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>

## S.E.A

<b>AUSTRALIA</b>	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au/support">http://www.samsung.com/au/support</a>
<b>INDONESIA</b>	021-56997777 08001128888	<a href="http://www.samsung.com/id/support">http://www.samsung.com/id/support</a>
<b>JAPAN</b>	0120-363-905	<a href="http://www.samsung.com/jp/support">http://www.samsung.com/jp/support</a>
<b>MALAYSIA</b>	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	<a href="http://www.samsung.com/my/support">http://www.samsung.com/my/support</a>
<b>MYANMAR</b>	+95-01-2399-888	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>NEW ZEALAND</b>	0800 726 786	<a href="http://www.samsung.com/nz/support">http://www.samsung.com/nz/support</a>
<b>PHILIPPINES</b>	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	<a href="http://www.samsung.com/ph/support">http://www.samsung.com/ph/support</a>
<b>SINGAPORE</b>	1800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sg/support">http://www.samsung.com/sg/support</a>
<b>TAIWAN</b>	0800-329999	<a href="http://www.samsung.com/tw/support">http://www.samsung.com/tw/support</a>
<b>THAILAND</b>	0-2689-3232, 1800-29-3232	<a href="http://www.samsung.com/th/support">http://www.samsung.com/th/support</a>

---

## S.E.A

<b>VIETNAM</b>	1800 588 889	<a href="http://www.samsung.com/vn/support">http://www.samsung.com/vn/support</a>
----------------	--------------	---

## S.W.A

<b>BANGLADESH</b>	09612300300	<a href="http://www.samsung.com/in/support">http://www.samsung.com/in/support</a>
<b>INDIA</b>	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	<a href="http://www.samsung.com/in/support">http://www.samsung.com/in/support</a>
<b>SRI LANKA</b>	94117540540	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>

## MENA

<b>ALGERIA</b>	021 36 11 00	<a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">http://www.samsung.com/n_africa/support</a>
<b>BAHRAIN</b>	8000-GSAM (8000-4726)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)
<b>EGYPT</b>	08000-7267864 16580	<a href="http://www.samsung.com/eg/support">http://www.samsung.com/eg/support</a>
<b>IRAN</b>	021-8255 [CE]	<a href="http://www.samsung.com/iran/support">http://www.samsung.com/iran/support</a>
<b>JORDAN</b>	0800-22273 06 5777444	<a href="http://www.samsung.com/Levant/support">http://www.samsung.com/Levant/support</a> (English)
<b>KUWAIT</b>	183-CALL (183-2255)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)
<b>MOROCCO</b>	080 100 22 55	<a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">http://www.samsung.com/n_africa/support</a>

## MENA

<b>OMAN</b>	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)
<b>PAKISTAN</b>	0800-Samsung (72678)	<a href="http://www.samsung.com/pk/support">http://www.samsung.com/pk/support</a>
<b>QATAR</b>	800-CALL (800-2255)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)
<b>SAUDI ARABIA</b>	8002474357	<a href="http://www.samsung.com/sa/support">http://www.samsung.com/sa/support</a> <a href="http://www.samsung.com/sa_en/support">http://www.samsung.com/sa_en/support</a> (English)
<b>SYRIA</b>	18252273	<a href="http://www.samsung.com/Levant/support">http://www.samsung.com/Levant/support</a> (English)
<b>TUNISIA</b>	80-1000-12	<a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">http://www.samsung.com/n_africa/support</a>
<b>TURKEY</b>	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com/tr/support">http://www.samsung.com/tr/support</a>
<b>U.A.E</b>	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)

## AFRICA

<b>BOTSWANA</b>	8007260000	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>BURUNDI</b>	200	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>CAMEROON</b>	7095-0077	<a href="http://www.samsung.com/africa_fr/support">http://www.samsung.com/africa_fr/support</a>
<b>COTE D'IVOIRE</b>	8000 0077	<a href="http://www.samsung.com/africa_fr/support">http://www.samsung.com/africa_fr/support</a>
<b>DRC</b>	499999	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>GHANA</b>	0800-10077 0302-200077	<a href="http://www.samsung.com/africa_en/support">http://www.samsung.com/africa_en/support</a>

---

## AFRICA

<b>KENYA</b>	0800 545 545	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>MAURITIUS</b>	23052574020	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>MOZAMBIQUE</b>	847267864 / 827267864	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>NAMIBIA</b>	08 197 267 864	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>NIGERIA</b>	0800-726-7864	<a href="http://www.samsung.com/africa_en/support">http://www.samsung.com/africa_en/support</a>
<b>REUNION</b>	262508869	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>RWANDA</b>	9999	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>SENEGAL</b>	800-00-0077	<a href="http://www.samsung.com/africa_fr/support">http://www.samsung.com/africa_fr/support</a>
<b>SOUTH AFRICA</b>	0860 SAMSUNG (726 7864)	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>SUDAN</b>	1969	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>TANZANIA</b>	0800 755 755 / 0685 889 900	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>UGANDA</b>	0800 300 300	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
<b>ZAMBIA</b>	0211 350370	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>

---

## Ansvar for betalingservice (omkostning for kunderne)

— Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for serviceteknikerbesøg i følgende tilfælde.

### Produktet er ikke defekt

Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.

- Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer indstillingerne uden at skille produktet ad.
- Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelforbindelse osv.)
- Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet efter købet.
- Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus.
- Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.
- Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program produkt bruges.
- Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
- Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.
- Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping eller online.

## En produktskade, som kunden har forårsaget

Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.

Hvis skader på produktet skyldes:

- Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
- Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.
- Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.
- At kunden har ombygget eller repareret produktet.
- Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.
- At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.

### Andet

- Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse osv.)
- Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator, lampe, filter, bånd osv.)

— Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et servicegebyr. Læs derfor venligst brugervejledningen først.

---

## Korrekt bortskaffelse

### Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)



(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

## Terminologi

**OSD (On Screen Display, visning på skærmen)**\_\_\_\_ Med visning på skærmen (OSD) kan du konfigurere indstillinger på skærmen for at optimere billedkvaliteten efter behov. Dermed kan du ændre skærmens lysstyrke, tonfarve, størrelse og mange andre indstillinger med menuer, der vises på skærmen.

**HUB**\_\_\_\_ En HUB er en enhed, der er et tilslutningspunkt for flere enheder, der er forbundet via et netværk. Den bruges til at tilslutte flere computere, skærme, kontorenheder og/eller LAN-netværk via et enkelt netværk.

**Gamma**\_\_\_\_ I menuen Gamma kan du justere den gråtoneskal, der repræsenterer skærmens mellemtoner. Justering af lysstyrken gør hele skærmen lysere, men med justering med Gamma bliver kun den mellemste lysstyrke lysere.

**Gråtoneskala**\_\_\_\_ Skala angiver niveauet af farveintensitet, der viser variationer i farveændring fra mørkere områder til lysere områder på skærmen. Ændringer i skærmens lysstyrke udstyres med variation af sort og hvid, og gråtoneskala angiver mellemområdet mellem sort og hvid. Ændring af gråtoneskalaen ved justering af Gamma ændrer skærmens mellemste lysstyrke.

**Skanderingshastighed**\_\_\_\_ Skanderingshastighed, eller opdateringshastighed, angiver den frekvens, hvormed skærmen opdateres. Skærmdata transmitteres, når skærmen opdateres for at vise et billede, men opdateringen kan ikke ses med det blotte øje. Antallet af skærmopdateringer kaldes skanderingshastigheden og måles i Hz. En skanderingshastighed på 60 Hz betyder, at skærmen opdateres 60 gange i sekundet. Skærmens skanderingshastighed afhænger af ydeevnen af grafikortene i computeren og skærmen.

**Dot Pitch**\_\_\_\_ Produktet og skærmen består af røde, grønne og blå prikker. En mindre afstand mellem prikkerne medfører en højere opløsning. Dot pitch henviser til den korteste afstand mellem prikker med samme farve. Dot pitch måles i millimeter.

**Horisontal frekvens**\_\_\_\_ Tegn eller billeder, der vises på skærmen består af en masse prikker (pixels). Pixels transmitteres i vandrette linjer, som derefter arrangeres lodret for at skabe et billede. Den vandrette frekvens måles i kHz og angiver, hvor mange gange de vandrette linjer transmitteres i sekundet og vises på skærmen. En vandret frekvens på 85 betyder, at de vandrette linjer, som et billede består af, sendes 85.000 gange i sekundet. Den vandrette frekvens angives i 85 kHz.

**Vertikal frekvens**\_\_\_\_ Et enkelt billede består af mange vandrette linjer. Den lodrette frekvens måles i Hz og angiver, hvordan mange billeder der kan vises i sekundet af disse vandrette linjer. En lodret frekvens på 60 betyder, at et billede transmitteres 60 gange i sekundet. Den lodrette frekvens kaldes også "opdateringshastigheden", og den påvirker, om skærmen flimrer.

**Opløsning**\_\_\_\_ Opløsningen er antallet af vandrette pixels og lodrette pixels, som udgør en skærm. Den repræsenterer visningens detaljeringsgrad. Med en højere opløsning vises en større mængde oplysninger på skærmen, og den er velegnet til at udføre flere opgaver ad gangen. En opløsning på 1920 x 1080 består f.eks. af 1920 vandrette pixels (vandret opløsning) og 1080 lodrette linjer (lodret opløsning).

**Plug & Play**\_\_\_\_ Med Plug & Play-funktionen kan der udveksles oplysninger automatisk mellem en skærm og en computer for at opnå et optimalt visningsmiljø. Skærmen anvender VESA DDC (international standard) til udførelse af Plug & Play.