



BRUGERVEJLEDNING

SM-R321



Printed in Korea
GH68-43857K Rev.1.1
Danish. 04/2015



Indhold

Læs dette først

- 6 Sundheds- og sikkerhedsadvarsler

Kom godt i gang

- 15 Om dit Gear VR for S6
- 16 Pakkens indhold
- 17 Enhedens udseende
- 22 Når du bærer dit Gear VR for S6
- 35 Installere Gear VR for S6-softwaren

Grundlæggende brug

- 38 Bruge touchpad'en
- 41 Oculus-startskærmen og skærmen VR App
- 44 Flytte markøren eller skærmen
- 45 Vælge elementer
- 48 Administrere apps
- 49 Modtage opkald
- 51 Se meddelelser
- 52 Bruge menuen Universel

Apps

- 54 Oculus-butik
- 56 Oculus Cinema
- 58 VR Gallery
- 60 Oculus 360 Videos
- 61 Oculus 360 Photos

Fejlsøgning

Sikkerhedsinformationer

Læs dette først

- Læs denne vejledning, før du tager dit Gear VR for S6 i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.
- Gear VR for S6 er en Innovator Edition-enhed specielt beregnet til udviklere og "early adopters" af teknologi.
- Brug kun dit Gear VR for S6 til dets tilsigtede formål. Brug af dit Gear VR for S6 til andre formål kan medføre personskaade.
- Dit Gear VR for S6 skal sluttes til en Samsung GALAXY S6, når det anvendes. Dit Gear VR for S6 kan ikke anvendes alene.
- Dit Gear VR for S6 er kun kompatibelt med Samsung GALAXY S6 og Samsung GALAXY S6 Edge.
- Beskrivelser er baseret på standardindstillingerne i Samsung GALAXY S6.
- Nogle sprog og noget indhold muligvis ikke tilgængelige/tilgængeligt afhængigt af dit geografiske område eller dit netværk.
- For at se Open Source-licensen for dit Gear VR for S6 kan du besøge *opensource.samsung.com*.

Vejledningens ikoner



Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade



Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges



Bemærk: Bemærkninger, tips eller yderligere oplysninger

Sundheds- og sikkerhedsadvarsler

- Sørg for, at alle brugere af dit Gear VR for S6 omhyggeligt læser advarslerne herunder, inden de bruger dit Gear VR for S6, for at reducere risikoen for fysisk ubehag eller skade på person eller ejendom.
- Disse sundheds- og sikkerhedsadvarsler opdateres regelmæssigt for nøjagtighed og fuldstændighed. Tjek [oculus.com/warnings](https://www.oculus.com/warnings) for den nyeste version.

Inden du bruger dit Gear VR for S6

- Læs og følg alle opsætnings- og driftsinstruktioner, der følger med dit Gear VR for S6.
- Dit Gear VR for S6 bør justeres for hver individuel bruger og kalibreres ved at anvende konfigurationssoftwaren (hvis den er tilgængelig) inden start på en virtual reality-oplevelse. Manglende overholdelse af denne instruktion kan forøge risikoen for ubehag.
- Vi anbefaler, du konsulterer en læge, inden du bruger dit Gear VR for S6, hvis du er gravid, ældre, tidligere har haft binokulære synsfejl eller psykiske lidelser, lider af hjerteproblemer eller andre alvorlige sygdomme.

Anfald

Nogle personer (cirka 1 ud af 4.000) kan opleve alvorlig(t) svimmelhed, anfald, epileptisk anfald eller blackout, der udløses af lysglimt eller mønstre, og dette kan forekomme, når de ser tv, spiller videospil eller oplever virtual reality, også selvom de aldrig tidligere har haft et fysisk anfald eller oplevet blackout eller epileptiske anfald. Sådanne anfald er almindelige hos børn og unge under 20 år. Enhver, der har haft et anfald, mistet bevidstheden eller haft andre symptomer, der kan kædes til en epileptisk tilstand, bør konsultere en læge inden brug af Gear VR for S6.

Børn

Dit Gear VR for S6 bør ikke anvendes af børn under 13 år. Voksne bør overvåge børn (13 år og ældre), der anvender eller har anvendt Gear VR for S6, for de symptomer, der er beskrevet efterfølgende, og bør begrænse den tid, børn bruger med Gear VR for S6, og sikre, at der holdes pauser under brugen. Lang tids brug bør undgås, da dette på negativ vis kan påvirke hånd-øje-koordination, balance og multitaskingmuligheder. Voksne bør overvåge børn nøje under og efter brug af Gear VR for S6 for enhver forringelse af disse evner.

Generelle instruktioner og forholdsregler

Du bør altid følge disse instruktioner og være opmærksom på disse forholdsregler ved brug af Gear VR for S6 for at reducere risikoen for skade eller ubehag.

Kun til brug i sikre omgivelser

- Dit Gear VR for S6 giver en intens virtual reality-oplevelse, der distraherer dig fra og blokerer dit syn på dine virkelige omgivelser. For den mest sikre oplevelse bør du altid sidde ned, når du bruger dit Gear VR for S6. Pas særligt på, at du ikke er tæt på andre mennesker, genstande, trapper, balkoner, vinduer, møbler eller andre genstande, du kan støde ind i eller vælte, når du anvender eller lige har anvendt dit Gear VR for S6. Brug ikke skarpe eller på anden vis farlige genstande, når du bruger dit Gear VR for S6. Bær aldrig dit Gear VR for S6 i situationer, der kræver opmærksomhed, som f.eks. når du går, cykler eller kører bil.
- Sørg for, at dit Gear VR for S6 er i vater og monteret behageligt på dit hoved, og at du ser et enkelt, tydeligt billede.

- Start let med brugen af dit Gear VR for S6, så din krop kan tilpasse sig. Brug det kun nogle få minutter første gang, og forøg først gradvist den tid, du bruger dit Gear VR for S6, efterhånden som du bliver fortrolig med virtual reality. Hvis du ser dig omkring, når du første gang bruger virtual reality, kan det hjælpe dig med at tilpasse dig til små forskelle mellem dine bevægelser i den virkelige verden og i den tilsvarende virtual reality-oplevelse.
- En behagelige virtual reality-oplevelse kræver en usvækket bevægelses- og balanceevne. Brug ikke dit Gear VR for S6, når du er træt, har brug for søvn, er påvirket af alkohol eller medicin, har tømmermænd, har fordøjelsesproblemer, er under følelsesmæssigt pres eller har angst, eller hvis du er forkølet, har influenza, hovedpine, migræne eller ørepine, da dette kan forøge din modtagelighed for symptomer.
- Brug ikke dit Gear VR for S6 i et køretøj i bevægelse, som f.eks. en bil, en bus eller et tog, da dette kan forøge din modtagelighed for symptomer.
- Tag en pause på mindst 10 til 15 minutter for hver 30 minutter, også selvom du mener, at du ikke har brug for det. Hver person er forskellig, så tag hyppigere og længere pauser, hvis du føler ubehag. Du bør beslutte, hvad der fungerer bedst.

Læs dette først

- Dit Gear VR for S6 kan være udstyret med en "gennemgangsfunktion", så du midlertidigt kan se dine omgivelser i forbindelse med kortvarig interaktion med den virkelige verden. Du bør altid fjerne dit Gear VR for S6 i enhver situation, der kræver din opmærksomhed eller koordination.
- Stop brugen af dit Gear VR for S6, hvis det virker varmt. Lang tids kontakt med en overophedet enhed kan medføre forbrændinger.
- Bær ikke dit Gear VR for S6, hvis ikke Samsung GALAXY S6 er monteret.
- Lytning til lyde med høje lydstyrker kan medføre uoprettelig skade på din hørelse. Baggrundsstøj samt fortsat udsættelse for høje lydstyrker kan få lyde til at virke mere afdæmpede, end de i virkeligheden er. På grund af intensiteten af virtual reality-oplevelsen skal du undlade at bruge dit Gear VR for S6 med lyden på høj lydstyrke, så du kan bevare opmærksomheden på dine omgivelser og reducere risikoen for høreskade.

Ubehag

- Ophør straks med at bruge dit Gear VR for S6, hvis du oplever nogen af disse symptomer: anfald, bevidstløshed, træthed i øjnene, øjen- eller muskeltrækninger, ufrivillige bevægelser, ændret, sløret eller dobbelt syn eller andre synsforstyrrelser, rundtossethed, desorientering, forringet balanceevne, forringet hånd-øje-koordinering, omfattende svedeture, forøget spytdannelse, kvalme, svimmelhed, ubehag eller smerte i hovedet eller øjnene, dvaskhed, træthed eller symptomer, der minder om søsyge.
- Ligesom de symptomer personer kan opleve, når de går i land fra et krydstogtskib, kan symptomer fra virtual reality-oplevelsen vare ved og blive mere tydelige timer efter brugen. Disse symptomer efter brugen kan omfatte symptomerne ovenfor, samt omfattende dvaskhed og forringede multitaskingmuligheder. Disse symptomer kan udsætte dig for forøget risiko for personskade, når du deltager i normale aktiviteter i den virkelige verden.

Læs dette først

- Kør ikke, betjen ikke maskiner, og deltag ikke i andre visuelt eller fysisk krævende aktiviteter, der har potentielt alvorlige konsekvenser (f.eks. aktiviteter hvor oplevelse af symptomer kan medføre død, personskade eller skade på ejendom) eller andre aktiviteter, der kræver fuld balance- og hånd-øje-koordinering (som f.eks. deltagelse i sport eller cykling mv.), indtil alle symptomer er gået over.
- Brug først dit Gear VR for S6, når du har været fri for alle symptomer i flere timer. Sørg for, du har konfigureret dit Gear VR for S6 korrekt, inden du fortsætter.
- Vær opmærksom på den type indhold, du brugte inden begyndelsen på symptomerne, fordi du kan være mere udsat for symptomer afhængigt af det indhold, der anvendes.
- Kontakt en læge, hvis du har alvorlige og/eller vedvarende symptomer.

Gentagne stressskader

Lang tids brug af dit Gear VR for S6 og inputenheder (f.eks. controllere) kan skade dine muskler, led eller hud. Hvis nogen del af din krop bliver træt eller øm, når du spiller, eller hvis du oplever symptomer, som f.eks. prikken, brænden eller stivhed, så stop og hvil dig i flere timer, inden du spiller igen. Hvis du fortsætter med at have nogen af ovenstående symptomer eller andet ubehag under eller efter spil, så ophør med at bruge dit Gear VR for S6, og kontakt en læge.

Radiofrekvensstøj

Dit Gear VR for S6 kan udsende radiobølger, der kan påvirke funktionen hos elektronik i nærheden, herunder pacemakere. Hvis du bruger pacemaker eller andre indopererede medicinske enheder, må du ikke bruge dit Gear VR for S6, før du har talt med din læge eller producenten af din medicinske enhed.

Læs dette først

Elektriske stød

For at reducere risikoen for elektriske stød bør du følge advarslerne herunder.

- Du må ikke ændre eller adskille nogen af de leverede komponenter.
- Brug ikke dit Gear VR for S6, hvis et kabel er beskadiget, eller hvis en ledning er åben.

Skade på grund af sollys

Lad ikke dit Gear VR for S6 ligge i direkte sollys. Udsættelse for direkte sollys kan beskadige dit Gear VR for S6 eller andre omgivelser.

Kom godt i gang

Om dit Gear VR for S6

Samsung Gear VR Innovator Edition for S6 (kaldes også for Gear VR for S6) er en virtual reality-enhed, der monteres på hovedet, og som giver en intens oplevelse for en lang række brugere.

Når du slutter en Samsung GALAXY S6 til dit Gear VR for S6, kan du nyde 2D- eller 3D-indhold og spille spil ved at starte apps på din Samsung GALAXY S6. Brug dit Gear VR for S6 med din Samsung GALAXY S6, og slut den til andre enheder, som f.eks. en spilcontroller eller et Bluetooth-headset.

Pakkens indhold


Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Gear VR for S6, rem til øverst på hovedet, hovedrem, skumpolstring, objektivrengøringsklud, etui og brugervejledning




- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan medføre ydelsesproblemer og funktionsfejl, der ikke dækkes af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.

Enhedens udseende

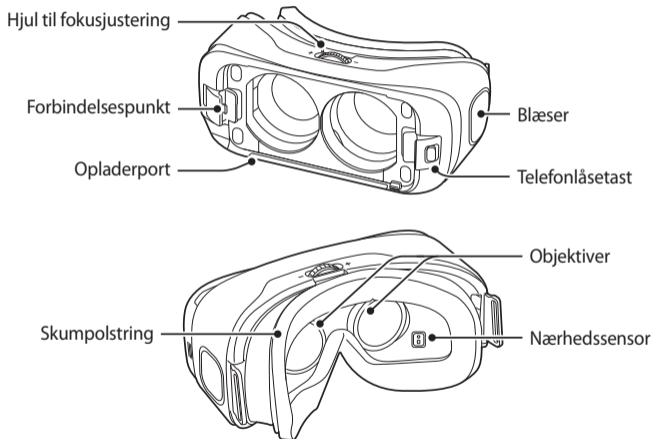

Kom godt i gang

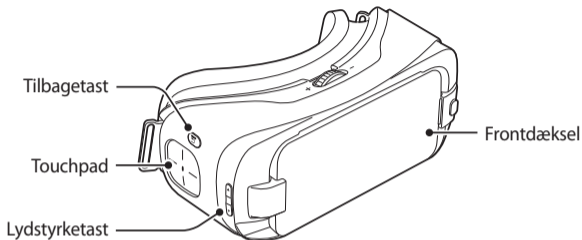

- Sørg for, at åbningen til blæserluft på venstre side af dit Gear VR for S6 holdes ren og fri.
- Blæseren kan afgive støj under drift. Dette er normalt og bør ikke påvirke levetiden eller ydelsen for dit Gear VR for S6.
- Dit Gear VR for S6 kræver ikke opladning, da det strømforsynes af batteriet i din Samsung GALAXY S6.







- Du kan slutte opladeren til opladerporten på dit Gear VR for S6. Brug kun Samsung-godkendte USB-kabler og 2A-strømadapterer.
 - Hvis du bruger dit Gear VR for S6, mens opladeren er tilsluttet, strømforsynes det af opladeren og bruger ikke batteriet i din Samsung GALAXY S6. Hvis du bruger indhold, der kræver meget strøm (mere end 1 A), mens opladeren er tilsluttet, bruger dit Gear VR for S6 to strømkilder. I situationer, hvor der kræves meget strøm, strømforsynes dit Gear VR for S6 af opladeren og batteriet i din Samsung GALAXY S6 på samme tid.
 - Hvis dit Gear VR for S6 kobles fra opladeren, mens dit Gear VR for S6 anvendes, kan billedet på skærmen kortvarigt være inaktivt. I denne periode recalibreres skærmen, og dit Gear VR for S6 genkender muligvis ikke dit hoveds bevægelser.
 - Hvis dit Gear VR for S6 ikke bruges, mens opladeren er tilsluttet, oplades batteriet i din Samsung GALAXY S6.

Kom godt i gang



- Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-kontakt, skal du tage opladeren ud af stikkontakten, når opladeren ikke er i brug, for at undgå strømspild. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være lettilgængelig under opladning.
- Sæt frontdækslet på igen, når du er færdig med at bruge dit Gear VR for S6.

Taster

Tast	Funktion
 Tilbage	<ul style="list-style-type: none">• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.• Tryk og hold for at åbne menuen Universel. Du kan se statussen for dit Gear VR for S6 og udføre indstillinger.
 Lydstyrke	<ul style="list-style-type: none">• Tryk for at justere lydstyrken på dit Gear VR for S6.
 Telefonlås	<ul style="list-style-type: none">• Tryk for at adskille din Samsung GALAXY S6 fra dit Gear VR for S6.
 Hjul til fokusjustering	<ul style="list-style-type: none">• Drej for at fokusere ved at justere afstanden mellem din Samsung GALAXY S6 og objektiverne i dit Gear VR for S6.

Når du bærer dit Gear VR for S6



Tag ikke dit Gear VR for S6 på, når du har briller på. Det kan medføre skader i ansigtet. Hvis du er nødt til at korrigere dit syn, anbefales det, at du bruger kontaktlinser, når du bruger dit Gear VR for S6.




- Dit Gear VR for S6 er kun kompatibelt med Samsung GALAXY S6 og Samsung GALAXY S6 Edge.
- Fra fabrikken er der monteret objektivbeskyttere på dit Gear VR for S6. Fjern objektivbeskytterne, inden du bruger dit Gear VR for S6, så du kan se tydeligt.
- Hold objektiverne rene, og beskyt dem mod at blive ridset. Hvis objektiverne bliver snavsede eller dugger, så rengør dem med en objektivrengøringsklud.




- Skumpolstringen kan blive snavset, hvis du sveder i ansigtet, når du bærer dit Gear VR for S6. Hvis du gør det, kan skumpolstringen blive slidt. Sørg for, at du holder ansigtet rent og tørt, når du bærer dit Gear VR for S6.
- Når du fjerner dit Gear VR for S6 fra dit hoved, låses skærmen på din Samsung GALAXY S6, og touchpad'en ophører med at fungere.
- Når du ikke bærer dit Gear VR for S6, må du ikke placere genstande på nærhedssensoren inde i dit Gear VR for S6. Hvis du gør det, kan nærhedssensoren forblive tændt og tømme batteriet i din Samsung GALAXY S6.

Kom godt i gang

- 1 Placer hovedremmen, så løkken sidder øverst. Før derefter hver ende af hovedremmen igennem en løkke på dit Gear VR for S6, og fastgør begge ender ved hjælp af velcro.

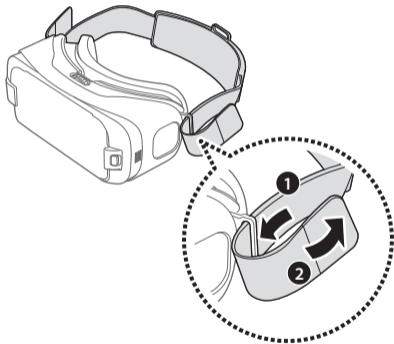


- 2 Monter krogen øverst på frontrammen på dit Gear VR for S6, og træk det opad, indtil det låses på plads.

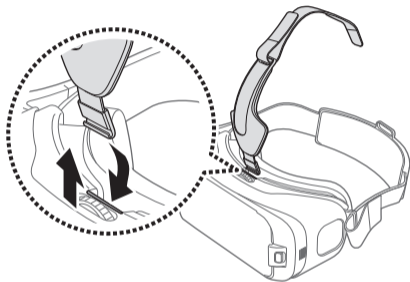


Kom godt i gang

- 3 Skub enden af remmen til øverst på hovedet igennem løkken på hovedremmen, og fastgør den ved hjælp af velcro.

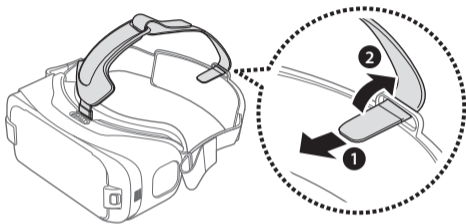


- 4 Tryk på telefonlåsetasten, og tag derefter frontdækslet af.

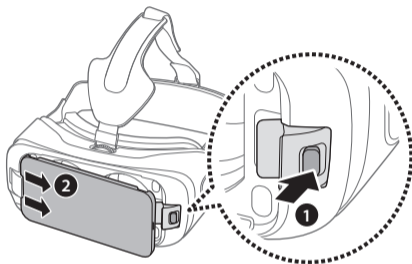

Kom godt i gang

- 5 Slut multifunktionsstikket på din Samsung GALAXY S6 til stikket. Når din Samsung GALAXY S6 har udsendt en lyd, så skub den godt ind, indtil den låses på plads.

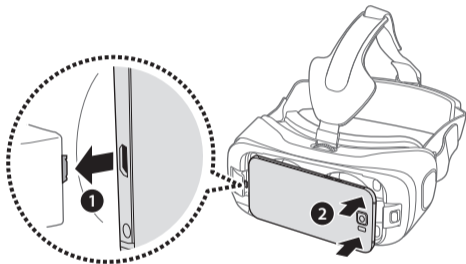




- Skub din Samsung GALAXY S6 godt ind i dit Gear VR for S6, indtil den låses på plads. Hvis den ikke er låst ordentligt på plads, kan din Samsung GALAXY S6 risikere at falde ud af dit Gear VR for S6 og blive beskadiget.
- Brug ikke kraft, når du sætter stikket i din Samsung GALAXY S6. Hvis du gør det, kan du beskadige stikket.
- Drej ikke, og bøj ikke stikket på dit Gear VR for S6, når du tilslutter eller frakobler din Samsung GALAXY S6. Hvis du gør det, kan du beskadige stikket.



Hvis der ikke udsendes en lyd, når du sætter stikket i din Samsung GALAXY S6, har dit Gear VR for S6 muligvis ikke genkendt den. Tilslut enhederne igen, indtil du hører lyden.

Kom godt i gang

- 6 Fastgør dit Gear VR for S6 på dit hoved med remmene, og anbring det behageligt over dit ansigt.
- 7 Juster længden på remmen til øverst på hovedet og hovedremmen.

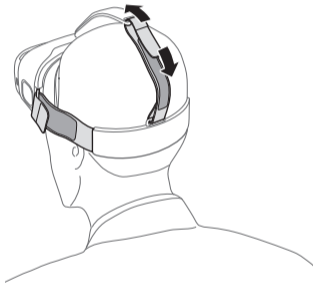



Gå ikke, og tal ikke, når du bærer dit Gear VR for S6. Vær altid opmærksom på dine omgivelser, når du bruger dit Gear VR for S6, for at undgå at skade dig selv eller andre.




- Sørg for at bære dit Gear VR for S6 korrekt. Hvis du bærer dit Gear VR for S6 vippet til den ene side, kan det forårsage ubehag.
- Når skærmen er vippet, så juster dit Gear VR for S6, indtil skærmen bliver tydelig.

Adskille enhederne


Adskil din Samsung GALAXY S6 fra dit Gear VR for S6, når du er færdig med at bruge det.

Tryk på telefonlåsetasten, og fjern derefter din Samsung GALAXY S6.

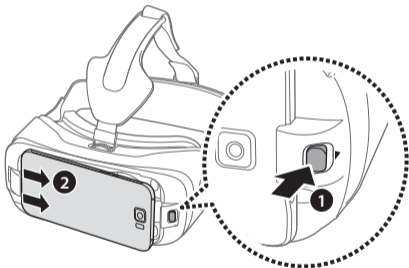

Tilslutte et headset


Du kan slutte et headset eller et Bluetooth-headset til din Samsung GALAXY S6, når du bruger dit Gear VR for S6. Der følger ikke et headset eller et Bluetooth-headset med til dit Gear VR for S6. For flere oplysninger om tilslutning af et Bluetooth-headset kan du se i brugervejledningen til din Samsung GALAXY S6. Slut et headset til indgangen til headset på din Samsung GALAXY S6.

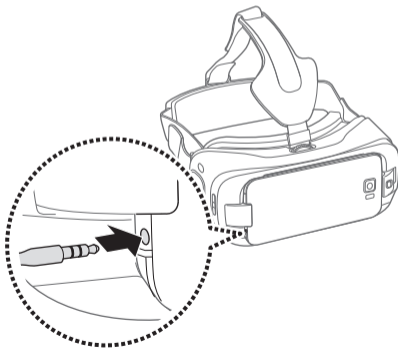

Udskifte skumpolstringen

Du kan udskifte skumpolstringen, hvis den forringes over tid. Du kan også udskifte den til en anden type skumpolstring, der passer behageligt til din næse.

- 1 Adskil skumpolstringen fra dit Gear VR for S6.

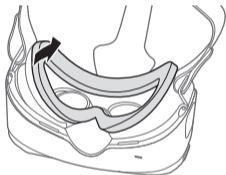

- 2 Juster udskiftningsskumpolstringen med dit Gear VR for S6.
- 3 Tryk forsigtigt skumpolstringen på plads.



- Når du genplacerer skumpolstringen, skal du tage godt fat i skum- og velcrodelen sammen og langsomt flytte den. Hvis du fjerner skumpolstringen ved kun at holde i skumdelen, risikerer du, at skumpolstringen deformeres eller rives i stykker.
- Brug ikke dit Gear VR for S6 uden skumpolstringen. Uden skumpolstringen sidder dit Gear VR for S6 muligvis ikke korrekt på dit ansigt, hvilket kan forårsage ubehag.

Installere Gear VR for S6-softwaren

For at bruge dit Gear VR for S6 skal du manuelt installere Gear VR for S6-softwaren. Den første gang du slutter din Samsung GALAXY S6 til dit Gear VR for S6, starter softwareinstallationen automatisk.



- Inden installation af softwaren skal du kontrollere, at din Samsung GALAXY S6 er sluttet til et Wi-Fi- eller mobilt netværk.
- Installationsmetoden eller -skærmene kan være anderledes afhængigt af softwareversionen.

Kom godt i gang

- 1 Slut din Samsung GALAXY S6 til dit Gear VR for S6.
- 2 Når en stemmemeddelelse beder dig om at adskille din Samsung GALAXY S6 fra dit Gear VR for S6, skal du fjerne din Samsung GALAXY S6. Udfør derefter trin 3-10 på din Samsung GALAXY S6.
- 3 Tryk på **Næste**.
- 4 Læs og accepter vilkårene og betingelserne i Slutbrugerlicensaftalen (EULA), og tryk på **Næste**.
- 5 Læs sundheds- og sikkerhedsadvarslerne, og tryk på **Bekræft**.
- 6 Tryk på **Installér**.
- 7 Vælg et sprog og tryk på **Fortsæt** → **Fortsæt**. Du kan ændre sproget senere. (s. 55)
- 8 Tryk på **Opret konto**, og følg instruktionerne på skærmen for at oprette en Oculus-konto.
Hvis du allerede har en Oculus-konto, så tryk på **Log på**, og log ind på den.

- 9 Tryk på **Installer apps** for at installere standard-VR-apperne.
- 10 Slut din Samsung GALAXY S6 til dit Gear VR for S6. Du kan også trykke på **Søg i Oculus Butik** for at starte appen Oculus-butik.

Når softwaren er installeret, vises Oculus Butik-appen på skærmen Apps på din Samsung GALAXY S6.



- En nærhedssensor inde i dit Gear VR for S6 registrerer placeringen af dit ansigt. Når du bærer dit Gear VR for S6, låses skærmen op, og du kan anvende touchpad'en.
- 3D-visningsoplevelsen kan variere afhængigt af dit visuelle skarpsyn.
- Inden brug af dit Gear VR for S6 skal du deaktivere skærmlåse-funktionen på din Samsung GALAXY S6.
- Hvis skærmen er vippet eller skrånstillet, mens du bruger dit Gear VR for S6, så tag det af. Anbring herefter dit Gear VR for S6 på en plan overflade med objektiverne rettet fremad og hjulet til fokusjustering øverst. Vent 5-7 sekunder, inden du bruger det igen.

Grundlæggende brug

Bruge touchpad'en


Touchpad'en er placeret i højre side af dit Gear VR for S6. Brug touchpad'en til at vælge elementer eller til at styre dit Gear VR for S6.



Når du ikke bærer dit Gear VR for S6, fungerer touchpad'en ikke.


Trykke

For at vælge et menuelement skal du trykke på touchpad'en med en finger.

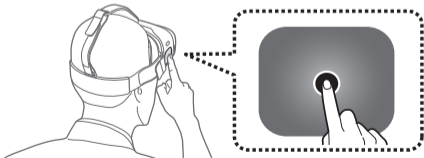

Stryge


For at flytte til næste element skal du stryge fremad på tværs af touchpad'en.

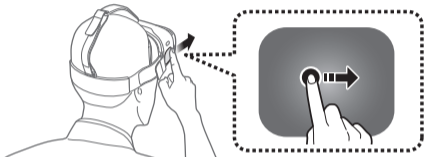


For at flytte til forrige element skal du stryge tilbage på tværs af touchpad'en.



For at flytte til næste element skal du stryge nedad på tværs af touchpad'en.

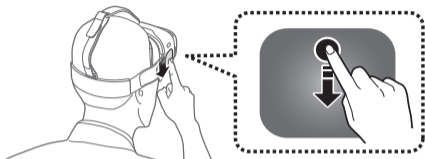

For at flytte til forrige element skal du stryge opad på tværs af touchpad'en.

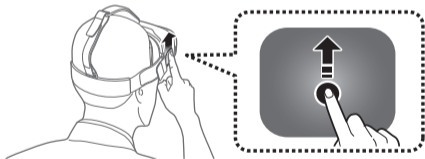

Nogle apps understøtter måske ikke handlinger med stryging opad eller nedad.


Oculus-startskærmen og skærmen VR App

Oculus-startskærmen

Oculus-startskærmen er startpunktet for adgang til apps og funktioner. Du kan starte eller downloade VR-apps på Oculus-startskærmen.

Inden Oculus-startskærmen åbnes for første gang, starter et selvstudium, der forklarer om sikker brug og håndtering af dit Gear VR for S6. Læs sikkerhedsadvarslerne, og følg instruktionerne på skærmen. Hvis du får brug for det, kan du se selvstudiet igen. Vælg **Bibliotek** → **Installeret** på Oculus-startskærmen. Stryg tilbage eller fremad på tværs af touchpad'en for at flytte til **Tutorial**, og vælg **START**.


Grundlæggende brug

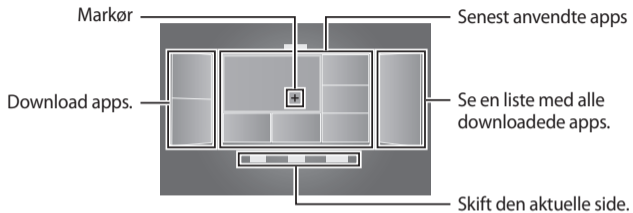

Skærmen VR App


Du kan starte en app, se appinformationer og mere.

Vælg **Bibliotek** → **Installeret** på Oculus-startskærmen. Stryg tilbage eller fremad på tværs af touchpad'en for at flytte til en app. Når du er flyttet til appen, skal du vælge **Vis detaljer**.

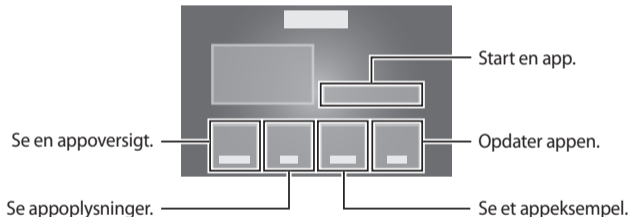

Flytte markøren eller skærmen

Dit Gear VR for S6 genkender dine hovedbevægelser. Bevæg dit hoved i en vilkårlig retning for at flytte markøren på skærmen.

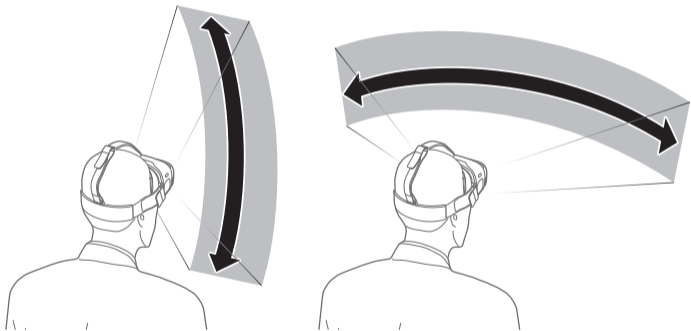

Markøren er placeret på midten af skærmen. Nogle apps viser muligvis ikke markøren hele tiden.


Vælge elementer

Du kan vælge elementer eller apps ved at bevæge dit hoved og derefter trykke på touchpad'en. Følgende eksempel viser de trin, der skal udføres, for at vælge et billede fra appen VR Gallery.



Skærmen, metoden til valg af elementer og markøren kan variere i forhold til de apps, du bruger.

- 1 Flyt markøren til **Bibliotek** på Oculus-startskærmen ved at bevæge dit hoved. Når dets ramme er markeret, skal du trykke på touchpad'en for at vælge det.

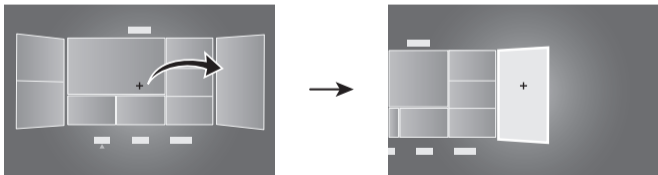


Grundlæggende brug

- 2 Flyt markøren til **Installeret** ved at bevæge dit hoved, og tryk derefter på touchpad'en for at vælge det.
- 3 Stryg tilbage eller fremad på tværs af touchpad'en for at flytte til **VR Gallery**.
- 4 Flyt markøren til **START** ved at bevæge dit hoved, og tryk derefter på touchpad'en for at vælge det.
- 5 Flyt markøren til en mappe på listen ved at bevæge dit hoved. Når mappens ramme er markeret, skal du trykke på touchpad'en for at vælge den.



- 6 Flyt markøren til et billede på listen ved at bevæge dit hoved. Når billedets ramme er markeret, skal du trykke på touchpad'en for at vælge den.

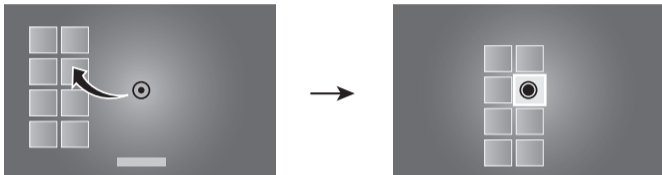

Når du ser på et billede, kan du stryge tilbage eller fremad på tværs af touchpad'en for at se flere billeder.

Administrere apps

Starte apps

Vælg **Bibliotek** → **Installeret** på Oculus-startskærmen. Flyt til den app, du vil starte, og vælg **START**.

Installere apps

Du kan installere VR-apps på din Samsung GALAXY S6, mens du bærer dit Gear VR for S6.

Vælg **Butik** eller **Samsung** på Oculus-startskærmen, og vælg derefter en app. Vælg **GRATIS** eller **INSTALLER**, og vælg derefter **Fortsæt** for at bekræfte installationen.



- Du kan blive pålagt yderligere gebyrer ved download af apps, hvis gebyrer er gældende.
- Du kan også installere VR-apps på din Samsung GALAXY S6, når du ikke bærer dit Gear VR for S6. (s. 54)

Opdatere apps

Du kan opdatere standardapperne og installerede apps.

Vælg **Bibliotek** → **Opdateringer** på Oculus-startskærmen. Gå til en app, du vil opdatere, og vælg **OPDATER**.

Modtage opkald

Hvis du modtager et opkald, mens du bruger dit Gear VR for S6, vises en pop op-besked på skærmen. Du kan se opkaldsinformationer eller afvise opkaldet.



Din Samsung GALAXY S6 kan blive varmere end normalt, når den anvendes sammen med dit Gear VR for S6. Denne situation opstår specielt, hvis du bruger enhederne til at se video eller spille spil i lang tid. Besvarelse af et opkald, når din Samsung GALAXY S6 er varm, kan medføre mindre forbrændinger i ansigtet eller øret. For at undgå forbrændinger skal du fjerne din Samsung GALAXY S6 og vente på, at den køler af. Hvis du skal besvare opkald, mens den stadig er varm, så tilslut et headset, eller brug højttalerfunktionen.



- Du kan ikke besvare opkald, når du bruger dit Gear VR for S6. For at besvare et opkald skal du adskille din Samsung GALAXY S6 fra dit Gear VR for S6 og besvare opkaldet.
- Dit Gear VR for S6 blokerer pop op-beskeder om indgående opkald, når funktionen Forstyr ikke er aktiveret. Du kan tænde for pop op-beskederne i menuen Universel. (s. 52)

Besvare et opkald

- 1 Når du modtager et indgående opkald, viser skærmen en pop op-besked med opkaldsinformationerne.
- 2 Tag dit Gear VR for S6 af.
- 3 Adskil din Samsung GALAXY S6 fra dit Gear VR for S6.
- 4 Besvar opkaldet på din Samsung GALAXY S6.



Når du besvarer et opkald, bliver den aktuelt kørende VR-app lukket.

Afvis et opkald

- 1 Når du modtager et indgående opkald, viser skærmen en pop op-besked med opkaldsinformationerne.
- 2 Stryg tilbage eller fremad på tværs af touchpad'en for at afvise opkaldet.

Se meddelelser

Når du bruger dit Gear VR for S6, kan du tjekke generelle meddelelser, som f.eks. events, beskeder og alarmer. Når der kommer en meddelelse, vises en pop op-besked på skærmen. For at se flere meddelelser kan du tjekke dem på din Samsung GALAXY S6, når du har adskilt den fra dit Gear VR for S6.



Dit Gear VR for S6 blokerer pop op-beskeder om meddelelser, når funktionen Forstyr ikke er aktiveret. Du kan tænde for pop op-beskederne i menuen Universel. (s. 52)

Bruge menuen Universel

Du kan bruge menuen Universel til at udføre indstillinger for dit Gear VR for S6. Du kan også se aktuel tid, resterende batteristyrke og mere.

Tryk og hold på Tilbagetasten for at åbne menuen Universel. For at vende tilbage til forrige skærm skal du trykke på Tilbagetasten.

- **Oculus-start:** Tilbage til Oculus-startskærmen.
- **Passthrough Camera: Off/Passthrough Camera: On:** Aktiver eller deaktiver din Samsung GALAXY S6's bageste kamera for at se uden for dit Gear VR for S6.
- **Reorient:** Juster skærmen med den retning, du aktuelt ser i.
- **Do Not Disturb: Off/Do Not Disturb: On:** Indstil dit Gear VR for S6 til at tænde eller slukke for pop op-beskeder om indgående opkald og meddelelser.
- **Brightness:** Juster lysstyrken.

- **Comfort Mode: Off/Comfort Mode: On:** Gendan standardfarveindstillingerne, eller brug varme farveindstillinger.



Disse funktioner er muligvis ikke tilgængelige i visse apps.

Apps


Oculus-butik

Administrer apps til dit Gear VR for S6 på din Samsung GALAXY S6.

Åbn skærmen Apps på din Samsung GALAXY S6, og tryk på **Oculus**.

Når du starter appen Oculus-butik første gang, skal du logge ind på en Oculus-konto. Tryk på **Log på** for at logge ind på den. Hvis du ikke har en konto, så tryk på **Opret konto**, og følg instruktionerne på skærmen for at angive en konto.

Installere apps

Tryk på , vælg en kategori, og vælg derefter en app. Tryk på **GRATIS** eller **INSTALLER** og derefter **Acceptér** for at bekræfte installationen.




Du kan blive pålagt yderligere gebyrer ved download af apps, hvis gebyrer er gældende.

Afinstallere apps

Tryk på  → **Bibliotek**. Stryg til venstre eller højre for at vælge en kategori, flyt til den app, du vil afinstallere, og tryk derefter på **AFINSTALLER**.



Hvis en app afinstalleres ved en fejl, kan du installere den igen. Tryk på  → **Bibliotek**, stryg til venstre eller højre for at vælge en kategori, flyt til den app, du vil geninstallere, og tryk derefter på **INSTALLER**.

Angive sproget

For at ændre sprog, tryk på  → **Indstillinger** → **Sprog**, og vælg derefter et sprog.



Det valgte sprog anvendes kun til Oculus Butik-appen og dit Gear VR for S6, og ikke til det sprog, der vises på din Samsung GALAXY S6.

Oculus Cinema

Glæd dig over videoer på en skærm i din egen virtuelle biograf.

1 Vælg **Bibliotek** → **Installeret** på Oculus-startskærmen.

2 Flyt til **Oculus Cinema**, og vælg **START**.

3 Vælg en skærmmkategori.

Videoer bliver sorteret baseret på skærmtypen.

- **Kortfilm:** Se eller download gratis videoer fra Oculus, der er optimeret til en standardskærm.
- **Mine videoer:** Se en video, der er gemt i din Samsung GALAXY S6 på en standardskærm.

4 Vælg en video.



- Du kan ændre dine omgivelser, når du ser videoen på standardskærmen.
- Når video slutter, afspilles den næste video automatisk efter nogle sekunder.

Når du ser videoer, kan du styre videoafspilningen. Tryk på touchpad'en for at bruge følgende funktioner:

- **||/▶**: Sæt på pause, og genoptag afspilningen.
- **◀/▶▶**: Spol tilbage eller spol hurtigt frem i en video. Du kan også stryge tilbage på tværs af touchpad'en for at spole tilbage i en video eller stryge fremad på tværs af den for at spole hurtigt fremad i en video.
- **■|■**: Se videolisten.

VR Gallery





Se billeder og videoer fra din Samsung GALAXY S6.

Vælg **Bibliotek** → **Installeret** på Oculus-startskærmen. Flyt til **VR Gallery**, og vælg **START**.

Afspille videoklip

Vælg en videomappe. Vælg en video, du vil se, og vælg .

Når du ser videoer, kan du styre afspilningen. Tryk på touchpad'en for at bruge følgende funktioner:

-  : Sæt på pause, og genoptag afspilningen.
-  / : Gå til forrige eller næste video.

For at spole tilbage i en video skal du stryge tilbage på tværs af touchpad'en.

For at spole hurtigt fremad i en video skal du stryge fremad på tværs af touchpad'en.

Se billeder

Vælg en billedmappe, og vælg derefter et billede.

For at se det forrige billede skal du stryge tilbage på tværs af touchpad'en.

For at se det næste billede skal du stryge fremad på tværs af touchpad'en.

For at forøge billedets størrelse skal du stryge opad på touchpad'en.

For at mindske billedets størrelse skal du stryge nedad på touchpad'en.

For at starte et diasshow fra billedet, du i øjeblikket ser på, skal du trykke på

Afspil diasshow.



Tryk to gange på Tilbagetasten for at justere skærmen med den retning, du aktuelt ser i.

Oculus 360 Videos

Se 360 graders panoramavideoer.

- 1 Vælg **Bibliotek** → **Installeret** på Oculus-startskærmen.
- 2 Flyt til **Oculus 360 Videos**, og vælg **START**.
- 3 Vælg en video. Drej dit hoved, og se et panorama af videoen.

Når du ser videoen, kan du trykke på touchpad'en for at bruge følgende funktioner:



- : Se videolisten.
- : Genstart den aktuelle video.

Oculus 360 Photos

Se 360 graders panoramabilleder.

- 1 Vælg **Bibliotek** → **Installeret** på Oculus-startskærmen.
- 2 Gå til **Oculus 360 Photos**, og vælg **START**.
- 3 Stryg opad eller nedad på tværs af touchpad'en for at vælge en billedkategori.
- 4 Vælg et billede. Drej dit hoved, og se et panorama af billedet.

Når du ser på billedet, kan du trykke på touchpad'en for at bruge følgende funktioner:

- : Se billedlisten.
- : Angiv billedet som en af dine favoritter.

For at se det forrige billede skal du stryge tilbage på tværs af touchpad'en.

For at se det næste billede skal du stryge fremad på tværs af touchpad'en.

Fejlsøgning

Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger. Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.

Hvis nedenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et Samsung servicecenter.

Oculus-startskærmen vises ikke, når din Samsung GALAXY S6 er sluttet til dit Gear VR for S6

- Tjek, at din Samsung GALAXY S6 er sluttet korrekt til dit Gear VR for S6.
- Tjek, at din Samsung GALAXY S6 er tændt.
- Tjek, at du har installeret softwaren til dit Gear VR for S6 på din Samsung GALAXY S6. (s. 35)
- Tjek, at batteriet i din Samsung GALAXY S6 er fuldt opladet.

Din Samsung GALAXY S6 er varm at røre ved

Når du bruger apps, der kræver mere strøm end normalt, eller når du bruger apps på enheden i længere tid ad gangen, kan din Samsung GALAXY S6 føles varm. Når dit Gear VR for S6 registrerer en for høj temperatur, vises en besked på skærmen, der advarer dig om at stoppe med at bære dit Gear VR for S6 og vente, til det er kølet af. Stop med at bruge dit Gear VR for S6, indtil din Samsung GALAXY S6 er kølet af, og fortsæt derefter brugen. Dette er normalt og bør ikke påvirke levetiden eller ydelsen for din Samsung GALAXY S6.

Billedet på skærmen virker vippet eller skråtstillet

Fjern dit Gear VR for S6, og anbring det på en plan overflade med objektiverne vendt opad og hjulet til fokusjustering øverst. Vent 5-7 sekunder, inden du bruger det igen.

Billedet på skærmen bevæger sig tilfældigt

Dit Gear VR for S6 kan blive påvirket af magnetisk støj, der skabes af genstande, som f.eks. computere, tv'er eller elektriske kabler. Undgå brug af dit Gear VR for S6 i områder, der påvirkes af magnetisk støj.

Skærmen er ude af fokus

- Tjek, at dit Gear VR for S6 sidder korrekt på dit ansigt.
- Drej hjulet til fokusjustering, indtil skærmen synes tydelig.

Billedet på skærmen ryster

- Kobl din Samsung GALAXY S6 fra dit Gear VR for S6, og tilslut den derefter igen.
- Genstart din Samsung GALAXY S6.

En spilcontroller eller et Bluetooth-headset er ikke tilsluttet

- Tjek, at Bluetooth-enheden er sluttet til din Samsung GALAXY S6.
- Tjek, at din Samsung GALAXY S6 og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-afstand (10 m).
- Tjek, at batteriet i den tilsluttede Bluetooth-enhed er fuldt opladet.

Sikkerhedsinformationer

For at forhindre skader på dig selv eller andre eller enheden skal du læse sikkerhedsinformationerne for din enhed, inden du tager den i brug

Brug kun enheden til dens tilsigtede formål

Tab ikke, og udsæt ikke opladeren eller enheden for tryk

Brug eller opbevar ikke din enhed i områder med høje koncentrationer af støv eller luftbårne partikler

Støv eller fremmedelementer kan få din enhed til at fungere forkert.

Lad ikke enhedens stik komme i kontakt med ledere, som f.eks. væske, støv, metalting og blyantstifter

Kontakt med ledere kan medføre en kortslutning eller korrosion ved stikket og medføre eksplosion, brand eller skade på enheden.

Bid ikke i enheden, og put ikke enheden i munden

Børn eller dyr kan blive kvalt i smådelene.

Stik ikke enheden eller det medfølgende tilbehør ind i ører, øjne eller mund

Gør du dette, kan det medføre kvælning eller alvorlige skader.

Udsæt ikke enheden for kraftig røg eller damp

Det kan beskadige enhedens yderside eller forårsage fejlfunktion.

Hold enheden tør

Fugtighed og væsker kan beskadige delene eller de elektriske kredsløb i enheden.

Opbevar ikke din enhed i meget kolde eller meget varme områder. Det anbefales, at enheden bruges ved temperaturer fra 5 °C til 35 °C

Undgå at opbevare enheden meget varmt, f.eks. i en bil om sommeren. Det kan få skærmen til at ophøre med at fungere korrekt, beskadige enheden eller få batteriet til at eksplodere.

Se ikke direkte ind i skarpt lys, når du bærer enheden, hvis den mobile enhed ikke er isat. Hvis du gør det, kan du skade dit syn

Brug ikke enheden, hvis der opstår en fejl. Fortsat brug af enheden, når der er opstået fejl, kan medføre ubehag eller personskade

Hvis du er allergisk over for maling eller metaldelene på enheden, kan du opleve brænden, eksem eller hævelse af huden. Hvis dette sker, bør du ophøre med at anvende enheden og kontakte din læge

Anvend ikke din enhed på hospitaler, i fly eller i køretøjer, der kan forstyrres af radiofrekvenser. Hvis du gør det, kan der opstå fejlfunktion på udstyret og medføre personskade eller skade på ting

Ved tilslutning af enheden til andre enheder via Bluetooth, undgå da om muligt at anvende din enhed mindre end 15 cm fra pacemakere, da din enhed kan forstyrre pacemakere

Beskyt din hørelse og dine ører, når du bruger et headset



- Hvis du udsættes for høje lyde igennem længere tid, kan din hørelse tage skade.
 - Skru altid ned for lydstyrken, før du sætter et headset til en lydkilde, og brug kun den laveste lydstyrkeindstilling, der er nødvendig, for at du kan høre musikken.
- Sørg for, at headsetkablet ikke er viklet ind i genstande i nærheden.

Anvend ikke enheden, hvis den er revnet eller beskadiget

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skade på dine hænder og dit ansigt. Tag enheden til et af Samsungs servicecentre for at få den repareret.

Brug producentgodkendte batterier, opladere, tilbehør og forbrugstoffer

Samsung kan ikke gøres ansvarlig for brugerens sikkerhed, hvis der anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Samsung.

Du må ikke modificere, reparere eller adskille din enhed

Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har været ændret eller modificeret. Hvis enheden har behov for service, skal du kontakte et Samsung servicecenter.

Vær opmærksom på følgende ved rengøring af enheden

- Aftør enheden og dens objektiv med en ren, blød klud eller et vatpind.
- Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler. Hvis du gør det, kan enhedens yderside blive misfarvet eller korrodere.
- Vask ikke skumpolstringen. Hvis du gør det, kan skumpolstringen blive slidt.

Håndter og bortskaf enheden og opladeren med omtanke

- Placer aldrig batteriet eller enheden på eller i varmeafgivende apparater, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer.
- Knus eller punkter aldrig enheden.

Lad kun kvalificeret personale servicere din enhed

Brug af et ikke-autoriseret serviceværksted kan medføre skade på enheden og bevirker, at producentens garanti bortfalder.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt



(Elektrisk & elektronisk udstyr)

(Kan anvendes i lande med specificerede opsamlingsystemer for affald)

Denne mærkning på produktet, tilbehør eller litteratur indikerer, at produktet og dets elektroniske tilbehør (f.eks. oplader, headset, USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald.

For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte kommunen, eller forhandleren, hvor de har købt produktet, for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og dets elektroniske tilbehør bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Ophavsret

Ophavsret © 2015 Samsung Electronics

Denne manual er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne vejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproducere, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

SAMSUNG
ELECTRONICS



Overensstemmelseserklæring

Produktoplysninger

For følgende

Produkt: Smart bærbar enhed

Model(ler): SM-R321



Deklaration og gældende standarder

Vi erklærer, at ovenstående produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav i direktivet om Elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EF) ved anvendelse af:

EN 55022 : 2010

EN 55024 : 2010

og direktiv (2011/65/EU) om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr ved anvendelse af EN 50581:2012.

Repræsentant i EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2015.03.04

(Sted og dato for udstedelse)

Stephen Colclough/EU-repræsentant

(Navn og underskrift på autoriseret person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Du kan finde adressen eller telefonnummeret på Samsungs servicecenter på garantibeviset, eller du kan kontakte forhandleren, hvor du købte dit produkt.

Dette er bare begyndelsen

Tak, fordi du har valgt Samsung. Ønsker du at få endnu mere ud af dit Samsung-produkt, dele erfaringer med andre brugere, deltage i konkurrencer og opnå yderligere fordele? Tilmeld dig My Samsung Experience!!
www.samsung.dk/mysamsungexperience

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding",
og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon
70 70 19 70.

www.samsung.com