



BRUGERVEJLEDNING

SM-R322

SAMSUNG

Printed in Korea
GH68-45048L Rev.1.0
Danish, 10/2015



Indhold

Læs dette først

- 6 Sundheds- og sikkerhedsadvarsler

Kom godt i gang

- 16 Om Gear VR
- 17 Pakkens indhold
- 18 Enhedens udseende
- 23 Bære Gear VR
- 36 Installere Gear VR-softwaren

Grundlæggende brug

- 39 Bruge touchpad'en
- 42 Oculus-startskærmen og skærmen VR App
- 44 Flytte markøren eller skærmen
- 45 Vælge elementer
- 48 Administrere apps
- 49 Modtage opkald
- 51 Se meddelelser
- 52 Bruge menuen Universel

Apps

54 Oculus Butik

56 Oculus-video

57 VR Gallery

61 Oculus 360 Photos

Fejlsøgning

Sikkerhedsinformationer

Læs dette først

- Læs denne vejledning, før du bruger Samsung Gear VR (kaldes også for Gear VR) for at opleve sikker og korrekt brug.
- Brug kun dit Gear VR til dets tilsigtede formål. Brug af dit Gear VR til andre formål kan medføre personskaade.
- For at bruge Gear VR skal det være tilsluttet en Samsung Galaxy Note5, Samsung Galaxy S6 edge+, Samsung Galaxy S6, eller Samsung Galaxy S6 edge. Dit Gear VR kan ikke anvendes alene.
- Hvis du vil bruge Samsung Galaxy Note5 eller Samsung Galaxy S6 edge+ med Gear VR, skal du opgradere mobilenhedens software til den nyeste version.
- Beskrivelserne er baseret på standardindstillingerne for Samsung Galaxy Note5 (kaldes også for mobilenheden).

- Nogle sprog og noget indhold muligvis ikke tilgængelige/
tilgængeligt afhængigt af dit geografiske område eller dit netværk.
- For at se open source-licensen for dit Gear VR kan du besøge *opensource.samsung.com*.

Vejledningens ikoner



Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade



Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges



Bemærk: Bemærkninger, tips eller yderligere oplysninger

Sundheds- og sikkerhedsadvarsler

- Sørg for, at alle brugere af dit Gear VR omhyggeligt læser advarslerne herunder, inden de bruger dit Gear VR for at reducere risikoen for skade på person eller ejendom.
- Disse sundheds- og sikkerhedsadvarsler opdateres regelmæssigt for nøjagtighed og fuldstændighed. Tjek [oculus.com/warnings](https://www.oculus.com/warnings) for den nyeste version.

Inden brug af dit Gear VR

- Læs og følg alle opsætnings- og driftsinstruktioner, der følger med dit Gear VR.
- Dit Gear VR bør justeres for hver individuel bruger og kalibreres ved at anvende konfigurationssoftwaren (hvis den er tilgængelig) inden start på en virtual reality-oplevelse. Manglende overholdelse af denne instruktion kan forøge risikoen for ubehag.

- Vi anbefaler, du konsulterer en læge, inden du bruger dit Gear VR, hvis du er gravid, ældre, tidligere har haft binokulære synsfejl eller psykiske lidelser, lider af hjerteproblemer eller andre alvorlige sygdomme.

Anfald

Nogle personer (cirka 1 ud af 4.000) kan opleve alvorlig(t) svimmelhed, anfald, epileptisk anfald eller blackout, der udløses af lysglimt eller mønstre, og dette kan forekomme, når de ser tv, spiller videospil eller oplever virtual reality, også selv om de aldrig tidligere har haft et fysisk anfald eller oplevet blackout eller epileptiske anfald. Sådanne anfald er mere almindelige hos børn og unge under 20 år. Enhver, der har fået et slagtilfælde, mistet bevidstheden eller haft andre symptomer, der kan kædes til en epileptisk tilstand, bør konsultere en læge inden brug af Gear VR.

Børn

Dit Gear VR bør ikke anvendes af børn under 13 år. Voksne bør overvåge børn (13 år og ældre), der anvender eller har anvendt Gear VR, for de symptomer, der er beskrevet efterfølgende og bør begrænse den tid, børn bruger med Gear VR og sikre, at der holdes pauser under brugen. Lang tids brug bør undgås, da dette på negativ vis kan påvirke hånd-øje-koordination, balance og multitaskingmuligheder. Voksne bør overvåge børn nøje under og efter brug af Gear VR for enhver forringelse af deres evner.

Generelle instruktioner og forholdsregler

Du bør altid følge disse instruktioner og være opmærksom på disse forholdsregler ved brug af Gear VR for at reducere risikoen for skade eller ubehag.

Kun til brug i sikre omgivelser

- Dit Gear VR giver en intens virtual reality-oplevelse, der distraherer dig fra og blokerer dit syn på dine virkelige omgivelser. Bliv altid siddende, når du bruger Gear VR, for at opnå den sikreste oplevelse. Pas særligt på, at du ikke er tæt på andre mennesker, genstande, trapper, balkoner, vinduer, møbler eller andre genstande, du kan støde ind i eller vælte, når du anvender eller lige har anvendt dit Gear VR. Brug ikke skarpe eller på anden vis farlige genstande, når du bruger dit Gear VR. Bær aldrig dit Gear VR i situationer, der kræver opmærksomhed, som f.eks. når du går, cykler eller kører bil.

Læs dette først

- Sørg for, at dit Gear VR er i vater og monteret behageligt på dit hoved, og at du ser et enkelt, tydeligt billede.
- Start let med brugen af dit Gear VR, så din krop kan tilpasse sig. Brug det kun nogle få minutter første gang, og forøg først gradvist den tid, du bruger dit Gear VR, efterhånden som du bliver fortrolig med virtual reality. Hvis du ser dig omkring, når du første gang bruger virtual reality, kan det hjælpe dig med at tilpasse dig til små forskelle mellem dine bevægelser i den virkelige verden og i den tilsvarende virtual reality-oplevelse.
- En behagelige virtual reality-oplevelse kræver en usvækket bevægelses- og balanceevne. Brug ikke dit Gear VR, når du er træt, har brug for søvn, er påvirket af alkohol eller medicin, har tømmermænd, har fordøjelsesproblemer, er under følelsesmæssigt pres eller har angst, eller hvis du har forkølelse, hovedpine, migræne eller ørepine, da dette kan forøge din modtagelighed for uheldige symptomer.

- Brug ikke dit Gear VR i et køretøj i bevægelse, som f.eks. en bil, en bus eller et tog, da dette kan forøge din modtagelighed for uheldige symptomer.
- Tag en pause på mindst 10 til 15 minutter for hver 30 minutter, også selv om du mener, at du ikke har brug for det. Hver person er forskellig, så tag hyppigere og længere pauser, hvis du føler ubehag. Du bør beslutte, hvad der fungerer bedst for dig.
- Dit Gear VR kan være udstyret med en "gennemgangsfunktion", så du midlertidigt kan se dine omgivelser for kortvarig interaktion med den virkelige verden. Du bør altid fjerne dit Gear VR i enhver situation, der kræver din opmærksomhed eller koordination.
- Stop brugen af dit Gear VR, hvis det virker varmt. Lang tids kontakt med en overophedet enhed kan medføre forbrændinger.
- Bær ikke Gear VR, hvis ikke mobilenheden er monteret.

Læs dette først

- Lytning til lyde med høje lydstyrker kan medføre uoprettelig skade på din hørelse. Baggrundsstøj samt fortsat udsættelse for høje lydstyrker kan få lyde til at virke mere afdæmpede, end de i virkeligheden er. På grund af virtual reality-oplevelsens intense natur, må du ikke bruge dit Gear VR med lyden på høj lydstyrke, så du kan bevare opmærksomheden på dine omgivelser og reducere risikoen for høreskade.

Ubehag

- Ophør straks med at bruge dit Gear VR, hvis du oplever nogen af disse symptomer: anfald, bevidstløshed, træthed i øjnene, øjen- eller muskeltrækninger, ufrivillige bevægelser, ændret, sløret eller dobbelt syn eller andre synsforstyrrelser, træthed, desorientering, forringet balanceevne, forringet hånd-øje-koordination, omfattende svedeture, forøget spytdannelse, kvalme, svimmelhed, ubehag eller smerte i hovedet eller øjnene, dvaskhed, udmattelse eller symptomer, der minder om søsyge.

- Ligesom de symptomer personer kan opleve, når de går i land fra et krydstogtskib, kan symptomer fra virtual reality-oplevelsen vare ved og blive mere tydelige timer efter brugen. Disse symptomer efter brugen kan omfatte symptomerne ovenfor, samt omfattende dvaskhed og forringede multitaskingmuligheder. Disse symptomer kan udsætte dig for forøget risiko for personskade, når du deltager i normale aktiviteter i den virkelige verden.
- Kør ikke, betjen ikke maskiner, og deltag ikke i andre visuelt eller fysisk krævende aktiviteter, der har potentielt alvorlige konsekvenser (f.eks. aktiviteter hvor oplevelse af symptomer kan medføre død, personskade eller skade på ejendom) eller andre aktiviteter, der kræver fuld balance- og hånd-øje-koordination (som f.eks. deltagelse i sport eller cykling mv.), indtil alle symptomer er gået over.
- Brug ikke dit Gear VR, før alle symptomer har været helt forsvundet i flere timer. Sørg for, du har konfigureret dit Gear VR korrekt, inden du fortsætter.

Læs dette først

- Vær opmærksom på den type indhold, du brugte inden begyndelsen på symptomerne, fordi du kan være mere udsat for symptomer afhængigt af det indhold, der anvendes.
- Kontakt en læge, hvis du har alvorlige og/eller vedvarende symptomer.

Gentagne stressskader

Lang tids brug af dit Gear VR og inputenheder (f.eks. controllere) kan skade dine muskler, led eller hud. Hvis nogen del af din krop bliver træt eller øm, når du spiller eller nyder underholdning, eller hvis du oplever symptomer, som f.eks. prikken, brænden eller stivhed, så stop og hvil dig i flere timer, inden du spiller igen. Hvis du fortsætter med at have nogen af ovenstående symptomer eller andet ubehag under eller efter spil eller underholdning, så ophør med at bruge dit Gear VR, og kontakt en læge.

Radiofrekvensstøj

Dit Gear VR kan udsende radiobølger, der kan påvirke funktionen hos elektronik i nærheden, herunder pacemakere. Hvis du bruger pacemaker eller andre indopererede medicinske enheder, må du ikke bruge dit Gear VR, før du har talt med din læge eller producenten af din medicinske enhed.

Elektrisk stød

For at reducere risikoen for elektrisk stød bør du følge advarslerne herunder.

- Du må ikke ændre eller adskille nogen af de leverede komponenter.
- Brug ikke dit Gear VR, hvis noget kabel er beskadiget, eller hvis nogen ledning er fritlagt.

Skade på grund af sollys

Lad ikke dit Gear VR ligge i direkte sollys. Hvis Gear VR udsættes for direkte sollys, kan det forårsage brand eller beskadigelse af Gear VR eller den monterede mobilenhed.

Kom godt i gang

Om Gear VR

Samsung Gear VR (kaldes også for Gear VR) er en virtual reality-enhed, der monteres på hovedet, og som giver en intens oplevelse for en lang række brugere.

Når du tilslutter en mobilenhed til Gear VR, kan du opleve 2D- eller 3D-indhold og spille spil ved at starte apps på mobilenheden. Brug Gear VR sammen med mobilenheden, og slut det til andre enheder, såsom en spilcontroller eller et Bluetooth-headset.

Pakkens indhold


Kontroller, at følgende dele er i æsken:


- Gear VR, rem til øverst på hovedet, hovedrem og brugervejledning



- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan medføre ydelsesproblemer og funktionsfejl, der ikke dækkes af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.

Enhedens udseende

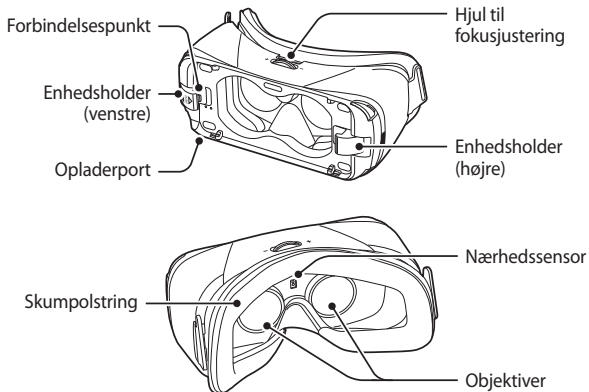

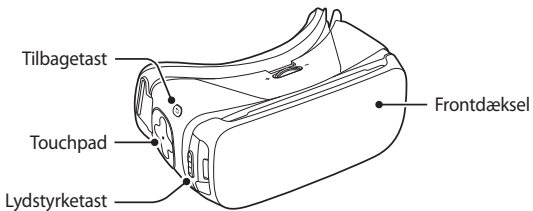

Gear VR kræver ikke opladning, da det forsynes med strøm fra mobilenhedens batteri.



- Du kan slutte opladeren til opladerporten på Gear VR. Brug kun Samsung-godkendte USB-kabler og 2A-strømadapterer.
 - Hvis du bruger Gear VR, mens opladeren er tilsluttet, forsynes det med strøm fra opladeren og bruger ikke mobilenhedens batteri. Hvis du bruger indhold, der kræver meget strøm (mere end 1A), når opladeren er tilsluttet, bruger Gear VR to strømkilder. I situationer, hvor der kræves meget strøm, strømforsynes dit Gear VR af opladeren og mobilenhedens batteri på samme tid.
 - Hvis dit Gear VR kobles fra opladeren, mens dit Gear VR anvendes, kan billedet på skærmen kortvarigt være inaktivt. I denne periode recalibreres skærmen, og dit Gear VR genkender muligvis ikke dit hoveds bevægelser.
 - Hvis dit Gear VR ikke bruges, mens opladeren er tilsluttet, oplades batteriet i mobilenheden.



- Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-kontakt, skal du tage opladeren ud af stikkontakten, når opladeren ikke er i brug, for at undgå strømspild. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være lettilgængelig under opladning.
- Sæt frontdækslet på igen, når du er færdig med at bruge dit Gear VR.

Taster

Tast	Funktion
 Tilbage	<ul style="list-style-type: none">• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.• Tryk og hold for at åbne menuen Universel. Du kan se statussen for dit Gear VR og udføre indstillinger.
 Lydstyrke	<ul style="list-style-type: none">• Tryk for at justere lydstyrken på dit Gear VR.
 Hjul til fokusjustering	<ul style="list-style-type: none">• Drej for at fokusere ved at justere afstanden mellem mobilenheden og objektiverne i Gear VR.

Bære Gear VR



Tag ikke dit Gear VR på, når du bærer briller. Det kan medføre skader i ansigtet. Hvis du er nødt til at korrigere dit syn, anbefales det, at du bruger kontaktlinser, når du bruger dit Gear VR.




- Fra fabrikken er der monteret objektivbeskyttere på dit Gear VR. Fjern objektivbeskytterne, inden du bruger dit Gear VR, så du kan se tydeligt.
- Hold objektiverne rene, og beskyt dem mod at blive ridset. Hvis objektiverne bliver snavsede eller dugger, så rengør dem med en objektivrengøringsklud.




- Skumpolstringen kan blive snavset, hvis du sveder i ansigtet, når du bærer dit Gear VR. Hvis du gør det, kan skumpolstringen blive slidt. Sørg for, at du holder ansigtet rent og tørt, når du bærer dit Gear VR.
- Når du tager dit Gear VR af hovedet, låser mobilenhedens skærm, og touchpad'en holder op med at fungere.
- Når du ikke bærer dit Gear VR, må du ikke placere genstande på nærhedssensoren inde i dit Gear VR. Hvis du gør dette, kan det få nærhedssensoren til at forblive tændt og dræne mobilenhedens batteri for strøm.

- 1 Placer hovedremmen, så løkken sidder øverst. Før derefter hver ende af hovedremmen gennem en løkke på dit Gear VR, og fastgør begge ender ved hjælp af velcroen.

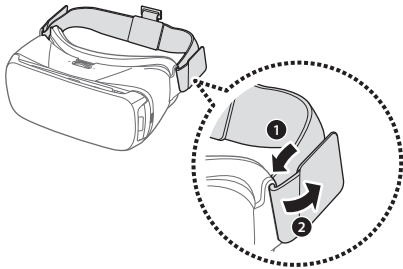


Kom godt i gang


- 2 Monter krogen øverst på frontrammen på dit Gear VR, og træk det opad, indtil det låses på plads.

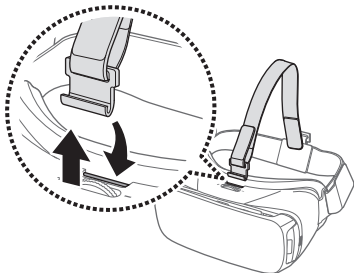

- 3 Skub enden af remmen til øverst på hovedet igennem løkken på hovedremmen, og fastgør den ved hjælp af velcroen.

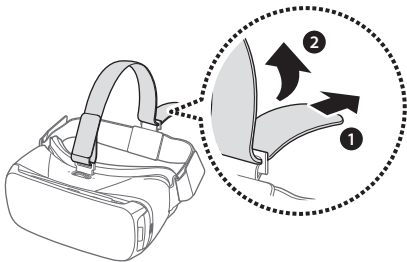

- 4 Fjern frontdækslet.

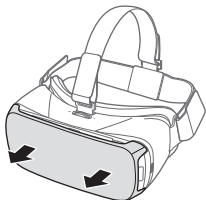


Kom godt i gang

- 5 Skub forsigtigt til enhedsholderen (venstre) (1), og skub den hen til position A eller B (2), afhængigt af størrelsen på den mobile enhed du vil bruge.


A: Samsung Galaxy Note5, Samsung Galaxy S6 edge+


B: Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 edge

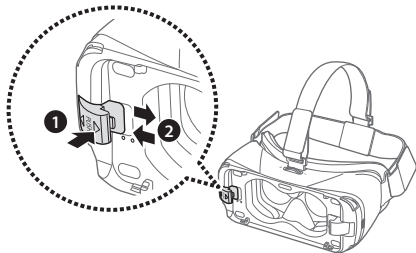

6 Slut multifunktionsstikket på din mobilenhed til forbindelsespunktet.

Der udsendes en lyd, når mobilenheden er tilsluttet korrekt.

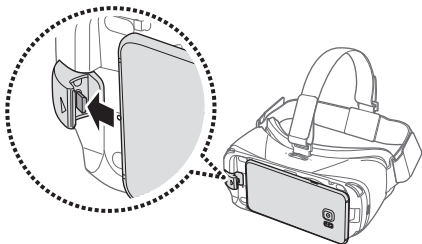


-  Brug ikke kraft, når du sætter forbindelsespunktet i din mobilenhed. Hvis du gør det, kan du beskadige forbindelsespunktet.
- Undlad at bøje eller bukke forbindelsespunktet på dit Gear VR, når du tilslutter eller frakobler mobilenheden. Hvis du gør det, kan du beskadige forbindelsespunktet.

Kom godt i gang




Hvis der ikke udsendes en lyd, når du sætter forbindelsespunktet i mobilenheden, har dit Gear VR muligvis ikke genkendt den. Tilslut enhederne igen, indtil du hører lyden.

7 Træk enhedsholderen (højre) godt mod højre.


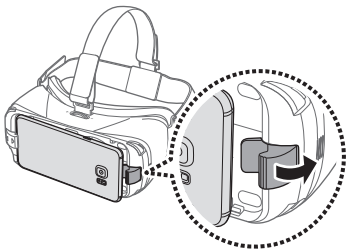


- 8 Før den mobile enhed ind i midten af Gear VR (1), og skub forsigtigt enhedsholderen (højre) mod venstre, indtil den mobile enhed låser på plads (2).

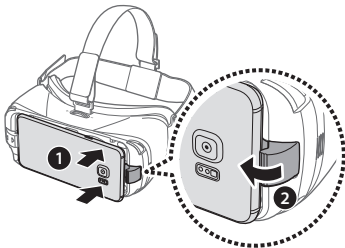


Kom godt i gang

- ❗ • Skub mobilenheden fast ind i dit Gear VR, indtil den låser på plads. Hvis den ikke er låst rigtig, kan mobilenheden ved et uheld løsnes fra dit Gear VR og blive beskadiget.
- Hvis den mobile enhed føres skævt ind, kan det forårsage ubehag.

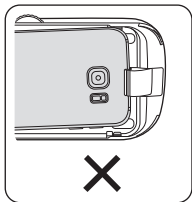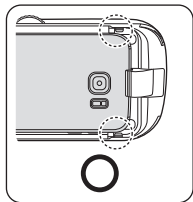

- 9 Fastgør dit Gear VR på dit hoved med remmene, og anbring det behageligt over dit ansigt.

- 10 Juster længden på remmen til øverst på hovedet og hovedremmen.

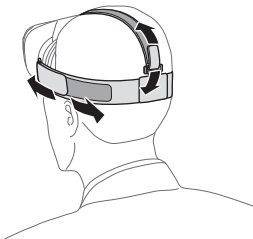

Gå ikke, og tal ikke, når du bærer dit Gear VR. Vær altid opmærksom på dine omgivelser, når du bruger dit Gear VR, for at undgå at skade dig selv eller andre.




- Bær dit Gear VR korrekt. Hvis du bærer dit Gear VR vipet til den ene side, kan det forårsage ubehag.
- Når skærmen er vipet, så juster dit Gear VR, indtil skærmen bliver tydelig.

Adskille enhederne

Afmonter mobilenheden fra dit Gear VR, når du er færdig med at bruge det.


Træk enhedsholderen (højre) mod højre (1), og tag den mobile enhed af (2).

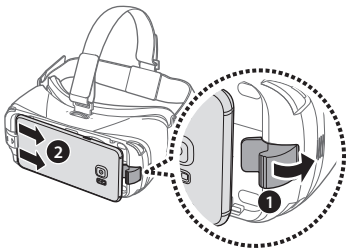

Tilslutte et headset

Du kan tilslutte et headset eller et Bluetooth-headset, når du bruger dit Gear VR. Der følger ikke et headset eller et Bluetooth-headset med til dit Gear VR. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tilslutter et Bluetooth-headset, i brugervejledningen til mobilenheden.

Slut et headset til mobilenhedens indgang til headset.

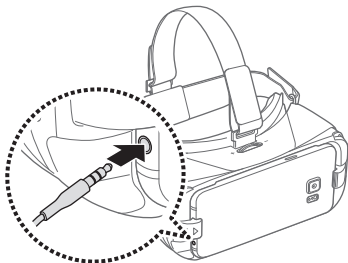



- Hold godt fast i den mobile enhed, når du tilslutter headsettet, særligt hvis den mobile enhed føres ind, mens enhedsholderen (venstre) er i position B.
- Du må ikke slutte andre headsets til den mobile enhed, end det der følger med den mobile enhed.

Installere Gear VR-softwaren

For at bruge dit Gear VR skal du manuelt installere Gear VR-softwaren. Når du tilslutter mobilenheden til dit Gear VR for første gang, starter softwareinstallationen automatisk.



- Inden installation af softwaren skal du kontrollere, at din mobilenhed er sluttet til et Wi-Fi- eller mobilt netværk.
- Installationsmetoden eller -skærmene kan være anderledes afhængigt af softwareversionen.

- 1 Slut mobilenheden til dit Gear VR.
- 2 Når en stemmemeddelelse beder dig om at adskille din mobilenhed fra dit Gear VR, skal du fjerne din mobilenhed. Udfør derefter trin 3-8 på mobilenheden.
- 3 Tryk på **Næste**.
- 4 Læs og accepter sundheds- og sikkerhedsadvarslerne og vilkårene og betingelserne i Slutbrugerlicensaftalen (EULA), og tryk derefter på **Næste**.
Standard-VR-apperne installeres automatisk.
- 5 Vælg et sprog og tryk på **Fortsæt** → **Fortsæt**.
Du kan ændre sproget senere. (s. 55)
- 6 Tryk på **Opret konto**, og følg instruktionerne på skærmen for at oprette en Oculus-konto.
Hvis du allerede har en Oculus-konto, så tryk på **Log på**, og log ind på den.

7 Tryk på **Installer apps** for at installere de ekstra VR-apps.

8 Slut mobilenheden til dit Gear VR. Du kan også trykke på **Søg i Oculus Butik** for at starte appen Oculus Butik.

Når softwaren er installeret, vises appen Oculus Butik på skærmen apps på mobilenheden.



- En nærhedssensor inde i dit Gear VR registrerer placeringen af dit ansigt. Når du bærer dit Gear VR, låses skærmen op, og du kan bruge touchpad'en.
- 3D-visningsoplevelsen kan variere afhængigt af dit visuelle skarpsyn.
- Inden du bruger dit Gear VR, skal du deaktivere skærmlåsningfunktionen på mobilenheden.
- Hvis skærmen er vippet eller skråtstillet, mens du bruger dit Gear VR, så tag det af. Anbring herefter dit Gear VR på en plan overflade med objektiverne rettet fremad og hjulet til fokusjustering øverst. Vent 5-7 sekunder, inden du bruger det igen.

Grundlæggende brug

Bruge touchpad'en


Touchpad'en er placeret i højre side af dit Gear VR. Brug touchpad'en til at vælge elementer eller til at styre dit Gear VR.



Når du ikke bærer dit Gear VR, fungerer touchpad'en ikke.


Trykke

For at vælge et menuelement skal du trykke på touchpad'en med en finger.

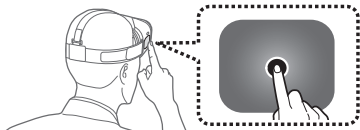


Stryge


For at flytte til næste element skal du stryge fremad på tværs af touchpad'en.

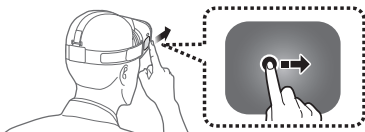


For at flytte til forrige element skal du stryge tilbage på tværs af touchpad'en.

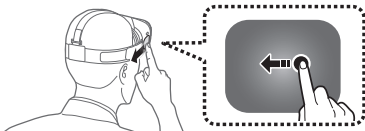

For at flytte til næste element skal du stryge nedad på tværs af touchpad'en.

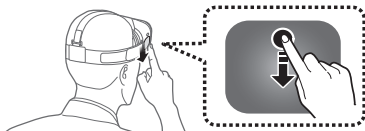

For at flytte til forrige element skal du stryge opad på tværs af touchpad'en.

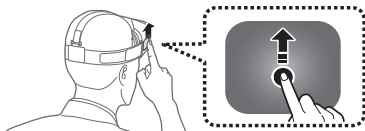


Nogle apps understøtter måske ikke handlinger med stryging opad eller nedad.

Oculus-startskærmen og skærmen VR App

Oculus-startskærmen

Oculus-startskærmen er startpunktet for adgang til apps og funktioner. Du kan starte eller downloade VR-apps på Oculus-startskærmen.


Inden Oculus-startskærmen åbnes for første gang, starter et selvstudium, der forklarer om sikker brug af og kontrol med dit Gear VR. Læs sikkerhedsadvarslerne, og følg instruktionerne på skærmen. Hvis du får brug for det, kan du se selvstudiet igen. Vælg **Bibliotek** → **Tutorial** på Oculus-startskærmen.

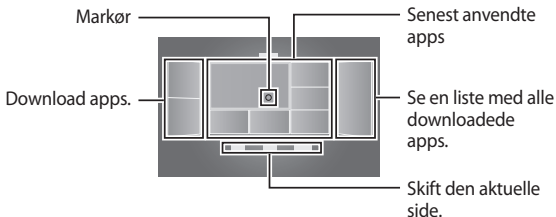

Skærmen VR App


Du kan starte en app, se appinformationer og mere.

Vælg **Bibliotek** på Oculus-startskærmen. Gå til en app, og vælg ⓘ for at se oplysninger og indstillinger for appen.

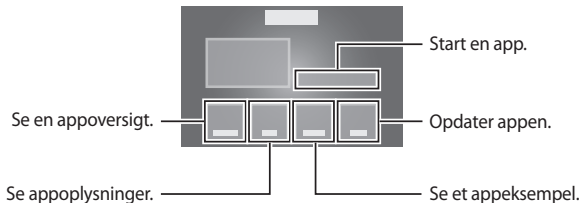

Flytte markøren eller skærmen


Dit Gear VR genkender dine hovedbevægelser. Bevæg dit hoved i en vilkårlig retning for at flytte markøren på skærmen.

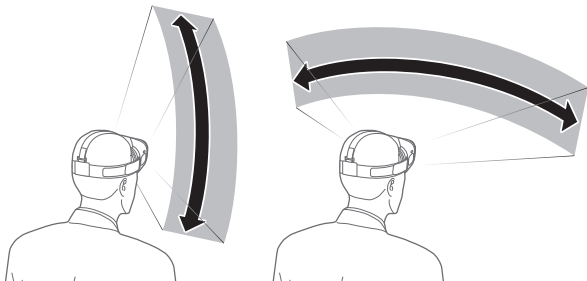



Markøren er placeret på midten af skærmen. Nogle apps viser muligvis ikke markøren hele tiden.

Vælge elementer

Du kan vælge elementer eller apps ved at bevæge dit hoved og derefter trykke på touchpad'en. Følgende eksempel viser de trin, der skal udføres, for at vælge et billede fra **VR Gallery**.

 Skærmen, metoden til valg af elementer og markøren kan variere i forhold til de apps, du bruger.

- 1 Flyt markøren til **Bibliotek** på Oculus-startskærmen ved at bevæge dit hoved. Når dets ramme er markeret, skal du trykke på touchpad'en for at vælge det.

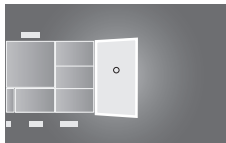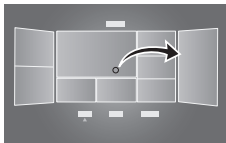


Grundlæggende brug

- 2 Flyt markøren til **VR Gallery** ved at bevæge dit hoved, og tryk derefter på touchpad'en for at vælge det.
- 3 Flyt markøren til **Start** ved at bevæge dit hoved, og tryk derefter på touchpad'en igen for at starte appen.
- 4 Flyt markøren til en mappe på listen ved at bevæge dit hoved. Når mappens ramme er markeret, skal du trykke på touchpad'en for at vælge den.



- 5 Flyt markøren til et billede på listen ved at bevæge dit hoved. Når billedets ramme er markeret, skal du trykke på touchpad'en for at vælge det.

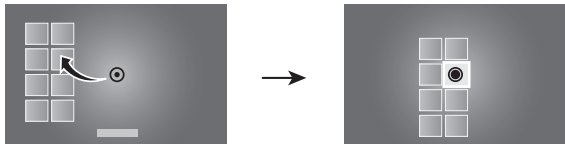

Når du ser på et billede, kan du stryge tilbage eller fremad på tværs af touchpad'en for at se flere billeder.

Administrere apps

Starte apps

Vælg **Bibliotek** på Oculus-startskærmen. Gå til den app, du vil starte, vælg appen, og vælg derefter **Start**.

Installere apps

Du kan installere VR-apps på mobilenheden, når du bærer dit Gear VR.

Vælg **Butik** eller **Samsung** på Oculus-startskærmen, og vælg derefter en app. Vælg **GRATIS** eller **INSTALLER**, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at bekræfte installationen.



- Du kan blive pålagt yderligere gebyrer ved download af apps, hvis gebyrer er gældende.
- Du kan også installere VR-apps på mobilenheden, når du ikke bærer dit Gear VR. (s. 54)

Opdatere apps

Du kan opdatere standardapperne og installerede apps.

Vælg **Bibliotek** på Oculus-startskærmen. Gå til en app, som du vil opdatere, og vælg .

Modtage opkald

Hvis du modtager et opkald, mens du bruger dit Gear VR, vises der en pop op-besked på skærmen. Du kan se opkaldsinformationer eller afvise opkaldet.



Mobilenheden kan blive varmere end normalt, når den bruges sammen med dit Gear VR. Denne situation opstår specielt, hvis du bruger enhederne til at se video eller spille spil i lang tid. Hvis du besvarer et opkald, når mobilenheden er varm, kan det medføre mindre forbrændinger i dit ansigt eller på dine ører. For at undgå forbrændinger skal du fjerne mobilenheden og vente, til den er kølet af. Hvis du skal besvare opkald, mens den stadig er varm, så tilslut et headset, eller brug højttalerfunktionen.



- Du kan ikke besvare opkald, når du bruger dit Gear VR. For at besvare et opkald skal du adskille mobilenheden fra dit Gear VR og besvare opkaldet.
- Dit Gear VR blokerer pop op-beskeder for indgående opkald, når funktionen Forstyr ikke er aktiveret. Du kan tænde for pop op-beskederne i menuen Universel. (s. 53)

Besvare et opkald

- 1 Når du modtager et indgående opkald, viser skærmen en pop op-besked med opkaldsinformationerne.
- 2 Tag dit Gear VR af.
- 3 Adskil mobilenheden fra dit Gear VR.
- 4 Besvar opkaldet på mobilenheden.



Når du besvarer et opkald, bliver den aktuelt kørende VR-app lukket.

Afvis et opkald

- 1 Når du modtager et indgående opkald, viser skærmen en pop op-besked med opkaldsinformationerne.
- 2 Stryg tilbage eller fremad på tværs af touchpad'en for at afvise opkaldet.

Se meddelelser

Når du bruger dit Gear VR, kan du tjekke generelle meddelelser, som f.eks. events, beskeder og alarmer. Når der kommer en meddelelse, vises en pop op-besked på skærmen. For at se flere meddelelser kan du tjekke dem på din mobilenhed, når du har adskilt den fra dit Gear VR.



Dit Gear VR blokerer pop op-beskeder for meddelelser, når funktionen Forstyr ikke er aktiveret. Du kan tænde for pop op-beskederne i menuen Universel. (s. 53)

Bruge menuen Universel

Du kan bruge menuen Universel til at udføre indstillinger for dit Gear VR. Du kan også se aktuel tid, resterende batteristyrke og mere.

Tryk og hold på tilbagetasten for at åbne menuen Universel. For at vende tilbage til forrige skærm skal du trykke på tilbagetasten.

- **Oculus Home:** Tilbage til Oculus-startskærmen.
- **Omgivelseskamera: Fra/Omgivelseskamera: Til:** Aktiver eller deaktiver mobilenhedens bagerste kamera for at se uden for dit Gear VR.
- **Omorienter:** Juster skærmen med den retning, du aktuelt ser i.

- **Forstyr ikke: Fra/Forstyr ikke: Til:** Indstil dit Gear VR til at aktivere eller deaktivere pop op-beskeder for indgående opkald og meddelelser.
- **Lysstyrke:** Juster lysstyrken.



- Du må ikke fastgøre frontdækslet, når du bruger den mobile enheds bageste kamera.
- Disse funktioner er muligvis ikke tilgængelige i visse apps.

Apps


Oculus Butik

Administrer apps til dit Gear VR på mobilenheden.

Åbn skærmen apps på mobilenheden, og tryk på **Oculus**.

Når du starter appen Oculus Butik første gang, skal du logge ind på en Oculus-konto. Tryk på **Log på** for at logge ind på den. Hvis du ikke har en konto, så tryk på **Opret konto**, og følg instruktionerne på skærmen for at angive en konto.


Installere apps

Tryk på  vælg en kategori, og vælg derefter en app. Tryk på **GRATIS** eller tryk på den knap, der viser appens pris, og tryk derefter på **Acceptér** for at bekræfte installationen.




Du kan blive pålagt yderligere gebyrer ved download af apps, hvis gebyrer er gældende.



Afinstallere apps

Tryk på  → **Bibliotek**. Stryg til venstre eller højre for at vælge en kategori, flyt til den app, du vil afinstallere, og tryk derefter på **AFINSTALLER**.



Hvis en app afinstalleres ved en fejl, kan du installere den igen. Tryk på  → **Bibliotek**, stryg til venstre eller højre for at vælge en kategori, flyt til den app, du vil geninstallere, og tryk derefter på **INSTALLER**.

Indstille sproget

For at ændre sprog, tryk på  →  → **Sprog**, og vælg derefter et sprog.



Det valgte sprog gælder kun for Oculus Butik-appen og dit Gear VR, ikke for det sprog, der vises på mobilenheden.

Oculus-video

Glæd dig over videoer på en skærm i din egen virtuelle biograf.

1 Vælg **Bibliotek** på Oculus-startskærmen.

2 Gå til **Oculus-video**, og vælg appen.

3 Vælg **Start**.

4 Vælg en skærmmkategori.






Videoer bliver sorteret baseret på skærmtypen.

5 Vælg en video, og afspil den.



- Du kan ændre dine omgivelser, når du ser videoen på standardskærmen.
- Når videoen slutter, afspilles den næste video automatisk efter nogle sekunder.

Når du ser videoer, kan du styre videoafspilningen. Tryk på touchpad'en for at bruge følgende funktioner:


-  : Sæt på pause, og genoptag afspilningen.
-   : Se videolisten.

VR Gallery



Se billeder og videoer fra mobilenheden. Du kan også se 360 graders panoramavideoer eller 3-videoer.

Vælg **Bibliotek** på Oculus-startskærmen. Gå til **VR Gallery**, vælg appen, og vælg derefter **Start**.

Afspille videoklip

Vælg en videomappe. Vælg en video, du vil se, og vælg .

Når du ser videoer, kan du styre afspilningen. Tryk på touchpad'en for at bruge følgende funktioner:

- : Sæt på pause, og genoptag afspilningen.
- : Gå til forrige eller næste video.

For at spole tilbage i en video skal du stryge tilbage på tværs af touchpad'en.

For at spole hurtigt fremad i en video skal du stryge fremad på tværs af touchpad'en.

Se billeder

Vælg en billedmappe, og vælg derefter et billede.

For at se det forrige billede skal du stryge tilbage på tværs af touchpad'en.

For at se det næste billede skal du stryge fremad på tværs af touchpad'en.

For at forøge billedets størrelse skal du stryge opad på touchpad'en.

For at mindske billedets størrelse skal du stryge nedad på touchpad'en.

For at starte et diasshow fra billedet, du i øjeblikket ser på, skal du trykke på **Afspil diasshow**.

Tryk to gange på tilbagetasten for at justere skærmen med den retning, du aktuelt ser i.

Se 360 graders panoramavideoer

Du kan se videoer, der er optaget i normal tilstand og i 360 graders videoptagelsestilstand, i 360 graders panoramavisning.

I appen Galleri på mobilenheden kan du oprette en mappe, der hedder "360Videos" og tilføje de videoer, du vil se.

Se 3D-videoer


Du kan se videoer, der er optaget i normal tilstand, i 3D.

I appen Galleri på mobilenheden kan du oprette en mappe, der hedder "3D" og tilføje videoer, der understøtter 3D-effekter.

Oculus 360 Photos

Se 360 graders panoramabilleder.

- 1 Vælg **Bibliotek** på Oculus-startskærmen.
- 2 Gå til **Oculus 360 Photos**, og vælg appen.
- 3 Vælg **Start**.
- 4 Stryg opad eller nedad på tværs af touchpad'en for at vælge en billedkategori.
- 5 Vælg et billede. Drej dit hoved, og se et panorama af billedet.

Hvis du vil angive billedet som en af dine favoritter, skal du trykke på touchpad'en og trykke på .

For at se det forrige billede skal du stryge tilbage på tværs af touchpad'en.

For at se det næste billede skal du stryge fremad på tværs af touchpad'en.

Fejlsøgning

Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger. Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.

Hvis nedenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et Samsung servicecenter.

Oculus-startskærmen vises ikke, når mobilenheden er sluttet til dit Gear VR

- Sørg for, at mobilenheden er sluttet korrekt til dit Gear VR.
- Sørg for, at mobilenheden er tændt.
- Sørg for, at du har installeret softwaren til dit Gear VR på mobilenheden. (s. 36)
- Sørg for, at mobilenhedens batteri er fuldt opladet.

Mobilenheden er varm at røre ved

Når du bruger apps, der kræver mere strøm end normalt, eller når du bruger apps på din enhed i længere tid, kan mobilenheden være varm at røre ved. Når dit Gear VR registrerer en høj temperatur, vises en besked på skærmen, der advarer dig om, at du bør stoppe med at bære dit Gear VR og vente, til det er kølet af. Stop med at bruge dit Gear VR til mobilenheden er kølet af, og fortsæt derefter med at bruge det. Dette er normalt og bør ikke påvirke mobilenhedens levetid eller funktion.

Billedet på skærmen virker vippet eller skråtstillet

Fjern dit Gear VR, og anbring det på en plan overflade med objektiverne vendende opad og hjulet til fokusjustering øverst. Vent 5-7 sekunder, inden du bruger det igen.

Billedet på skærmen bevæger sig tilfældigt

Dit Gear VR kan blive påvirket af magnetisk støj, der skabes af genstande, som f.eks. computere, tv'er eller elektriske kabler. Undgå brug af dit Gear VR i områder, der påvirkes af magnetisk støj.

Skærmen er ude af fokus

- Sørg for, at dit Gear VR er placeret korrekt på dit ansigt.
- Drej hjulet til fokusjustering, indtil skærmen synes tydelig.

Billedet på skærmen ryster

- Kobl mobilenheden fra dit Gear VR, og tilslut den igen.
- Genstart mobilenheden.

En spilcontroller eller et Bluetooth-headset er ikke tilsluttet

- Sørg for, at Bluetooth-enheden er sluttet til mobilenheden.
- Sørg for, at mobilenheden og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 m).
- Tjek, at batteriet i den tilsluttede Bluetooth-enhed er fuldt opladet.

Sikkerhedsinformationer

For at forhindre skader på dig selv eller andre eller enheden skal du læse sikkerhedsinformationerne for din enhed, inden du tager den i brug.

Brug kun enheden til dens tilsigtede formål.

Tab ikke, og udsæt ikke opladeren eller enheden for tryk.

Brug eller opbevar ikke din enhed i områder med høje koncentrationer af støv eller luftbårne partikler.

Støv eller fremmedelementer kan få din enhed til at fungere forkert.

Lad ikke enhedens forbindelsespunkt komme i kontakt med ledere, som f.eks. væske, støv, metalting og blyantstifter.

Kontakt med ledere kan medføre en kortslutning eller korrosion ved forbindelsespunktet og medføre eksplosion, brand eller skade på enheden.

Bid ikke i enheden, og put ikke enheden i munden.

Børn eller dyr kan blive kvalt i smådelene.

Stik ikke enheden eller det medfølgende tilbehør ind i ører, øjne eller mund.

Gør du dette, kan det medføre kvælning eller alvorlige skader.

Udsæt ikke enheden for kraftig røg eller damp.

Det kan beskadige enhedens yderside eller forårsage fejlfunktion.

Hold enheden tør.

Fugtighed og væsker kan beskadige delene eller de elektriske kredsløb i enheden.

Enheden kan anvendes på steder med en omgivende temperatur på 0 °C til 35 °C. Du kan opbevare enheden ved en omgivende temperatur på -20 °C til 50 °C. Brug eller opbevaring af enheden uden for de anbefalede temperaturområder kan beskadige enheden eller nedsætte batteriets levetid.

Undgå at opbevare enheden meget varmt, f.eks. i en bil om sommeren. Det kan få skærmen til at ophøre med at fungere korrekt, beskadige enheden eller få batteriet til at eksplodere.

Se ikke direkte ind i skarpt lys, når du bærer enheden, hvis mobilenheden ikke er isat. Hvis du gør det, kan du skade dit syn.

Brug ikke enheden, hvis der opstår en fejl. Fortsat brug af enheden, når der er opstået fejl, kan medføre ubehag eller personskaade.

Hvis du er allergisk over for maling eller metaldelene på enheden, kan du opleve brænden, eksem eller hævelse af huden. Hvis dette sker, bør du ophøre med at anvende enheden og kontakte din læge.

Anvend ikke din enhed på hospitaler, i fly eller i køretøjer, der kan forstyrres af radiofrekvenser. Hvis du gør det, kan der opstå fejlfunktion på udstyret og medføre personskaade eller skade på ting.

Ved tilslutning af enheden til andre enheder via Bluetooth, undgå da om muligt at anvende din enhed mindre end 15 cm fra pacemakere, da din enhed kan forstyrre pacemakere.

Beskyt din hørelse og dine ører, når du bruger et headset.



- Hvis du udsættes for høje lyde igennem længere tid, kan din hørelse tage skade.
 - Skru altid ned for lydstyrken, før du sætter et headset til en lydkilde, og brug kun den laveste lydstyrkeindstilling, der er nødvendig, for at du kan høre musikken.
- Sørg for, at headsetkablet ikke er viklet ind i genstande i nærheden.

Anvend ikke enheden, hvis den er revnet eller beskadiget.

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skade på dine hænder og dit ansigt. Tag enheden til et af Samsungs servicecentre for at få den repareret.

Brug producentgodkendte batterier, opladere, tilbehør og forbrugsstoffer.

Samsung kan ikke gøres ansvarlig for brugerens sikkerhed, hvis der anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Samsung.

Du må ikke modificere, reparere eller adskille din enhed.

Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har været ændret eller modificeret. Hvis enheden har behov for service, skal du kontakte et Samsung servicecenter.

Vær opmærksom på følgende ved rengøring af enheden.

- Aftør enheden og dens objektiv med en ren, blød klud eller en vatpind.
- Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler. Hvis du gør det, kan enhedens yderside blive misfarvet eller korrodere.
- Vask ikke skumpolstringen. Hvis du gør det, kan skumpolstringen blive slidt.

Håndter og bortskaf enheden og opladeren med omtanke.

- Placer aldrig batteriet eller enheden på eller i varmeafgivende apparater, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer.
- Knus eller punkter aldrig enheden.

Lad kun kvalificeret personale servicere din enhed.


Brug af et ikke-autoriseret serviceværksted kan medføre skade på enheden og bevirker, at producentens garanti bortfalder.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt



(Elektrisk & elektronisk udstyr)

(Kan anvendes i lande med specificerede opsamlingsystemer for affald)

Denne mærkning på produktet, tilbehør eller litteratur
 indikerer, at produktet og dets elektroniske tilbehør (f.eks. oplader, headset, USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen

med andet husholdningsaffald.

For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materiale genvinding.

Forbrugere bedes kontakte kommunen, eller forhandleren, hvor de har købt produktet, for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og dets elektroniske tilbehør bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Du kan finde informationer om Samsungs miljømæssige indsatser og lovmæssige forpligtelser i forhold til det specifikke produkt, som f.eks. REACH, WEEE, batterier, på [samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html](https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)

Ophavsret

Ophavsret © 2015 Samsung Electronics

Denne manual er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne vejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproducere, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

SAMSUNG

Overensstemmelseserklæring

Produkt detaljer

For følgende

Produkt: Smart bærbar enhed

Model(ler): SM-R322



Erklæring og gældende standarder

Vi erklærer, at ovenstående produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav i direktivet om Elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EF) ved anvendelse af:

EN 55022 : 2010

EN 55024 : 2010

og direktiv (2011/65/EU) om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr ved anvendelse af EN 50581:2012.

Repræsentant i EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2015.10.02

(Sted og dato for udstedelse)

Stephen Colclough / Repræsentant i EU

(Navn og underskrift på autoriseret person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Du kan finde adressen eller telefonnummeret på Samsungs servicecenter på garantibeviset, eller du kan kontakte forhandleren, hvor du købte dit produkt.

Dette er bare begyndelsen

Tak, fordi du har valgt Samsung. Ønsker du at få endnu mere ud af dit Samsung-produkt, dele erfaringer med andre brugere, deltage i konkurrencer og opnå yderligere fordele? Tilmeld dig My Samsung Experience!!
www.samsung.dk/mysamsungexperience

SAMSUNG

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.

Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.