

SAMSUNG

KOMPLET VEJLEDNING

UBD-M9500

forestil dig mulighederne

Tak, fordi du har valgt at købe et Samsung-produkt.

For at modtage en udførlig service skal du registrere dit produkt

på www.samsung.com/register

Advarsel

FORSIGTIG

FARE FOR ELEKTRISK STØD. MÅ IKKE ÅBNES.

FORSIGTIG : FOR AT NEDBRINGE FARE FOR ELEKTRISK MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. DER ER INGEN INDVENDIGE KOMPONENTER, SOM KAN REPARERES AF BRUGER. ALLE REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL KVALIFICEREDE TEKNIKERE.



Dette symbol angiver, at der er høj spænding inde i produktet. En hvilken som helst form for kontakt med produktets indvendige komponenter er farlig.



Dette symbol angiver, at vigtige dokumenter om betjening og vedligeholdelse er vedlagt dette produkt.



Klasse II produkt: Dette symbol angiver, at der ikke kræves en sikkerhedsforbindelse til elektrisk jord (jordforbindelse).



Vekselstrømsspænding: Dette symbol angiver, at den målte spænding markeret med dette symbol er vekselstrømsspænding.



Jævnstrømsspænding: Dette symbol angiver, at den målte spænding markeret med dette symbol er jævnstrømsspænding.



Advarsel, Se brugervejledning: Dette symbol anmoder brugeren om, at se brugervejledningen for yderligere sikkerhedsrelaterede oplysninger.

- Alle åbninger i kabinettet, på bagsiden eller i bunden skal sørge for nødvendig ventilation. For at sikre apparatets korrekte funktion og beskytte det mod overopvarmning, må disse åbninger aldrig blokeres eller tildækkes.
 - Placer ikke apparatet på et sted med begrænset plads som f.eks. en bogreol eller indbygget skab, med mindre der er sørget for passende ventilation.
 - Placer ikke apparatet i nærheden af eller over en radiator eller varmeovn, eller hvor det er udsat for direkte sollys.
 - Placer ikke beholdere (vaser og lign.) med vand på apparatet. Vandspild kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Apparatet må ikke udsættes for regn eller placeres i nærheden af vand (nær badekar, håndvask, køkkenvask eller svømmebassin osv.). Hvis apparatet ved et uheld bliver vådt, skal stikkes trækkes ud og en autoriseret forhandler skal omgående kontaktes.
- Dette apparat bruger batterier. Der kan findes miljøbestemmelser, hvor du bor, som kræver, at disse batterier bortskaffes særskilt. Kontakt dine lokale myndigheder for information om bortskaffelse eller genbrug.

- Stikkontakter i væggen, forlængerledninger eller adaptorer må ikke overbelastes i forhold til deres kapacitet. Det kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Strømforsynende ledninger skal placeres, så der ikke kan snubles over dem, eller de kan blive klemte af genstande, som er placeret over eller imod dem. Vær særlig forsigtig med ledningernes ende med stik, ved stikkontakter i væggen og punktet, hvor ledningen fører ind i apparatet.
- For at beskytte apparatet under tordenvejr, eller når det efterlades uden opsyn og ude af brug i længere tid, skal stikket trækkes ud af stikkontakten og forbindelsen til antenne eller kabelsystem skal afbrydes. Det forhindrer skader fra lynnedslag og overspænding på strømforsyningslinjen.
- Inden netledningen tilsluttes jævnstrømsadaptorens udgang skal det kontrolleres, at den nominelle spænding, som er mærket på jævnstrømsadaptor, svarer til den lokale strømforsyning.
- Stik aldrig metalgenstande ind i apparatets åbninger. Det kan medføre fare for elektrisk stød.
- Rør aldrig ved nogen af apparatets indvendige dele. Der er fare for elektrisk stød. Kun en kvalificeret tekniker må åbne apparatet.
- Kontroller, at strømledningens stik er stukket helt ind og sidder godt fast. Træk altid i stikket, når ledningen fjernes fra stikkontakten i væggen. Træk aldrig i ledningen. Berør ikke ledningen med våde hænder.
- Hvis apparatet ikke fungerer normalt, specielt hvis det udsender unormale lyde eller lugte, skal stikforbindelsen omgående afbrydes og en autoriseret forhandler eller servicecenter kontaktes.
- Vedligeholdelse af kabinettet.
 - Inden andre komponenter sluttes til dette produkt, skal du sørge for at slukke for dem.
 - Hvis du flytter produktet hurtigt fra et koldt sted til et varmt sted, kan der dannes kondens på de drivende dele og på objektivet, hvilket kan medføre unormal diskafspilning. Hvis dette sker, skal du tage ledningen ud af produktet og vente i to timer, inden du sætter stikket i stikkontakten igen. power outlet. Isæt derefter disken, og forsøg at afspille igen.
- Kontroller, at du har trukket stikket ud af stikkontakten hvis apparatet ikke skal bruges, eller hvis du forlader hjemmet i længere tid (især hvis børn, ældre eller bevægelseshæmmede personer efterlades alene i hjemmet).
 - Ophobet støv kan forårsage elektrisk stød, elektrisk lækage eller brand, fordi det kan få strømledningen til at danne gnister og varme eller isoleringen til at forringes.
- Kontakt et autoriseret servicecenter for at få at få mere at vide, hvis du ønsker at installere dit apparat på et sted med meget støv, høje temperaturer, høj luftfugtighed eller kemiske stoffer, eller hvis det skal være i funktion 24 timer i døgnet som f.eks. i lufthavne, togstationer osv. Hvis du undlader at gøre dette, kan det medføre alvorlig skade på dit apparat.
- Brug kun stik og stikkontakter i vægge, som har korrekt jordforbindelse.
 - Forkert jordforbindelse kan medføre elektrisk stød eller skade på udstyret. (Kun udstyr i klasse 1.)
- For at slukke komplet for dette apparat, skal du fjerne stikket fra stikkontakten. Derfor skal stikket og stikkontakten være let tilgængelige hele tiden.

Sikkerhedsinformationer

- Lad ikke børn hænge på apparatet.
- Gem tilbehøret (batteri osv.) på et sikkert sted uden for børns rækkevidde.
- Placer ikke apparatet på et ustabil underlag som en rystende hylde, et skråt gulv eller et sted, som er udsat for vibrationer.
- Undgå at tabe eller slå på apparatet. Hvis produktet er beskadiget, skal du frakoble strømkablet og kontakte et Samsung-servicecenter.
- Apparatet rengøres ved at trække stikket ud af stikkontakten og tørre det af med en blød, tør klud. Brug ikke kemikalier såsom voks, rensebenzin, sprit, fortyndere, insekticider, luftfriskere, smøremidler eller rengøringsmidler. Disse kemikalier kan beskadige apparatets udseende eller fjerne påskrifter trykt på apparatet.
- Udsæt ikke dette apparat for dryp eller sprøjt. Anbring ikke genstande fyldt med væsker, f.eks. vaser, oven på apparatet.
- Kast ikke batterierne på åben ild.
- Tilslut ikke mere end en enhed til den samme stikkontakt i væggen. Overbelastning af en stikkontakt kan medføre overophedning og brand.
- Der opstår eksplosionsfare, hvis du udskifter batterierne i fjernbetjeningen med en forkert batteritype. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- ADVARSEL - FOR AT FORHINDRE, AT DER OPSTÅR BRAND, SKAL STEARINLYS OG ANDRE GENSTANDE MED ÅBEN FLAMME ALTID HOLDES PÅ AFSTAND AF APPARATET.
- ADVARSEL
 - For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke udsætte apparatet for regn eller fugt.



KLASSE 1 LASERPRODUKT

Denne Compact Disc-afspiller er klassificeret som et KLASSE 1 LASERPRODUKT. Brug af kontroller og andre justeringer eller ændringer af procedurer end de, der er angivet heri, kan medføre skadelig stråling.

FORSIGTIG :

- DETTE PRODUKT BRUGER EN USYNLIG LASERSTRÅLE, SOM KAN MEDFØRE FARLIG STRÅLING AFHÆNGIGT AF RETNINGEN. SØRG FOR AT BRUGE PRODUKTET KORREKT SOM ANVIST.
- DETTE PRODUKT INDEHOLDER EN LASER. BRUG AF KONTROLLER ELLER JUSTERINGER ELLER UDFØRELSE AF ANDRE PROCEDURER, END DE, DER ER ANGIVET HERI, KAN MEDFØRE SKADELIG STRÅLING. ÅBN IKKE ENHEDEN, OG FØRSØG IKKE AT REPARERE DEN SELV. REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL KVALIFICEREDE TEKNIKERE. Dette produkt opfylder CE-bestemmelser, når der anvendes skærmede kabler og stik, når enheden tilsluttes til andet udstyr. For at forhindre elektromagnetiske forstyrrelser på elektrisk udstyr, som f.eks. radioer og tv, skal du anvende skærmede kabler og stik til tilslutningerne.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

| BEMÆRK |

- Hvis regionskoden for en Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-disk/dvd ikke svarer til regionskoden for dette produkt, kan produktet ikke afspille disken.

VIGTIG BEMÆRKNING

Strømkablet på dette udstyr er forsynet med et støbt netstik med en sikring. Sikringens værdi er anført på stikkets benseide.

Skal sikringen udskiftes, skal du bruge en BS1362-godkendt sikring af samme størrelse.

Brug aldrig stikket, hvis sikringsdækslet er fjernet.

Hvis et sikringsdæksel skal udskiftes, skal det nye være i samme farve som stikbensoverfladen. Ekstra sikringsdæksler fås hos forhandleren.

Hvis det isatte stik ikke passer til stikkontakterne i dit hus, eller hvis kablet ikke er langt nok til at nå en stikkontakt, kan du bruge en egnet, sikkerhedsgodkendt forlængerledning eller få hjælp hos din forhandler.

Men hvis der ikke er anden udvej end at skære stikket af, fjerner du sikringen og kasserer stikket på forsvarlig vis. Stikket må ikke forbindes til en stikkontakt, da der er risiko for elektrisk stød fra den ubeskyttede ledning.

For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være klar til brug.

Produktenheden, der følger med denne brugervejledning, gives i licens under bestemte intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende bestemte tredjeparter.

SIKKERHEDSINFORMATIONER

- 2 Advarsel

SÅDAN KOMMER DU I GANG

- 8 Tilbehør
- 9 Frontpanel og højre panel
- 10 Bagpanel
- 11 Fjernbetjening
- 11 Beskrivelse af fjernbetjeningen

TILSLUTNINGER

- 13 Tilslutning til et tv
- 15 Tilslutning til en lydenhed
- 15 Metode 1 Tilslutning til en HDMI (HDR)-kompatibel Soundbar/AV-modtager, der understøtter pass-through
- 15 Metode 2 Tilslutning til Bluetooth-hovedtelefoner via Bluetooth
- 16 Metode 3 Tilslutning til en HDMI-kompatibel Soundbar / AV-modtager, der ikke understøtter pass-through
- 16 Metode 4 Tilslutning til en Soundbar/AV-modtager med et digitalt optisk kabel
- 17 Tilslutning til en mobilenhed
- 17 Metode 1 Opret forbindelse til mobil enhed via Bluetooth
- 17 Metode 2 Opret forbindelse til mobil enhed via wi-fi (Smart View)

- 18 Metode 3 Opret forbindelse til mobil enhed via wi-fi (Blu-ray til mobil)
- 18 Tilslutning til en netværksrouter
- 18 Trådløst netværk
- 19 Kablet netværk

INDSTILLINGER

- 20 Den første indstillingsprocedure
- 20 Hjemmeskærmen
- 21 Adgang til skærbilledet Indstill
- 21 Knapper på fjernbetjeningen ved brug af menuen indstilling
- 22 Funktioner i menuen Indstillinger
- 22 Billede
- 22 Lyd
- 23 Generelt
- 25 Support
- 26 Netværk og internettet
- 26 Konfiguration af din netværksforbindelse
- 29 Opgradering af softwaren
- 30 Opdater nu
- 30 Automatisk opdatering

MEDIA PLAY

- 31 Afspilning af kommercielle diske
- 31 Diskopbevaring og håndtering
- 31 Afspille fotos, videoer og musik (Multimedia)
- 31 Afspille medieindhold, som er gemt på en USB-enhed
- 32 Afspilning af medieindhold, der er gemt på en computer
- 32 Afspilning af en disk med indhold optaget af brugeren
- 33 Styring af videoafspilning
- 33 Knapper på fjernbetjeningen til videoafspilning
- 34 Brug af skærmmenuen under afspilning af en video
- 36 Brug af menuerne Sortér efter og Indstillinger
- 36 Styring af musikafspilning
- 36 Knapper på fjernbetjeningen til musikafspilning
- 37 Brug af indstillingsmenuen under afspilning
- 37 Brug af menuerne Sortér efter og Indstillinger på en filskærm
- 37 Gentagelse af numre på en lyd-CD
- 37 Blanding af numre på en lyd-CD
- 37 Oprettelse af en afspilningsliste fra en lyd-CD
- 38 Afspilning af Billedindhold
- 38 Brug af skærmmenuen under afspilning af en fotofil
- 39 Brug af menuerne Sortér efter og Indstillinger

NETVÆRKSTJENESTER

- 40 Oprettelse af en Samsung-konto
- 41 Før brug af apps
- 41 Brug af apps
- 41 Appskærmen på et øjeblik
- 42 Start af et program
- 43 Brug af internettet
- 44 Vinduet Webbrowser på et øjeblik
- 46 Brug af Browsermenu
- 47 Sammenkædning af din internettjenestekonto og produktet
- 47 BD-LIVE™


APPENDIKS

- 48 Flere informationer
- 48 Bemærkninger
- 50 Opløsning i forhold til indholdstypen
- 51 Valg af digital udgang
- 52 Fejlfinding
- 55 Disk- og formatkompatibilitet
- 55 Disktyper og indhold, som din afspiller kan afspille
- 55 Disktyper, som afspilleren ikke kan afspille
- 56 Regionskode
- 56 Logoer på diske, som afspilleren kan afspille
- 57 Understøttede formater
- 61 Bemærkninger om overensstemmelse og kompatibilitet
- 62 Kopibeskyttelse
- 62 Ansvarsfraskrivelse for netværkstjenester
- 63 Licens
- 65 Specifikationer

Sådan kommer du i gang

Tilbehør


Kontrollér det følgende medfølgende tilbehør, der er vist herunder.




Batterier (AA-størrelse)



Strømkabel




Brugervejledning



Fjernbetjening

Frontpanel og højre panel

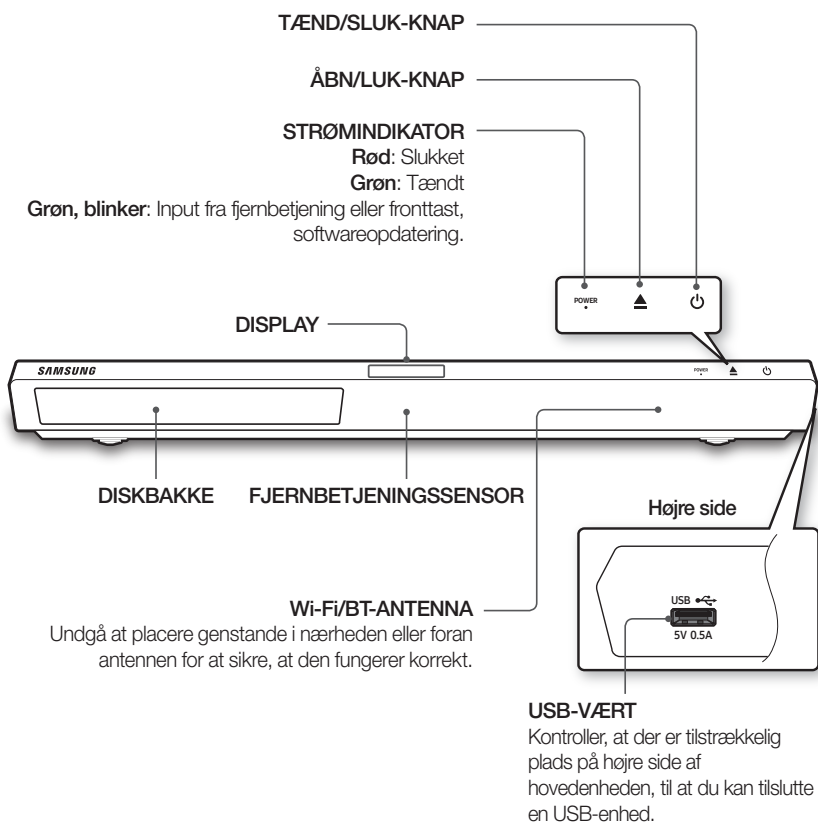


| BEMÆRKNINGER |

- ▶ For at opgradere produktets software gennem **USB-VÆRT**-stikket, skal du bruge en USB-hukommelsesnøgle.
- ▶ Når produktet viser en menu for Ultra HD Blu-ray eller en standardmenu for Blu-ray-Disc, kan du ikke starte filmen ved at trykke på knappen **▶||** på fjernbetjeningen. For at afspille filmen skal du vælge Afspil film eller Start i diskmenuen og derefter trykke på knappen **● (OK)**.

Sådan kommer du i gang

Bagpanel

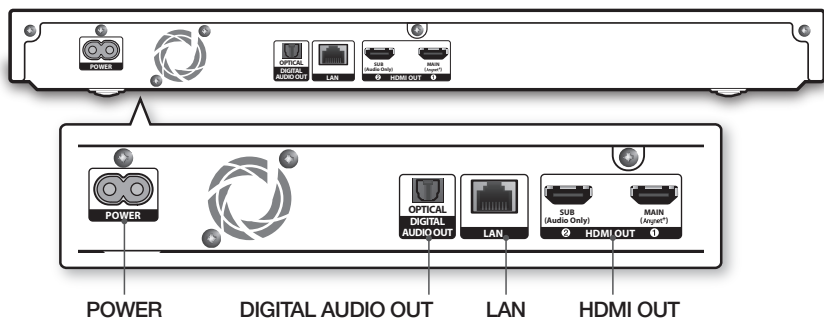

- ① **MAIN** : udsender lyd og video.
② **SUB** : udsender kun lyd.

| BEMÆRK |


- For at bruge funktionen **Anynet+ (HDMI-CEC)** skal du slutte et HDMI-kabel til HDMI 1-stikket. Hvis du tilslutter til HDMI 2-stikket, er funktionen **Anynet+ (HDMI-CEC)** ikke tilgængelig.

Fjernbetjening

| BEMÆRK |

- Fjernbetjener til tidligere BD-afspillere er muligvis ikke kompatible med denne afspiller.


Beskrivelse af fjernbetjeningen

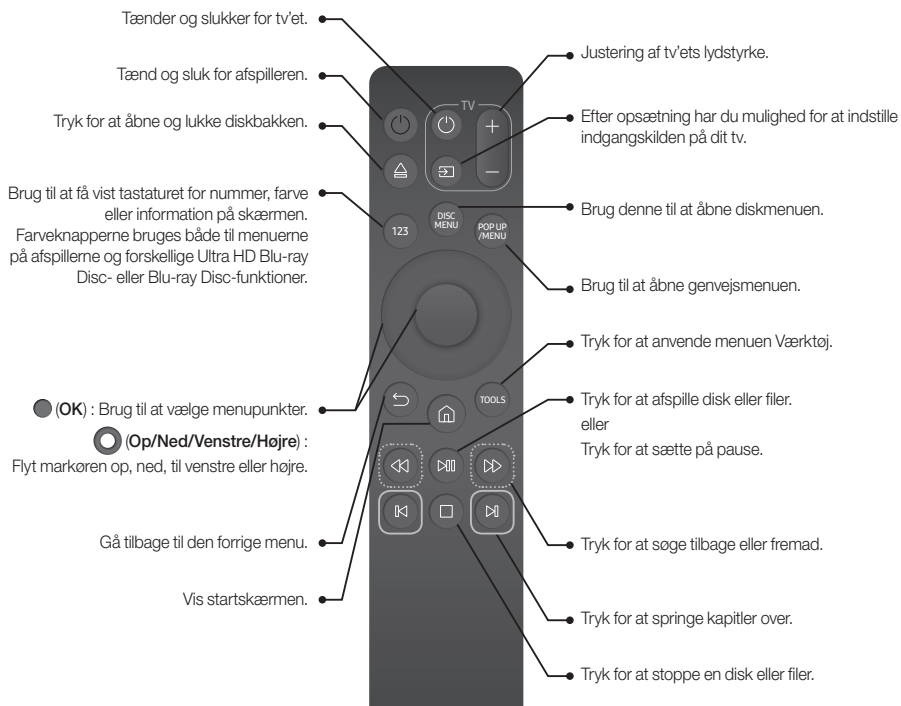

Isætning af batterier (2 AA-batterier)

Skub batteridækslet i pilens retning, indtil det er helt fjernet.

Sæt 2 AA-batterier (1,5 V) i med den korrekte placering af +/- polerne. Skub batteridækslet tilbage på plads.

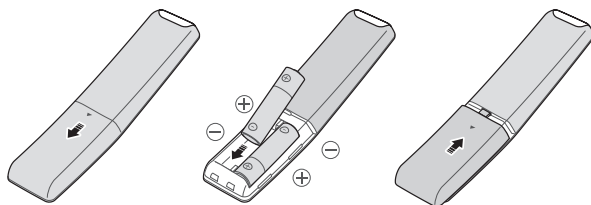

Sådan kommer du i gang

Brug af fjernbetjeningsknapperne til at angive tv-koder

1. Tryk og hold knappen  (**Tænd/sluk TV**).
2. Mens du holder knappen  (**Tænd/sluk TV**) nede, skal du trykke på de knapper på fjernbetjeningen, der svarer til den tocifrede tv-kode på listen nedenfor. Brug illustrationen til højre som vejledning.



For eksempel: For at angive **01** skal du trykke på knappen **TOOLS** og derefter trykke på knappen **123**. Bemærk, at nogle tv-mærker har mere end én tocifret kode. Hvis den første kode ikke fungerer, så prøv den næste.

Kontrolkoder til tv'et


Mærke	Koder
SAMSUNG	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
AIWA	82
ANAM	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
BANG & OLUFSEN	57
BLAUPUNKT	71
BRANDT	73
BRIONVEGA	57
CGE	52
CONTINENTAL EDISON	75
DAEWOO	19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
EMERSON	64
FERGUSON	73
FINLUX	06, 49, 57
FORMENTI	57
FUJITSU	84
GRADIENTE	70
GRUNDIG	49, 52, 71
HITACHI	60, 72, 73, 75
IMPERIAL	52
JVC	61, 79
LG	06, 19, 20, 21, 22, 78

Mærke	Koder
LOEWE	06, 69
LOEWE OPTA	06, 57
MAGNAVOX	40
METZ	57
MITSUBISHI	06, 48, 62, 65
MIVAR	52, 77
NEC	83
NEWSAN	68
NOBLEX	66
NOKIA	74
NORDMENDE	72, 73, 75
PANASONIC	13, 53, 54, 74, 75
PHILIPS	06, 56, 57
PHONOLA	72, 73, 75
PIONEER	58, 59, 73, 74
RADIOLA	06, 56
RADIOMARELLI	57
RCA	45, 46
REX	74
SABA	57, 72, 73, 74, 75
SALORA	74
SANYO	41, 42, 43, 44, 48
SCHNEIDER	06
SELECO	74
SHARP	36, 37, 38, 39, 48
SIEMENS	71
SINGER	57
SINUDYNE	57
SONY	35, 48
TELEAVA	73
TELEFUNKEN	67, 73, 75, 76
THOMSON	72, 73, 75
THOMSON ASIA	80, 81
TOSHIBA	47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA	57
YOKO	06
ZENITH	63

Tilslutning til et tv

Slut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra **HDMI OUT**-stikket bag på produktet til **HDMI IN**-stikket på dit tv.

- Slut ikke strømkablet til stikkontakten, før du har udført alle de andre tilslutninger.
- Når du ændrer tilslutningerne, så sluk for alle enheder, inden du starter.

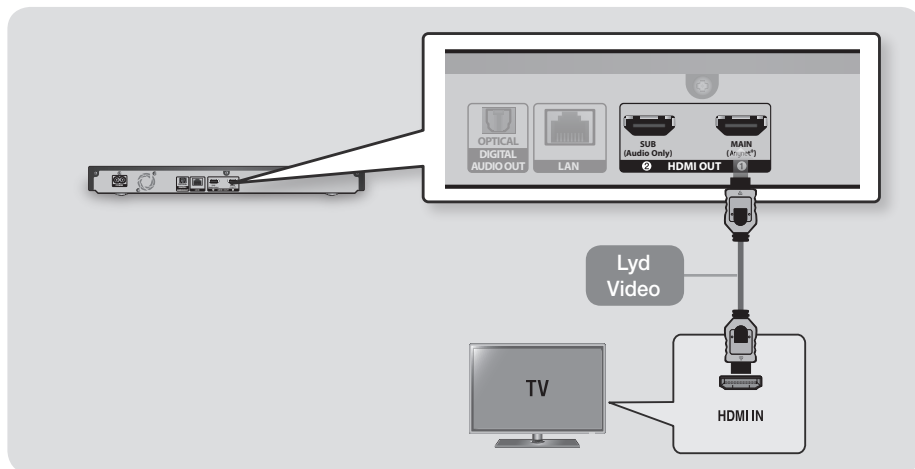

| BEMÆRKNINGER |

- ▶ Optimal billedkvalitet opnås automatisk (**HDMI UHD Color - Til**), når afspilleren er tilsluttet et Samsung UHD-TV.
- ▶ For at bruge funktionen **Anynet+ (HDMI-CEC)** skal du slutte et HDMI-kabel til HDMI 1-stikket. Hvis du tilslutter til HDMI 2-stikket, er funktionen **Anynet+ (HDMI-CEC)** ikke tilgængelig.
 - HDMI 2-stikket udesender ikke noget videosignal.
- ▶ Hvis du bruger et HDMI-til-DVI-kabel ved tilslutning af din visningsenhed, skal du også slutte **DIGITAL AUDIO OUT** på produktet til et lydsystem for at høre lyd.
- ▶ Et HDMI-til-HDMI-kabel viser digital video og lyd, så du ikke behøver at tilslutte et lydkabel.
- ▶ Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit tv. Se i brugervejledningen til dit tv.
- ▶ Når du slutter afspilleren til dit tv med HDMI-kablet eller til en nyt tv og tænder første gang, indstiller afspilleren automatisk HDMI-opløsningen til tv'ets højest understøttede opløsning.
- ▶ Et langt HDMI-kabel kan skabe støj på skærmen. Hvis dette er tilfældet, skal **HDMI dybe farver** indstilles til **Fra** i menuen.
- ▶ For at vise video i udgangstilstandene HDMI 720p, 1080p eller 2160p, skal du anvende et højhastigheds-HDMI-kabel (kategori 2).

Tilslutninger

- ▶ HDMI-udgangen indeholder kun et rent, digitalt signal til tv'et.
Hvis dit tv ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), opstår der tilfældig støj på skærmen.
- ▶ Hvis dit tv ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) version 2.2, afspilles nogle af Ultra HD Blu-ray-titlerne muligvis ved en opløsning på 1080 pixels.
 - Denne handling reguleres af copyrightbeskyttelsesstandarden for Ultra HD Blu-ray-disk-indhold i henhold til producentens intention om at undgå at krænke copyright.
 - Hvis du vil se video fra en Ultra HD Blu-ray Disc med den oprindelige opløsning, skal du tilslutte HDMI-kablet til en HDMI-indgangsport på det TV, der understøtter HDCP 2.2.
 - Du kan se, om dit tv understøtter HDCP 2.2 på HDMI-porten på bagsiden af dit tv, eller du kan se i brugervejledningen til dit tv.
- ▶ Dette produkt understøtter HDR-funktionen. (HDR: High Dynamic Range er en teknik, der anvendes til at gengive et større dynamisk interval for lysstyrken, end det er muligt med traditionelle billedgengivelsesenheder.).
 - For at udnytte HDR-funktionen kræver det HDR-indhold, et tv, der understøtter HDR samt et HDMI-højhastighedskabel.
 - Slut afspilleren til et HDMI-indgangsstik på et tv, der understøtter HDR-funktionen ved hjælp af HDMI-højhastighedskablet.
 - Aktivér den HDR-relaterede funktion ved hjælp af tv-menuen. Du kan finde yderligere informationer i brugervejledningen til tv'et.


Tilslutning til en lydenhed

Du kan slutte Blu-ray-afspilleren til et lydsystem med den metode, der er vist herunder.

- Slut ikke strøm-kablet til stikkontakten, før du har udført alle de andre tilslutninger.
- Når du ændrer tilslutningerne, så sluk for alle enheder, inden du starter.

Metode 1 Tilslutning til en HDMI (HDR)-kompatibel Soundbar/AV-modtager, der understøtter pass-through

- Slut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra **HDMI OUT 1**-stikket på produktets bagside til **HDMI IN**-stikket på din modtager. Tilslut et andet HDMI-kabel fra **HDMI OUT**-stikket på din modtager til **HDMI IN**-stikket på tv'et.
- Din modtager skal have kapacitet til 4K pass-through for at kunne overføre UHD-videoindhold.

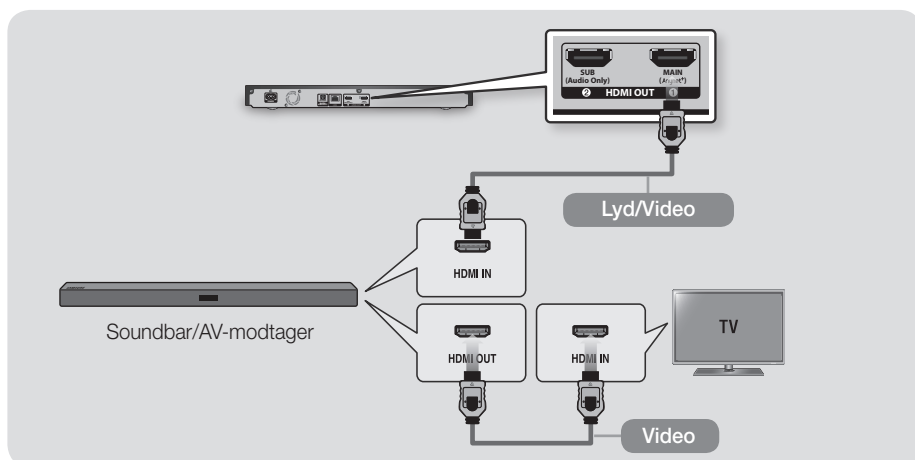

| BEMÆRK |

- ▶ Hvis der anvendes AAC 2.0 til det indhold, du vil afspille, kan indholdet ikke vises på skærmen, afhængigt af den tilsluttede AV-modtager. Du kan finde yderligere informationer i brugervejledningen til AV-modtageren.

Metode 2 Tilslutning til Bluetooth-hovedtelefoner via Bluetooth

- Tilslut hovedenheden til Bluetooth-hovedtelefoner via Bluetooth. Brug hovedenheden til at angive lydoutputtet for Bluetooth-hovedtelefoner, og lyt derefter til lyden via hovedtelefonerne.


| BEMÆRK |

- ▶ Hvis du vil bruge funktionen, skal **Sound Mirroring** angives til **Fra** i menuen **Indstill..** (Standard: **Fra**)



Metode 3 Tilslutning til en HDMI-kompatibel Soundbar / AV-modtager, der ikke understøtter pass-through

- Slut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra **HDMI OUT 1**-stikket på produktets bagside til **HDMI IN**-stikket på dit tv. Slut et andet HDMI-kabel fra **HDMI OUT 2**-stikket på produktet til **HDMI IN**-stikket på din modtager.

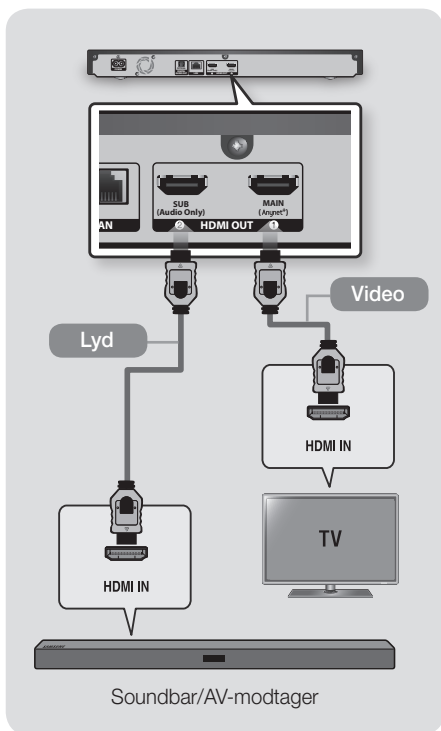


| FORSIGTIG |

- ▶ Tilslut ikke stikkene **HDMI OUT 1** og **HDMI OUT 2** på produktet med et HDMI-kabel.

Metode 4 Tilslutning til en Soundbar/ AV-modtager med et digitalt optisk kabel

- Brug et digitalt, optisk kabel (medfølger ikke), og slut **DIGITAL AUDIO OUT**-stikket på produktet til **DIGITAL AUDIO IN**-stikket på modtageren.
- Du hører kun lyd gennem de forreste to højttalere, når **Digitalt output** er indstillet til **PCM**.

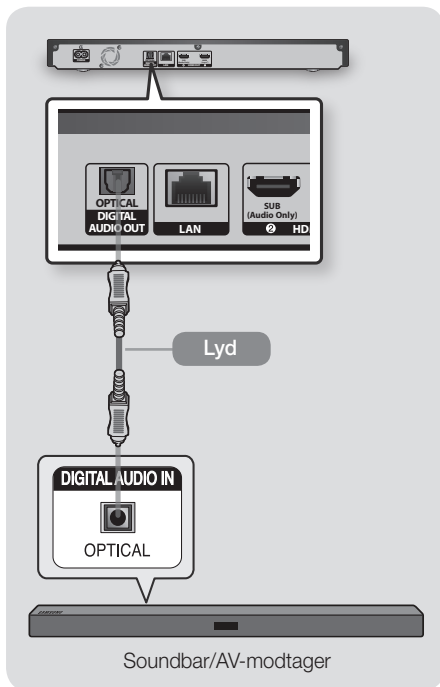


| BEMÆRK |

- ▶ Hvis du tilslutter en modtager til afspillerens port **DIGITAL AUDIO OUT**, synkroniseres modtagerens lydgengivning muligvis ikke med tv'ets.

Tilslutning til en mobilenhed

Metode 1 Opret forbindelse til mobil enhed via Bluetooth

Slut en mobil enhed til afspilleren via Bluetooth for at afspille musik fra den mobile enhed.

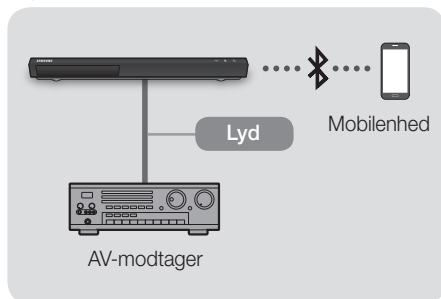


1. Brug et HDMI- eller optisk kabel til at slutte afspilleren til en modtager eller en lydenhed.

| BEMÆRK |

- Musik fra mobilenheden kan ikke høres, hvis kabel, der anvendes til at tilslutte afspilleren, ikke er et HDMI-kabel eller et optisk kabel.
2. Åbn skærmen Startside, vælg **Indstill.** > **Lyd**, og indstil derefter **Sound Mirroring** til **Til**. (Standard: **Fra**)
 3. Find afspillerens enhedsnavn. (Naviger til **Indstill.** > **Generelt** > **Systemstyring** > **Enhedsnavn**).
 4. På den mobile enhed skal du bruge Bluetooth-appen til at søge efter afspillerens enhedsnavn. Vælg afspillerens enhedsnavn for at oprette forbindelse til afspilleren via Bluetooth.
 5. Når der er oprettet en forbindelse, kan du afspille musik fra mobilenheden. Musikken afspilles via den modtager eller lydenhed, der er tilsluttet afspilleren.

Metode 2 Opret forbindelse til mobil enhed via wi-fi (Smart View)

Funktionen **Smart View** gør det muligt at se skærmen på mobilenheden eller din Android-tablet på det TV, som du har tilsluttet afspilleren.

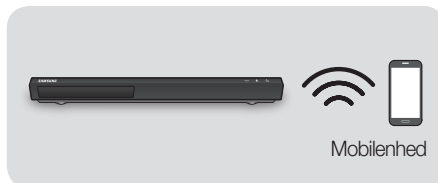

1. Gå til skærmbilledet **Start**, vælg **[Kilde]**, og tryk på knappen **Op**.
2. Vælg **Tilslutningsguide**, og tryk på knappen **(OK)**.
3. Start **Smart View** på din mobile enhed.
4. Du skal finde navnet på afspilleren på listen over tilgængelige enheder på din mobile enhed, og derefter vælge den.
5. TV'et viser en tilslutningsmeddelelse (f.eks. Tilslutter Android_92gb osv.) og viser derefter den tilsluttede meddelelse.
6. I løbet af et øjeblik vises skærmbilledet af din enhed på TV-skærmen.
7. Hvis du skal stoppe **Smart View**, skal du trykke på **[Tilbage]** på fjernbetjeningen eller forlade **Smart View**.

| BEMÆRKNINGER |

- Hvis du anvender funktionen **Smart View**, kan der forekomme hakken i billedet eller udfald af lyden, afhængigt af dit miljø.
- Bluetooth-transmissioner kan forstyrre Smart View-signalet. For du bruger funktionen **Smart View**, anbefaler vi, at du deaktiverer Bluetooth-funktionen på din mobilenhed eller intelligente enhed (tablet osv.).
- Hvis din trådløse router (wi-fi) anvender en DFS-kanal, kan du ikke anvende denne funktion. Kontakt din internetudbyder for at få nærmere oplysninger.

Metode 3 Opret forbindelse til mobil enhed via wi-fi (Blu-ray til mobil)

Funktionen blu-ray til mobil giver dig mulighed for at se det indhold, din afspiller spiller på en mobil enhed eller Android-tablet, som du har sluttet til afspilleren.



1. Få afspillerens enhedsnavn fra afspilleren. (Naviger til **Indstill. > Generelt > Systemstyring > Enhedsnavn**).
2. Start Samsung Connect på den mobile enhed. Find afspillerens enhedsnavn på den liste, der vises. (Du skal muligvis køre Scan efter enheder).
3. Vælg afspillerens enhedsnavn. I rullemenuen, der vises nedenunder, skal du vælge "TV til mobil enhed" (eller "BD til mobil enhed").
4. Den mobile enhed viser en meddelelse om oprettelse af forbindelse. Tv'et viser en anmodning om tilladelse. Vælg **Tillad** ved at bruge afspillerens fjernbetjening.

| BEMÆRK |

- ▶ Når du har valgt **Tillad** første gang, skal du ikke vælge **Tillad** igen, medmindre du annullerer tilladelsen.
- 5. Efter et øjeblik vises det indhold, som afspilleren spiller, på den mobile enheds skærm.
- 6. Hvis du vil stoppe funktionen Blu-ray til mobil, skal du trykke to gange på **↶ (Tilbage)** på den mobile enhed.

| BEMÆRKNINGER |

- ▶ Samsung Connect kan omtales som 'Blu-ray til mobil', afhængigt af modellen på den mobile enhed. (Understøttes kun af Samsung).
- ▶ Hvis din trådløse router (wi-fi) anvender en DFS-kanal, kan du ikke anvende denne funktion. Kontakt din internetudbyder for at få nærmere oplysninger.

Tilslutning til en netværksrouter

Du kan slutte din afspiller til en netværksrouter med en af de metoder, der er vist herunder.

Tilslutningen kan være trådløs eller kablet.

Trådløst netværk




| BEMÆRKNINGER |

- ▶ Hvis din trådløse router understøtter DHCP, kan denne afspiller anvende en DHCP- eller en statisk IP-adresse til at oprette forbindelse til det trådløse netværk.
- ▶ Indstil din trådløse router til infrastrukturtilstand. Ad-hoc-tilstand understøttes ikke.
- ▶ Afspilleren understøtter kun følgende trådløse sikkerhedsnøgleprotokoller:
 - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- ▶ Vælg på den trådløse router en kanal, der aktuelt ikke er i brug. Hvis den kanal, der er indstillet til den trådløse router, i øjeblikket anvendes af en anden enhed tæt på, vil dette medføre støj, og kommunikationen mislykkes muligvis.
- ▶ Hvis du vælger tilstanden Pure High-throughput (ren høj overførsel) (Greenfield) 802.11n, og krypteringstypen på din router angives til WEP, TKIP eller TKIP-AES (blandet WPS2), understøtter denne afspiller ikke en forbindelse i overensstemmelse med de nye certificeringsspecifikationer for Wi-Fi.

- ▶ Trådløst LAN kan helt naturligt forårsage forstyrrelse, alt afhængigt af driftsbetingelserne (routerydelse, afstand, forhindringer, forstyrrelse fra andet radioudstyr osv.).

Kablet netværk

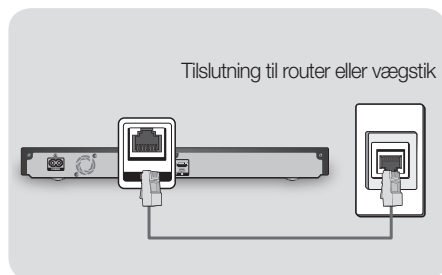

| BEMÆRKNINGER |

- ▶ Din router eller din internetudbyders politikker kan forhindre afspilleren fra at få adgang til Samsungs server med softwareopdateringer. Hvis dette sker, skal du kontakte din internetudbyder for flere oplysninger.
- ▶ DSL-brugere skal bruge en router for at oprette forbindelse til netværket.
- ▶ Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (*STP-typen). (*Afskærmet, parsnoet kabel)

Den første indstillingsprocedure

- Startskærmen vises ikke, hvis du ikke konfigurerer startindstillingerne.
- OSD (On Screen Display) på denne afspiller kan evt. ændres efter opgradering af softwareversionen.
- Trinene til at få adgang kan variere, afhængigt af den valgte menu.

Efter at du har sluttet produktet til dit tv, skal du tænde for tv'et og produktet. Når du tænder for produktet første gang, vises produktets skærm billede med de første indstillinger på tv'et. Med den første indstillingsprocedure kan du indstille OSD (skærmvisningen) og menusprog, billedformat (skærmstørrelse) og netværkskonfiguration og slutte produktet til internettet. Følg anvisningerne på skærmen.

| BEMÆRKNINGER |

- ▶ Hvis du springer over Netværksopsætning i proceduren Startindstilling, kan du konfigurere dine netværksindstillinger senere. Se "Konfiguration af din netværksforbindelse" på side 26~29 for instruktioner.
- ▶ Hvis du vil vise skærmen Initial Startindstillinger igen og foretage ændringer, skal du vælge **Indstill.**
> **Generelt** > **Start Indstillinger** på skærmen Startside eller vælge **Indstill.** > **Support** > **Nulst.** (se side 25)
- ▶ Hvis du ønsker at bruge en funktion til **Anynet+ (HDMI-CEC)**, skal du følge instruktionerne nedenfor.
 - 1) Slut afspilleren til et Samsung-TV, der er kompatibelt med **Anynet+ (HDMI-CEC)**, med et HDMI-kabel.
 - 2) Indstil funktionen **Anynet+ (HDMI-CEC)** til **Til** på både tv'et og produktet.
 - 3) Angiv afspilleren til Procedure for startindstillinger.

Hjemmeskærmen



⚙️ 🔍 📺 (Funktioner)

- **⚙️ Indstill.** : Åbner produktets menu. Menuen, hvor du kan indstille forskellige funktioner, der passer til dine personlige præferencer. Når du flytter fokus til menuen **Indstill.**, vises menuen **Hurtigindstillinger**. Brug menuen til at tilpasse forskellige indstillinger, f.eks. **Billede**, **Tilpas skærmstørrelse**, **Lydoutput**, **Layoutoutputformat** og **Netværk**.
- **1 Disk** : Vælg en indsat disk eller USB-lagringsenhed, en tilsluttet netværksenhed eller **Smart View**.
- **🔍 Søg** : Giver dig mulighed for at søge efter indhold i programmer og YouTube ved at indtaste de pågældende søgeord.
- **📺 APPS** : Adgang til forskellige programmer mod betaling eller gratis.

2 Disk : Viser den valgte kilde.

3 Overførte prog : Viser de downloadede apps. De apps, der vises her, kan slettes, redigeres eller omarrangeres, hvis det er nødvendigt.

4 Du kan få adgang til internettet.

5 Brug indstillingen **Føj til start til at tilføje de hyppigt anvendte menu punkter nederst på skærmen Startside.**

| BEMÆRK |


- Hvis du efterlader afspilleren i stoptilstand i mere end 5 minutter uden at bruge den, vises en strømspareskærm på dit TV. Hvis afspilleren efterlades i strømspareskærm i mere end 15 minutter, slukkes der automatisk for strømmen.

Adgang til skærbilledet Indstill

1. Vælg **Indstill.** på startskærmen, og tryk derefter på knappen **● (OK)**. Skærmen **Indstill.** vises.



2. For at gå til menuerne, undermenuerne og mulighederne på skærmen **Indstill.**, henvises der til billedet af fjernbetjeningen i næste søjle.

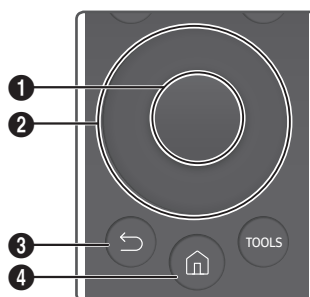Knapper på fjernbetjeningen ved brug af menuen indstilling

1	Knappen ● (OK) : Tryk for at aktivere det valgte punkt eller bekræfte en indstilling.
2	Knapperne ○ (Op/Ned/Venstre/Højre) : Tryk for at flytte markøren eller vælge et punkt.
3	Knappen ↶ (Tilbage) : Går tilbage til forrige menu.
4	Knappen 🏠 (Start) : Tryk for at gå til startskærmen.

Detaljeret funktionsinformation

Hver indstillingsfunktion, hvert menuelement og hver individuel mulighed er forklaret detaljeret på skærmen. For at se en forklaring: Brug knapperne **Op/Ned/Venstre/Højre** til at vælge funktionen, menuelementet eller muligheden. Forklaringen vises oftest i skærmens højre side. En kort beskrivelse af hver indstillingsfunktion starter på næste side. Yderligere informationer om nogle af funktionerne findes også i appendikset i denne vejledning.

Funktioner i menuen Indstillinger

Billede

Tv-bredformat

Gør det muligt at justere afspillerens output til skærmstørrelsen og skærmformatet på dit TV.

Opløsning

Indstil HDMI-videosignalets udgangsopløsning til **Auto**, **2160p**, **1080p**, **720p** eller **576p/480p**.

Tallet angiver antallet af videolinjer pr. ramme. Jo flere linjer, generelt bedre kvalitet.

Filmramme (24p/25p)

Hvis produktet er sluttet til et 24p/25p-kompatibelt tv, kan du ved at indstille funktionen **Filmramme (24p/25p)** til **Auto** lade afspilleren automatisk justere sit HDMI-output til 24 billeder pr. sekund for forbedret billedkvalitet.

- Du kan kun udnytte funktionen **Filmramme (24p/25p)** på et tv, som understøtter denne billedhastighed.
- Funktionen **Filmramme (24p/25p)** bliver kun aktiv, hvis afspilleren afspiller indhold med en billedhastighed på 24.
- Du kan kun vælge **Filmramme**, hvis produktet er i opløsningstilstanden HDMI 1080p eller 2160p.

Tilpas skærmstørrelse

Indstil skærbilledet til optimal størrelse.

HDMI-farveformat

Lader dig indstille farverumsformatet til HDMI-output, så det passer til mulighederne i den tilsluttede enhed (TV, skærm osv.). Skærmen bliver sort et øjeblik, når du vælger et format.

HDMI dybe farver

Lader dig indstille produktet til at udsende HDMI-video med dybe farver. Dybe farver muliggør en mere nøjagtig farvegengivelse med en større farvedybde.

HDR til SDR

Gør det muligt at angive gammaniveauet ved visning af video, der er konverteret fra HDR til SDR.

Lyd

Lydoutput

Gør det muligt at vælge, hvilke højttalere der skal være aktive. Vælg en lydenhed på listen.

Surroundindstilling for Wi-Fi-højttaler

Tilslut Samsung Soundbar til de trådløse højttalere via Wi-Fi for at konfigurere et stereo- eller surround-lydsystem.

| BEMÆRK |

- ▶ Hvis din trådløse router (wi-fi) anvender en DFS-kanal, kan du ikke oprette en surroundsound-forbindelse via wi-fi. Kontakt din internetudbyder for at få nærmere oplysninger.

Lydoutputformat

Gør det muligt at vælge det format for digitalt lydoutput (HDMI), som egner sig til din AV-modtager.

| BEMÆRK |

- ▶ Hvis afspilleren er tilsluttet en ATMOS Soundbar, hvor **Auto** er aktiveret, skifter lydindstillingen automatisk til Bitstream.

Lydoutputformat (Optisk)

Gør det muligt at vælge det format for digitalt lydoutput (Optisk), som egner sig til din AV-modtager.

PCM-nedsampling

Du kan vælge at få 96kHz PCM-signaler nedsamplet til 48kHz, inden de sendes til en forstærker. Vælg **PCM-nedsampling**, hvis forstærkeren eller modtageren ikke er kompatibel med et 96 kHz-signal.

Dynamisk områdekontrol

Gør det muligt at anvende dynamisk områdekontrol på Dolby Digital-, Dolby Digital Plus- og Dolby TrueHD-lyd.

- ✓ **Auto** : Styrer automatisk det dynamiske område for Dolby TrueHD-lyd baseret på informationer i Dolby TrueHD-lydsporet. Aktiverer også dynamisk områdekontrol for Dolby Digital og Dolby Digital Plus.
- ✓ **Fra** : Komprimerer ikke det dynamiske område, så du kan høre den originale lyd.
- ✓ **Til** : Aktiverer dynamisk områdekontrol for alle tre Dolby-formater. Svage lyde gøres kraftigere, og lydstyrken på kraftige lyde reduceres.

Downmixing-tilstand

Du kan vælge en flerkanals downmixing-metode, der er kompatibel med dit stereosystem. Du kan vælge, af afspilleren skal downmixe til normal stereo eller til surroundkompatibel stereo.

Tils. DTS Neo:6

Du kan nyde multikanalslyd via HDMI-output fra en 2 kanals lydkilde.

Lydsynk.

Når produktet er tilsluttet et digitalt TV, kan lydsignalet i visse tilfælde muligvis ikke synkronisere med videosignalet. Hvis dette forekommer, kan du justere lydforsinkelsestiden, så den passer med videoen.

- Du kan indstille lydforsinkelsestiden til mellem 0 ms og 240 ms. Juster det til den optimale indstilling.

| BEMÆRKNINGER |

- ▶ Den lydforsinkelsestid, du anfører, er muligvis ikke præcis, alt afhængigt af det afspillede indhold.
- ▶ Denne funktion kan anvendes ved afspilning af indhold med det optiske diskformat.

Sound Mirroring

Hvis din afspiller er tilsluttet til en modtager eller Soundbar via HDMI eller Optisk, kan du dele lyd fra en mobilenhed og lytte til lyden fra højttalerne for den tilsluttede modtager eller Soundbar.

Generelt

Netværk

- ✓ **Netværksstatus** : Lader dig kontrollere aktuel status på netværket og internettet.
- ✓ **Netværksindstillinger** : Konfigurer netværksforbindelsen, så du kan drage fordel af forskellige funktioner som f.eks. internettjenester og udføre softwareopdateringer.
- ✓ **BD-Live-indstilling** : Indstiller forskellige BD-Live-funktioner. Med BD-Live kan du, hvis der er forbindelse til internettet, få adgang til ekstra funktioner, der findes på nogle Ultra HD Blu-ray-diske eller Blu-ray-diske.
 - **BD-Live-internet forbindelse** : Du kan tillade komplet, delvist eller helt forbyde en BD-Live-internetforbindelse.
 - **BD-datastyring** : Administrer BD-data, der er downloadet fra en BD-Live-tjeneste eller Ultra HD Blu-ray-disk/Blu-ray-disk.

| BEMÆRK |

- ▶ Hvis du vil bruge funktionen **BD-Live-indstilling**, skal du først tilslutte USB-lagringsenheden og derefter vælge den fra menuen **BD-datastyring**.

Systemstyring

Du kan ændre mulighederne herunder, så de passer til dine ønsker.

✓ **Sprog** : Du kan vælge det sprog, du foretrækker til skærmmenuen, diskmenuen, lyd, undertekster mv.

- Det sprog, du vælger til diskmenuen, disklyden eller undertekster vises kun, hvis disse understøttes på disken.

✓ **Enhedsnavn** : Lader dig indtaste navnet for afspilleren, som identificerer den på dine netværk.

✓ **Vis meddelelser** : Du kan få vist listen over begivenhedsmeddelelser, der er genereret af afspilleren.

✓ **Samsung-konto** : Opret og administrer din egen Samsung-konto. Hvis du vil oprette en Samsung-konto, skal du vælge: **Indstill. > Generelt > Systemstyring > Samsung-konto > Opret konto**. Nogle af Smart Hub-tjenesterne er betalingstjenester.

✓ **Sikkerhed** : Standard-PIN-koden er 0000. Indtast standard-PIN-koden for at åbne sikkerhedsfunktionen, hvis du ikke har oprettet din egen PIN-kode. Når du har åbnet sikkerhedsfunktionen første gang: Skift PIN-koden med funktionen **Skift PIN**.

- **BD-spæringsniveau** : Forhindrer afspilning af Ultra HD Blu-ray-diske eller Blu-ray-diske med en klassificering lig med eller over et specifikt angivet aldersniveau, medmindre du indtaster pinkoden.
- **DVD-spæringsniveau** : Forhindrer afspilning af DVD'er med en vurdering over en specifik numerisk vurdering, du vælger, med mindre PIN-koden indtastes.
- **Skift PIN** : Skift den 4-cifrede PIN-kode, der anvendes ved adgang til sikkerhedsfunktioner.
- **Hvis du glemmer din PIN-kode**:
 1. Fjern alle diske og USB-lagringseenheder.

2. Tryk på og hold knappen **▲ (Åbn/Luk)** på forside panelet i 5 sekunder eller mere. Initialiseringsmeddelelsen vises på skærmen og strømmen afbrydes automatisk. Når du tænder for produktet igen, nulstilles alle indstillingerne.

✓ **WoL/WoWLAN** : Slå funktionen WOL (Wake on LAN) eller WoWLAN (Wake on Wireless LAN) til eller fra.

Ekstern enhedsstyring

✓ **Anynet+ (HDMI-CEC)** : Anynet+ er en praktisk funktion, der tilbyder at kæde betjening til andre Samsung-afspillere med funktionen Anynet+. Du kan styre disse produkter med én Samsung-fjernbetjening. For at anvende denne funktion skal du slutte dette produkt til et Anynet+ Samsung-TV med et HDMI-kabel.

✓ **DivX® Video på kommando** : Se DivX® VOD-registringskoderne for at købe og afspille af DivX® VOD-indhold.

✓ **Tastaturstyring** : Angiv sproget og typen for et tastatur, der er tilsluttet via USB.

| BEMÆRKNINGER |

- ▶ Du kan kun bruge tastaturet, når tastaturskærmen eller vinduet QWERTY vises i webbrowseren.
- ▶ Nogle USB HID-tastatur og -mus er muligvis ikke kompatible med denne afspiller.
- ▶ Visse taster på HID-tastaturet virker muligvis ikke.
- ▶ Kablede USB-tastaturer understøttes ikke.
- ▶ Visse anvendelser understøttes muligvis ikke.
- ▶ Hvis et trådløst HID-tastatur ikke fungerer på grund af interferens, skal du placere tastaturet tættere på afspilleren.

✓ **Styring af enhedstilslutning** : Gør det muligt at styre, hvilke enheder på netværket som f.eks. mobilenheder og tablets, der kan dele indhold med afspilleren.

▪ Tilladelse til forbindelse med en mobilenhed

Hvis du vil afspille det medieindhold, der er gemt på en mobilenhed, skal du tillade forbindelse mellem mobilenheden og produktet.

Gå til **Indstill. > Generelt > Ekstern enhedsstyring > Styring af enhedstilslutning > Enhedsliste**. De mobilenheder, der er tilsluttet samme netværk som produktet, er anført på listen.

1. Vælg indhold, der skal afspilles fra den mobile enhed. (Læs "Opret forbindelse til en mobil enhed" på side 17.)

| BEMÆRK |

- ▶ Smart View kan omtales som Screen Mirroring eller Miracast, afhængigt af producenten af den mobile enhed.
- 2. En meddelelse vises øverst på TV-skærmen, når mobilenheden forsøger at oprette forbindelse til afspilleren. Vælg **Tillad**. Du kan kun afspille mediefiler fra enheder, der har tilladelse til at oprette forbindelse til produktet.

| BEMÆRK |

- ▶ Hvis du ikke vil have vist en meddelelse, når mobilenheden forsøger at oprette forbindelse, skal du vælge **Styring af enhedstilslutning > Adgangsmeddelelse til Fra**.
- 3. Afspil indhold fra mobilenheden.
- 4. Det TV, der er tilsluttet afspilleren, viser de indholdsfiler, der er gemt på mobilenheden.

| BEMÆRK |

- ▶ Hvis du skifter skærm på mobilenheden under afspilningen, afbrydes forbindelsen til produktet.

Tilgængelighed

- ✓ **Høj kontrast** : Du kan indstille baggrunden og skrifttypen i farve med høj kontrast i Apps (Smart Hub) og Multimedier.
- ✓ **Forstør** : Du kan indstille, om det fremhævede element skal forstørres, i Apps (Smart Hub) og Multimedier.

Start Indstillinger

Lader dig køre proceduren Startindstilling igen.

Support

Softwareopdatering

Med denne menu kan du opgradere produktets software til forbedring af ydeevnen eller til ekstra tjenester.

Nulstil Smart Hub

Nulstiller alle Smart Hub-indstillinger til standardindstillingerne. For at bruge det skal du indtaste sikkerheds-PIN-koden. Standard-PIN-koden er 0000.

Nulst.

Nulstiller alle indstillinger til deres standardværdier, med undtagelse af indstillingerne for Smart Hub og starter derefter opsætningsfunktionen. For at bruge det skal du indtaste sikkerheds-PIN-koden. Standardsikkerheds-PIN-koden er 0000.

Fjernadministration

Når aktiveret kan Samsungs kundeservicemedarbejdere fra kundeservicecenteret diagnosticere og løse problemer med produktet. Kræver en aktiv internetforbindelse.

| BEMÆRKNINGER |

- ▶ Tjenesten Fjernadministration er muligvis ikke tilgængelig i visse lande.
- ▶ Sådan bruges fjernadministration:
 - 1) Ring til Samsungs kundeservice, og bed om fjernsupport.
 - 2) Åbn afspillerens menu på dit tv, og gå til Support-afsnittet.
 - 3) Vælg **Fjernadministration**, og læs og accepter serviceaftalerne. Når PIN-skærbilledet vises, så giv PIN-koden til servicemedarbejderen.
 - 4) Servicemedarbejderen tilgår din afspiller.

Om denne enhed

Indeholder kontaktoplysninger for hjælp til afspilleren.

Vilkår og politikker

Du skal gennemse og acceptere både vilkårene & betingelserne samt fortrolighedspolitikken for at kunne udnytte programtjenesterne.

Netværk og internettet

Når du slutter denne afspiller til et netværk, kan du anvende netværksbaserede applikationer og funktioner, som f.eks. Smart Hub og BD-LIVE, og opgradere afspillerens software gennem netværksforbindelsen. For flere informationer om adgang til og brug af internettjenester skal du se afsnittet Netværkstjenester på side 40–47 i denne vejledning. Instruktions om konfiguration af netværksforbindelsen starter herunder.

Konfiguration af din netværksforbindelse

Før du starter, skal du fastslå, om din IP-adresse er statisk eller dynamisk. (De fleste er dynamiske). Hvis den er dynamisk, og du har et trådløst eller et kablet netværk, anbefaler vi, at du bruger de automatiske konfigurationsprocedurer, der er beskrevet herunder. Hvis du slutter til et kablet netværk : Slut afspilleren til din router med et LAN-kabel, inden du starter konfigurationsproceduren. Hvis du slutter til et trådløst netværk : Frakobl alle kablede netværksforbindelser, inden du starter.

| BEMÆRK |

- ▶ Brug **Hurtigindstillinger > Netværk** på skærmen Startside for at forenkle processen for netværkskonfigurationen.

Følg følgende trin for at konfigurere din netværksforbindelse:

Kablet netværk

□ Kabel - automatisk

1. Gå til skærbilledet Start, vælg **Indstill.**, og tryk på knappen ● (OK).
2. Vælg **Generelt**, og tryk på knappen ● (OK).
3. Vælg **Netværk**, og tryk på knappen ● (OK).
4. Vælg **Netværksindstillinger**, og tryk på knappen ● (OK).
5. Vælg **Kabel** på skærmen **Netværkstype**, og tryk derefter på knappen ● (OK).

6. Produktet detekterer den kablede forbindelse, kontrollerer netværksforbindelsen og opretter derefter forbindelse til netværket.

7. Tryk på knappen **● (OK)**.

□ Kabel - Manuelt

Hvis du har en statisk IP-adresse eller den automatiske procedure ikke virker, skal du indstille værdierne for **Netværksindstillinger** manuelt.

Følg trin 1 og 3 i kablet - Automatisk, og følg disse trin:

1. Vælg **Netværksstatus**. Produktet søger efter et netværk og viser fejlmeddelelsen for tilslutningen.
2. Nederst på skærmen: Vælg **IP-indstil.**, og tryk derefter på knappen **● (OK)**. Skærmen **IP-indstil.** vises.
3. Vælg feltet **IP-indstil.**, og tryk derefter på knappen **● (OK)**.
4. Vælg **Indtast manuelt** i feltet **IP-indstil.**, og tryk derefter på knappen **● (OK)**.
5. Vælg en værdi for at indtaste (f.eks. **IP-adresse**), og tryk derefter på knappen **OK**. Brug knapperne **Op/Ned** på fjernbetjeningen til at indtaste tallene, der gælder for parameteren. Brug knapperne **Venstre/Højre** på fjernbetjeningen til at flytte fra indtastningsfelt til indtastningsfelt inden for en værdi. Når du er færdig med en værdi, skal du trykke på knappen **● (OK)**.
6. Tryk på knappen **Op** eller **Ned** for at flytte til en anden værdi, og indtast derefter tallene for den pågældende værdi ved at følge anvisningerne under trin 5.
7. Gentag trin 5 og 6, indtil du har udfyldt alle værdier.

| BEMÆRK |

- ▶ Du kan få disse netværksværdier fra din internetudbyder.
- 8. Når du er færdig med at indtaste alle værdierne: Vælg **OK**, og tryk derefter på knappen **● (OK)**. Produktet kontrollerer netværksforbindelsen og opretter derefter forbindelse til netværket.

Trådløst Netværk


Du kan konfigurere en trådløs netværksforbindelse på fire forskellige måder:

- Trådløst - automatisk
- Trådløst - manuelt
- WPS(PBC)
- WPS(PIN)

Når du konfigurerer den trådløse netværksforbindelse, frakobles alle trådløse enheder, der aktuelt er tilsluttet via produktet eller, hvis relevant, produktets aktuelle kablede forbindelse.

□ Trådløst - Automatisk

1. Gå til skærbilledet **Start**, vælg **Indstill.**, og tryk på knappen **● (OK)**.
2. Vælg **Generelt**, og tryk på knappen **● (OK)**.
3. Vælg **Netværk**, og tryk på knappen **● (OK)**.
4. Vælg **Netværksindstillinger**, og tryk på knappen **● (OK)**.
5. Vælg **Trådløst** på skærmen **Netværkstype**, og tryk derefter på knappen **● (OK)**.

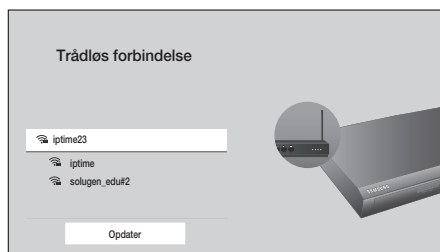

6. Vælg det ønskede netværk, og tryk derefter på knappen **● (OK)**.

| BEMÆRK |

- ▶ Du kan også vælge **Tilføj netværk** under listen over trådløse netværk for at oprette en forbindelse. Denne metode kan bruges, når du kender SSID'et (navnet) på den trådløse router.

7. Indtast på skærm billedet Sikkerhed netværkets sikkerhedskode eller adgangsudtryk. Indtast bogstaver ved at vælge et bogstav med pileknapperne, og tryk derefter på knappen ● (OK).

| BEMÆRK |

- For at vise adgangskoden når du indtaster den, skal du bruge pileknapperne til at vælge **Vis adg. kode** i højre side og derefter trykke på knappen ● (OK).
8. Når du er færdig: Vælg **Udført**, og tryk derefter på knappen ● (OK). Produktet kontrollerer netværksforbindelsen og opretter derefter forbindelse til netværket.
 9. Når godkendelsen er udført: Vælg **OK**, og tryk derefter på knappen ● (OK).

| BEMÆRK |

- Du bør kunne finde din sikkerhedskode eller adgangsudtryk på de opsætningsbilleder, du anvendte, da du installerede din router eller dit modem.

□ Trådløst - Manuelt

Hvis du har en statisk IP-adresse eller den automatiske procedure ikke virker, skal du indstille værdierne for **Netværksindstillinger** manuelt.

1. Følg anvisningerne under Trådløst - automatisk under trin 6.
2. Produktet søger efter et netværk og viser fejlmeddelelsen for tilslutningen.
3. Nederst på skærmen: Vælg **IP-indstil.**, og tryk derefter på knappen ● (OK). Skærmen **IP-indstil.** vises.
4. Vælg feltet **IP-indstil.**, og tryk derefter på knappen ● (OK).
5. Vælg **Indtast manuelt** i feltet **IP-indstil.**, og tryk derefter på knappen ● (OK).
6. Vælg en værdi for at indtaste (f.eks. **IP-adresse**), og tryk derefter på knappen ● (OK). Brug knapperne **Venstre/Højre** på fjernbetjeningen til at indtaste tallene, der gælder for parameteren. Brug knapperne **Venstre/Højre** på fjernbetjeningen til at flytte fra indtastningsfelt til indtastningsfelt inden for en værdi. Når en parameter er angivet, skal du vælge **Udført**.

7. Tryk på knappen **Op** eller **Ned** for at flytte til en anden værdi, og indtast derefter tallene for den pågældende værdi ved at følge anvisningerne under trin 6.
8. Gentag trin 6 og 7, indtil du har udfyldt alle værdier.

| BEMÆRK |

- Du kan få disse netværksværdier fra din internetudbyder.
9. Når du er færdig: Vælg **OK**, og tryk derefter på knappen ● (OK). Skærm billedet Sikkerhed vises.
 10. Indtast på skærm billedet Sikkerhed netværkets sikkerhedskode eller adgangsudtryk. Indtast bogstaver ved at vælge et bogstav med knapperne **Op/Ned/Venstre/Højre**, og tryk derefter på knappen ● (OK).
 11. Når du er færdig: Vælg **Udført** til højre på skærmen, og tryk derefter på knappen ● (OK). Produktet kontrollerer netværksforbindelsen og opretter derefter forbindelse til netværket.
 12. Vælg **OK**, når afspilleren har kontrolleret netværket, og tryk derefter på knappen ● (OK).

□ WPS(PBC)

1. Gå til skærm billedet Start, vælg **Indstill.**, og tryk på knappen ● (OK).
2. Vælg **Generelt**, og tryk på knappen ● (OK).
3. Vælg **Netværk**, og tryk på knappen ● (OK).
4. Vælg **Netværksindstillinger**, og tryk på knappen ● (OK).
5. Vælg **Trådløst** på skærmen **Netværkstype**, og tryk derefter på knappen ● (OK). Produktet søger efter og viser derefter en liste med tilgængelige netværk.
6. Tryk på knappen **Ned** på fjernbetjeningen, og tryk derefter på knappen ● (OK) for at vælge **Brug WPS**. Meddelelsen "Tryk på WPS- eller PBC-knappen på den trådløse router inden for to minutter." vises.

- Tryk på WPS- eller PBC-knappen på routeren inden for to minutter. Dit produkt henter automatisk alle nødvendige værdier til netværksindstillingen og slutter til dit netværk.

□ WPS(PIN)

Før du begynder, skal du åbne routerens indstillingsmenu på din PC og gå til skærbilledet med indtastningsfeltet **WPS PIN**.

- Gå til skærbilledet Start, vælg **Indstill.**, og tryk på knappen ● (OK).
- Vælg **Generelt**, og tryk på knappen ● (OK).
- Vælg **Netværk**, og tryk på knappen ● (OK).
- Vælg **Netværksindstillinger**, og tryk på knappen ● (OK).
- Vælg **Trådløst** på skærmen **Netværkstype**, og tryk derefter på knappen ● (OK). Produktet søger efter og viser derefter en liste med tilgængelige netværk.
- Vælg det ønskede netværk, og tryk derefter på knappen ● (OK).
- Vælg **WPS(PIN)**, og tryk derefter på knappen ● (OK). Pop op'en PIN-kode vises.
- Indtast PIN-koden i feltet **WPS PIN-kode** i skærmen Opsætning på routeren, og gem derefter skærmvisningen.

| BEMÆRKNINGER |

- ▶ Kontakt routerens fabrikant for at få en forklaring om, hvordan du får adgang til routerens opsætningsbilleder, eller læs routerens brugervejledning.
- ▶ Ved WPS-tilslutning skal du indstille din trådløse routers sikkerhedskryptering til AES. WEP-sikkerhedskrypteringen understøtter ikke en WPS-tilslutning.

Opgradering af softwaren

Med denne menu kan du opgradere produktets software til forbedring af ydeevnen eller til ekstra tjenester.

- Sluk aldrig manuelt for afspilleren under opdateringsprocessen.

- Gå til skærbilledet Start, vælg **Indstill.**, og tryk på knappen ● (OK).
- Vælg **Support**, og tryk på knappen ● (OK).
- Vælg **Softwareopdatering**, og tryk på knappen ● (OK).
- For at downloade opdateringssoftware og straks opdatere skal du vælge **Opdater nu** og derefter trykke på knappen ● (OK).
- For at downloade opdateringssoftware automatisk, når den er tilgængelig, skal du vælge **Automatisk opdatering** og derefter trykke på knappen ● (OK). Se "Automatisk opdatering" på side 30 for yderligere oplysninger.

| BEMÆRKNINGER |

- ▶ Opgraderingen er fuldført, når afspilleren slukkes og tændes igen af sig selv.
- ▶ Samsung Electronics har ikke noget juridisk ansvar for fejlfunktioner i afspilleren, der skyldes en ustabil internetforbindelse eller forbrugeres uopmærksomhed under softwareopdatering.
- ▶ Hvis du vil annullere opgraderingen, mens opgraderingssoftwaren downloades, skal du trykke på knappen ● (OK).

Opdater nu

1. Vælg **Support > Softwareopdatering > Opdater nu**.
2. En onlineopgradering downloader og installerer opgraderingssoftwaren direkte fra internettet.
 - Denne mulighed kræver en internetforbindelse.

| BEMÆRKNINGER |

- ▶ Når systemopgraderingen er udført, skal du kontrollere softwaredetaljerne under afsnittet Produktoplysninger på skærm billedet Kontakt Samsung.
- ▶ Afspilleren må ikke slukkes under softwareopdateringen. Det kan bevirke, at afspilleren ikke fungerer korrekt.

Automatisk opdatering

Du kan indstille funktionen til **Automatisk opdatering**, så afspilleren downloader ny opgraderingssoftware, når den er i tilstanden Automatisk opdatering. På denne måde kan afspilleren opgradere software automatisk, når du ikke bruger afspilleren.

1. Tryk på knapperne **Op/Ned** for at vælge **Automatisk opdatering**, og tryk derefter på knappen ● (OK).
2. Funktionen slås til eller fra, hver gang du trykker på knappen ● (OK).

| BEMÆRK |

- ▶ For at du kan bruge funktionen **Automatisk opdatering**, skal dit produkt være tilsluttet internettet.

Opdater via USB

Følg disse trin for at opgradere via USB:

1. Besøg Samsungs websted på en computer, og download opdateringspakken til en USB-enhed.
2. Gem opdateringspakken i USB-enhedens øverste roden.
 - Ellers kan produktet ikke finde opdateringspakken.
3. Slut USB-enheden med opdateringspakken til produktet.
4. Vælg **Support > Softwareopdatering > Opdater nu**.
5. Softwaren opdateres med opdateringspakken på USB-enheden.


| BEMÆRKNINGER |

- ▶ Der må ikke være sat en disk i produktet, når du opgraderer softwaren med USB-værtsstikket.
- ▶ Når systemopgraderingen er udført, skal du kontrollere softwaredetaljerne under afsnittet Produktoplysninger på skærm billedet Kontakt Samsung.
- ▶ Produktet må ikke slukkes under softwareopdateringen. Det kan bevirke, at produktet ikke fungerer korrekt.
- ▶ Softwareopdateringer med USB-stik må kun udføres med en USB-flashhukommelse.

Din Ultra HD Blu-ray Player kan afspille indhold, der findes på Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD/CD diske, USB-enheder, PC'er og på internettet. Hvis du vil afspille indhold, der findes på din PC, skal du tilslutte PC'en og produktet til netværket.

Afspilning af kommercielle diske

1. Tryk på knappen  for at åbne diskbakken.
2. Anbring forsigtigt en disk i diskbakken med mærkatsiden opad.

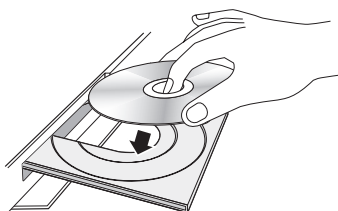

3. Tryk på knappen  for at lukke diskbakken. Afspilningen starter automatisk.
4. Hvis afspilningen ikke starter automatisk, skal du trykke på knappen  (**Start**), vælge **Afsp. disk** på skærmen Startside og derefter trykke på knappen  (**OK**) på fjernbetjeningen.

Diskopbevaring og håndtering

- Hold på diske
 - Fingeraftryk eller ridser på en disk kan reducere lyd- og billedkvaliteten eller medføre, at der springes på disken.
 - Undgå at røre ved diskens overflade, når der er blevet optaget data på den.
 - Hold disken på kanterne, så der ikke kommer fingeraftryk på overfladen.
 - Sæt ikke papir eller tape på disken.



- Diskrengøring
 - Hvis der kommer fingeraftryk eller snavs på en disk, kan du rengøre den med et mildt rengøringsmiddel fortyndet med vand og aftørre med en blød klud.
 - Ved rengøring skal du aftørre forsigtigt fra disken midte og udefter.
- Diskopbevaring
 - Opbevar dem ikke i direkte sollys.
 - Opbevar i et køligt, ventileret område.
 - Opbevar i et rent beskyttelsesomslag, og opbevar stående.



Afspille fotos, videoer og musik (Multimedie)

Du kan afspille medieindhold, der er gemt på en USB-enhed eller computeren, på produktet.

| BEMÆRKNINGER |

- Du kan ikke afspille medieindhold, hvis indholdet eller lagringsenheden ikke understøttes af produktet.
- Lav en sikkerhedskopi af vigtige filer, før du tilslutter en USB-enhed. Samsung er ikke ansvarlig for beskadigede eller mistede filer.

Afspille medieindhold, som er gemt på en USB-enhed

1. Slut USB-enheden til produktet.
2. Tryk på knappen  (**Start**). Vælg  (**Kilde**), og derefter **USB Storage**. Mapperne og filerne på USB-enheden vises på en liste.
3. Vælg det medieindhold på listen, som du ønsker at afspille. Medieindholdet afspilles.
4. Forlad ved at trykke på knappen  (**Stop**) eller knappen  (**Tilbage**).

| BEMÆRK |

- Når produktet er tilsluttet en USB-enhed, vises der en meddelelse øverst på skærmen. Hvis du vil se indholdsfiler på USB-enheden, skal du vælge **Gennemse**.

Afspilning af medieindhold, der er gemt på en computer

Du kan afspille medieindhold på produktet, som er gemt på en computer, der er tilsluttet samme netværk som produktet.

| BEMÆRKNINGER |

- ▶ Hvis du vil afspille indhold på en computer, skal du kontrollere, at forbindelsen til hjemmenetværket er aktiveret på computeren.
- ▶ Det indhold, der deles af en computer, kan muligvis ikke afspilles, afhængigt af indholdets kodningstype og filformat. Desuden er nogle funktioner muligvis ikke tilgængelige.
- ▶ Afhængigt af netværkets status afspilles medieindholdet muligvis ikke glat. Hvis indholdet ikke afspilles problemfrit, skal du overføre indholdet til en USB-enhed, slutte USB-enheden til afspilleren og derefter afspille indholdet fra USB-enheden.

1. Tilslut din PC og afspilleren til samme netværk.
2. Tryk på knappen  (**Start**).
Vælg  (**Kilde**), og derefter **Brugerens pc**.
Mapperne og filerne på PC'en vises på en liste.
3. Vælg det medieindhold på listen, som du ønsker at afspille. Medieindholdet afspilles.
4. Forlad ved at trykke på knappen  (**Stop**) eller knappen  (**Tilbage**).

| BEMÆRK |

- ▶ Afspilning af UHD BD-indhold kræver muligvis en netværksforbindelse. Afhængigt af netværksmiljøet og statussen på indholdsserver (Studio) fungerer afspilningen muligvis ikke.

Afspilning af en disk med indhold optaget af brugeren

Du kan afspille multimediefiler, du har gemt på Blu-ray-, DVD- eller CD-diske.

1. Læg en brugerfremstillet disk i diskbakken med diskmærkaten vendende opad, og luk derefter bakken.
2. Tryk på knappen  (**Start**).
Vælg  (**Kilde**), og derefter **Disk**.
Mapperne og filerne på disken vises på en liste.


| BEMÆRK |

- ▶ Selv om produktet kan vise mapper for alle indholdstyper, kan der kun afspilles filer af den Indholdstype, du har valgt i menuen **Filtre efter**. Hvis du f.eks. har valgt Musik, får du kun vist musikfilerne. Du kan ændre denne indstilling ved at gå tilbage til menuen **Filtre efter**.
3. Der vises et skærmbillede med en liste over diskens indhold. Afhængigt af, hvordan indholdet er arrangeret, får du enten vist mapper, de enkelte filer eller begge.
 4. Brug om nødvendigt knapperne **Op/Ned/Venstre/Højre** for at vælge en mappe, og tryk derefter på knappen  (**OK**).
 5. Brug knapperne **Op/Ned/Venstre/Højre** til at vælge en fil, du vil vise eller afspille, og tryk derefter på knappen  (**OK**).
 6. Tryk på knappen  (**Tilbage**) en eller flere gange for at afslutte den aktuelle skærm, afslutte en mappe eller vende tilbage til skærmen Hjem.
 7. Gå til side 33-39 for instruktioner, der forklarer, hvordan du styrer afspilning af videoer, musik og billeder på en disk.

Styring af videoafspilning

Du kan styre afspilningen af videoindhold, der findes på en disk, USB-enhed eller PC. Afhængigt af disken eller indholdet er nogle af de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, muligvis ikke tilgængelige. TV

Knapper på fjernbetjeningen til videoafspilning

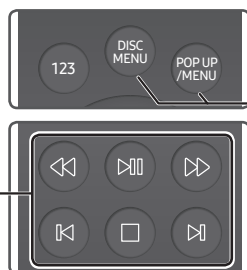

■ Sådan bruges diskmenuen, genvejsmenuen eller titellisten

Knappen DISC MENU	Tryk under afspilning på denne knap for at bruge diskmenuen.
Knappen POP UP /MENU	Tryk under afspilning på denne knap for at bruge pop-op-menuen.

■ Afspilningsknapper

Produktet afspiller ikke lyd i søge- eller trintilstand.

- Du kan vende tilbage til normal afspilningshastighed ved at trykke på knappen ►||.

► Knappen	Starter afspilning. Når der afspilles en disk, skal du trykke her for at sætte afspilningen på pause. Tryk igen for at genstarte.
■ Knappen	Stopper afspilning.
Hurtig afspilning	Under afspilningen skal du trykke på knappen ◀◀ eller ▶▶. Hver gang du trykker på knappen ◀◀ eller ▶▶, ændres afspilningshastigheden.
Langsom afspilning	I pausetilstand skal du trykke på knappen ▶▶. Hver gang du trykker på knappen ▶▶, ændres afspilningshastigheden.
Skip langsom afspilning	Tryk under afspilning på knappen ◀◀ eller knappen ▶▶. Hver gang du trykker på knappen ◀◀ eller knappen ▶▶, flytter disken til det forgående eller næste kapitel eller fil.

Brug af skærmmenuen under afspilning af en video

Brug knapperne **Op/Ned/Venstre/Højre** for at vælge den enkelte funktion, og tryk derefter på knappen **● (OK)**.

Visning af valgfrie menuer

Ved afspilning af en disk: Tryk på **TOOLS** på fjernbetjeningen.

Ved afspilning af en videofil eller en 360° videofil: Tryk på **● (OK)** på fjernbetjeningen, og vælg derefter  på skærmen.

| BEMÆRK |

► De tilgængelige valgfrie menuer varierer efter disktype eller filformat. Se tabellen nedenfor.

Valgfri menu	Beskrivelse	Menus tilgængelighed		
		Disk	Fil	360° fil
Information	Lader dig se oplysninger om en video.	○	○	○
Afspil fra starten	Vælg at gå tilbage til starten af filmen, og tryk derefter på knappen ● (OK) .	○		
Vælg scene	- Titelsøgning : Hvis der er mere end én film på disken eller enheden, så vælg for at starte en anden titel. 1. Vælg Titelsøgning, og tryk derefter på knappen ● (OK). 2. Brug knapperne Op/Ned til at vælge en titel, og tryk derefter på knappen ● (OK). - Søg kapitler : Vælg for at afspille et ønsket kapitel. 1. Vælg Søg kapitler, og tryk derefter på knappen ● (OK). 2. Brug knapperne Op/Ned til at vælge et kapitel, og tryk derefter på knappen ● (OK). - Tidslinje til søgning : Vælg at afspille filmen fra et valgt tidspunkt. 1. Vælg Tidslinje til søgning, og tryk derefter på knappen ● (OK). 2. Brug knapperne Venstre/Højre til at indtaste tidspunktet, du vil hen til.	○		

Valgfri menu	Beskrivelse	Menus tilgængelighed		
		Disk	Fil	360° fil
Vælg scene	BEMÆRKNINGER ▶ Du kan også bruge knapperne Venstre/Højre til at springe frem eller tilbage i filmen. Filmen springer et minut frem eller tilbage, hver gang du trykker på knapperne Venstre/Højre. ▶ Hvis indeksinformationen i filen er beskadiget, eller filen ikke understøtter indeksering, kan du ikke bruge funktionen Vælg scene. ▶ Hvis du kører filer på en netværksenhed, når du har sluttet afspilleren til en computer på dit netværk, fungerer Vælg scene muligvis ikke. ▶ Under afspilning af en videofil, skal du bruge knappen Op på fjernbetjeningen for at hoppe til specifikke scener.	○		
Gentag-tilstand	Giver dig mulighed for at gentage en titel, kapitel eller et bestemt afsnit.	○		
Billede	Giver dig mulighed for at indstille billedtilstanden. - Dynamisk : Øger skarphed og lysstyrke. - Standard : Vælg denne indstilling til de fleste visningsformål. - Film : Den bedste indstilling til at se film. - Bruger : Du kan justere funktionerne til skarphed og støjreduktion.	○	○	○
Lyd	Brug for at indstille det ønskede lydsprog.	○		
Lydsynk.	Vælges for at indstille lydsynkronisering.	○	○	○
Undertekst	Brug for at indstille det ønskede sprog for undertekster.	○		
Vinkel	Giver dig mulighed for at se en scene fra en anden vinkel. Muligheden Vinkel viser det antal vinkler, der er mulige at se. Når en Ultra HD Blu-ray-disk/Blu-ray-disk/dvd indeholder flere vinkler af en bestemt scene, kan du skifte til en anden vinkel.	○		
Roter	Du kan dreje skærmen 90 grader med eller mod uret.		○	

| BEMÆRK |

- ▶ Videofiler med høje bithastigheder på 20 Mbps eller mere trækker på produktets kapacitet, og de kan stoppe midt i afspilningen.

Brug af menuerne Sortér efter og Indstillinger

Brug af menuen Sortér efter Menu

På et skærbillede, der viser videofilerne, skal du vælge **Sortér efter** og derefter trykke på knappen ● (OK). Arranger mapper og filer efter **Dato** eller **Titel**.

Brug af menuen Indstill.

På en filskærm, der indeholder videofiler, skal du vælge **I Indstill.** og derefter trykke på knappen ● (OK).


Afspil valgte	Lader dig vælge de specifikke filer, der skal afspilles. Det fungerer grundlæggende på samme måde for alle medier.
Opdater	Opdaterer listen over filer og mapper fra medie- eller lagringsenheden.

Styring af musikafspilning

Du kan styre afspilningen af musikindhold, der findes på en disk, USB-enhed eller PC.

Afhængigt af disken eller indholdet kan det være, at nogle af de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, ikke er tilgængelige.

Knapper på fjernbetjeningen til musikafspilning

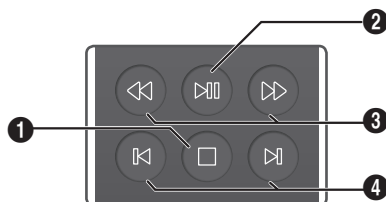

1	Knappen ■ : Stopper et nummer.
2	Knappen ▶ : Afspiller/holder pause i et nummer.
3	Hurtig afspilning (kun lyd-CD (CD-DA)) Under afspilningen skal du trykke på knappen ⏭ eller ⏮. Hver gang du trykker på knappen ⏮ eller ⏭, ændres afspilningshastigheden.
4	Knapperne ⏮⏭: Gå til foregående/næste nummer.

Brug af indstillingsmenuen under afspilning

Brug knapperne **Op/Ned/Venstre/Højre** på skærmen til afspilning af musikfiler til at vælge , og tryk derefter på knappen **● (OK)**.

Afspil valgte	Med Afspil valgte kan du vælge specifikke numre til afspilning. Det fungerer grundlæggende på samme måde for alle medier. Se "Oprettelse af en afspilningsliste fra en lyd-CD" på side 37.
Information	Vælges for at se informationer indhold.

| BEMÆRK |

- Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen være anderledes.

Brug af menuerne Sortér efter og Indstillinger på en filskærm

Brug af menuen Sortér efter Menu

På et skærmbillede, der viser musikfilerne, skal du vælge **Sortér efter** og derefter trykke på knappen **● (OK)**. Arranger mapper og filer efter **Dato** eller **Titel**.

Brug af menuen Indstill.


På en filskærm, der indeholder musikfiler, skal du vælge **Indstill.** og derefter trykke på knappen **● (OK)**.

Afspil valgte	Lader dig vælge de specifikke filer, der skal afspilles. Det fungerer grundlæggende på samme måde for alle medier. Se "Gentagelse af numre på en lyd-CD" på side 37.
Opdater	Opdaterer listen over filer og mapper fra medie- eller lagringsenheden.

Gentagelse af numre på en lyd-CD

Du kan indstille produktet til at gentage numre på en lyd-CD (CD-DA/MP3).

1. Brug knapperne **Op/Ned/Venstre/Højre** på afspilningsskærmen til at vælge  forinden i venstre hjørne på skærmen, og tryk derefter på knappen **● (OK)**.
2. Brug **Op/Ned** for at vælge den ønskede gentagelsestilstand - **Fra, En sang,** eller **Alle** - og tryk derefter på knappen **● (OK)**.

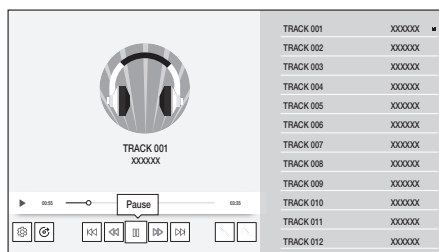

Blanding af numre på en lyd-CD

Du kan indstille produktet til at blande numre på en lyd-CD (CD-DA/MP3) tilfældigt.

1. Brug knapperne **Op/Ned/Venstre/Højre** på afspilningsskærmen til at vælge  forinden i venstre hjørne på skærmen, og tryk derefter på knappen **● (OK)**.
2. Brug **Op/Ned** for at vælge tilstanden blandt **Til,** eller **Fra** og tryk derefter på knappen **● (OK)**.

Oprettelse af en afspilningsliste fra en lyd-CD

1. Når afspilningsskærmen vises, skal du vælge  og derefter trykke på knappen **● (OK)**. Menuen **Indstill.** vises.
2. Brug knapperne **Op/Ned** til at vælge den ønskede **Afspil valgte**, og tryk derefter på knappen **● (OK)**.
3. Brug knapperne **Op/Ned** til at vælge et nummer, og tryk derefter på knappen **● (OK)**. Der vises et mærke til venstre for nummeret.

4. Gentag trin 3 for at vælge og markere flere numre.
5. Hvis du vil fjerne et nummer fra listen, skal du gå til nummeret og derefter trykke på knappen ● (OK) igen. Markeringen ved nummeret bliver fjernet.
6. Tryk herefter på knappen **Op/Ned** til at vælge den ønskede **Udført**, og tryk derefter på knappen ● (OK). Musikafspilningsskærmen vises igen og viser kun de numre, du markerede. De valgte numre afspilles automatisk.

| BEMÆRKNINGER |

- ▶ Du kan oprette en afspilningsliste med op til 99 numre på en lyd-CD (CD-DA).
- ▶ På skærmen Valgt afspiln. kan du også vælge **Vælg alle**, **Ryd alt**, og **Annuller**.
 - Brug **Vælg alle** for at vælge alle numre. Dette annullerer dine individuelle nummervalg. Når du trykker på knappen ↩ (Tilbage) på fjernbetjeningen eller vælger knappen **Udført**, og derefter trykker på knappen **OK**, vises alle numre på musikafspilningsskærmen, og produktet starter med at afspille alle numre fra nummer 001.
 - Brug **Ryd alt** til at fravælge alle numre på én gang. Vælg derefter individuelle numre, eller brug **Vælg alle** til at vælge alle numrene, og tryk derefter på knappen ↩ (Tilbage) på fjernbetjeningen. Hvis du ikke bruger **Vælg alle** eller vælger individuelle numre, ændres afspilningslisten ikke.
 - **Annuller** annullerer alle ændringer, du har foretaget på skærmen til valgt afspilning. Når du vender tilbage til afspilningsskærmen, er afspilningslisten ikke ændret.

Afspilning af Billedindhold

Du kan afspille fotoindhold, der findes på en DVD-, USB- eller PC-enhed.

Brug af skærmmenuen under afspilning af en fotofil

Brug knapperne **Op/Ned/Venstre/Højre** for at vælge den enkelte funktion, og tryk derefter på knappen ● (OK).

Hvis du vil se menuen **Indstill.** under afspilning eller i pausetilstand, skal du trykke på knappen **TOOLS**. Du kan også bruge knapperne **Op/Ned/Venstre/Højre** for at vælge  og derefter trykke på knappen ● (OK).

360 tilstand	Afspiller 360°-fotos.
Skærmtilpasning	Ændrer fotostørrelsen, så billederne passer til skærmen.
Zoom	Vælges for at forstørre det aktuelle billede. (Forstør op til 4 gange)
Rotér venstre	Billedet drejes mod uret.
Rotér højre	Billedet drejes med uret.
Diasshowets hastighed	Vælg for at indstille hastigheden for diasshowet.
Diasshow-effekt	Indstil effekt for diasshowet.
Baggrundsmusik	Vælg for at lytte til musik, mens du ser et diasshow. BEMÆRK ▶ Antallet af musikfiler, der søges i fra den eksterne enhed, kan variere blandt enheder.
Information	Vælges for at se informationer indhold.

| BEMÆRKNINGER |

- ▶ Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen være anderledes.

- For at aktivere funktionen **Baggrundsmusik** skal billedfilen være i samme lagringsmedie som musikfilen. Bemærk, at lyd kvaliteten kan blive påvirket af MP3-filens bithastighed, billedets størrelse og kodningsmetoden.

Brug af menuerne **Sortér efter** og **Indstillinger**

Brug af menuen **Sortér efter Menu**

På et skærm billede, der viser fotofilerne, skal du vælge **Sortér efter** og derefter trykke på knappen **● (OK)**. Arranger mapper og filer efter **Dato** eller **Titel**.

Brug af menuen **Indstill.**

På en filskærm, der indeholder billedfiler, skal du vælge **Indstill.** og derefter trykke på knappen **● (OK)**.

Afspil valgte	Lader dig vælge de specifikke filer, der skal afspilles. Det fungerer grundlæggende på samme måde for alle medier. Se "Oprettelse af en afspilningsliste fra en lyd-CD" på side 37.
Opdater	Opdaterer listen over filer og mapper fra medie- eller lagringsenheden.

Netværkstjenester

Du kan få glæde af forskellige netværkstjenester, som f.eks. streaming af videoer eller online-apps, ved at slutte afspilleren til dit netværk.

For at bruge netværkstjenester skal du først:

1. Tilslut afspilleren til et netværk.
(Se side 18)
2. Konfigurer netværksindstillingerne.
(Se side 26-29)

Oprettelse af en Samsung-konto

Opret en Samsung-konto, så du kan udnytte alt det, som Samsung tilbyder online.

Indstil konti for hvert familiemedlem, så hvert medlem har adgang til deres egne konti på Facebook, Twitter mv. Du får også brug for en Samsung-konto, hvis du vil downloade betalbare apps og leje film.

| BEMÆRK |

- Skærmen for aftalevilkår vises, hvis du sprang over aftalevilkårene for Smart Hub under de indledende indstillinger. Accepter alle vilkår, og følg derefter de trin, der er vist nedenfor.

1. Tryk på **APPS** på startskærmen. Skærm billedet **Samsung-konto** vises.
2. Åbn skærmen **Samsung-konto**, vælg **Opret konto**, og tryk derefter på knappen ● (OK).
3. Kun brugere over 14 år kan oprette en Samsung-konto. Når der vises et vindue, hvor du bliver spurgt, om du er berettiget, skal du vælge **Ja** og trykke på knappen ● (OK). Skærm billedet **Vilkår og betingelser, fortrolighedspolitik, Samsung-konto** vises.
4. Tryk på knappen ● (OK) for at acceptere, tryk på knappen **Højre**, og tryk derefter på knappen ● (OK). Skærm billedet **Opret konto** vises.
5. Vælg feltet ID, og tryk derefter på knappen ● (OK). Skærm tastaturet vises.

6. Indtast din e-mailadresse med tastaturet. Brug pileknapperne til at flytte fra tegn til tegn. Tryk på ● (OK) for at vælge et tegn. Vælg til venstre for at indtaste store bogstaver. Vælg **#@!** for at vælge flere symboler.
7. Vælg **Næste** på tastaturet, og tryk derefter på knappen ● (OK), når du er færdig. Når der vises et vindue med bekræftelse af id'ets gyldighed, skal du trykke på knappen ● (OK). Skærm billedet **Opret konto** vises igen. Indtast adgangskoden, brug retningstasterne på fjernbetjeningen til at vælge **Udført**, og tryk derefter på knappen ● (OK).
8. Tryk igen på knappen ● (OK) for at få vist næste side.
9. Indtast dit fornavn og efternavn på samme måde.
10. Vælg feltet Fødselsdag, og vælg tal med knapperne pil op og ned eller ved at trykke på tallene på din fjernbetjening. Når du har udfyldt de krævede indtastningsfelter, skal du vælge **Næste** og trykke på knappen ● (OK). Når oprettelsen af din Samsung-konto er fuldført, bliver du automatisk logget på via den nye konto.

| BEMÆRKNINGER |

- Samsung sender en bekræftelses-e-mail til den adresse, du indtastede. Du skal åbne e-mailen og reagere som påkrævet for at færdiggøre din konto.
- Hvis du vil administrere din Samsung-konto, skal du bruge menupunkterne under **Samsung-konto > Min konto**.

Før brug af apps

Hvis du ikke har indstillet Smart Hub, når du bruger Apps første gang, beder produktet dig om at udføre opsætningsproceduren for Smart Hub.

1. Gå til skærbilledet Start, vælg **APPS**, og tryk på knappen **(OK)**.
2. Hvis du ikke har konfigureret Smart Hub, vises skærmen **Smart Hub, vilkår og betingelser, fortrolighedspolitik**.
3. Hvis du vil se nærmere oplysninger, før du accepterer aftalevilkårene, skal du vælge **Vis alle** og trykke på knappen **(OK)**.

| BEMÆRK |

- ▶ Du behøver ikke at acceptere den ekstra personlige meddelelse, men en eller flere Smart Hub-egenskaber eller funktioner vil muligvis ikke være tilgængelig, hvis du ikke gør det.
- 4. Vælg **Jeg accepterer alt**, og tryk derefter på knappen **(OK)**. Skærbilledet Installation udført vises. Tryk på knappen **(OK)**.

Brug af apps


Du kan downloade programmer fra internettet og få adgang til forskellige programmer og vise dem på dit TV. For få adgang til visse programmer skal du have en Samsung-konto.

| BEMÆRK |

- ▶ I forbindelse med nogle apps til 4K-streamingtjenester (Netflix, Amazon mv.) er brugen af 4K-tjenester aktiveret, hvis tv'et understøtter HDCP 2.2. Hvis tv'et (eller det tilsluttede HDMI-stik) ikke understøtter HDCP 2.2, vises 4K-kategorien ikke.

Apps-skærmen på et øjeblik

Skærmen **APPS** viser en liste over forskellige apps. Brug listen til at downloade apps uden besvær.

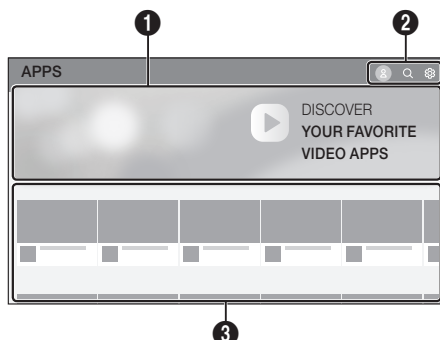

1	Download en videoapp for at afspille video.	
2		Log på med din Samsung-konto. Brug de forskellige funktioner fra Samsung. Hvis du ikke har en Samsung-konto, skal du oprette en her.
		Angiv navnet på en specifik app for at søge efter den.
		Konfigurer indstillinger for en downloadet app.
3	De tilgængelige apps vises nederst. Brug knapperne Op/Ned/Venstre/Højre , eller brug en ønsket app.	

Første gang du åbner skærbilledet **APPS**, henter Ultra HD Blu-ray-afspilleren automatisk en række gratis apps. Så snart appene er downloadet, vises de på listen **Downloadede apps**.

Download et program

1. Brug knapperne **Op/Ned** til at gå til **Redaktørens valg**, **Mest populære**, **Gruppeindhold** eller **Genre**. Hvis du er gået til **Gruppeindhold** eller **Genre**, skal du trykke på knappen **● (OK)** for at vælge den ønskede kategori eller genre.
2. Brug knapperne **Op/Ned/Venstre/Højre** til at gå til den app, du vil downloade, og tryk derefter på knappen **● (OK)**. Skærmen Detaljerede oplysninger for appen vises.

| BEMÆRK |

- ▶ For de apps, der allerede er installeret, vises "installeret" i appminiaturen.
3. Vælg **Installer** på skærmen, og tryk derefter på knappen **● (OK)**. **Installer** ændringer for **Annuller**, og appen begynder at downloade.
 4. Hvis du ønsker at afbryde overførslen: Vælg **Annuller**, og tryk derefter på knappen **● (OK)**.
 5. Når overførslen er gennemført skifter **Annuller** til **Spil**. Vælg **Afspil**, og tryk derefter på knappen **● (OK)** for at starte programmet. Alternativt kan du trykke på knappen **↶ (Tilbage)**, indtil skærbilledet **Apps** vises igen.
Den app, du har downloadet, vises på listen **Downloadede app**.

| BEMÆRKNINGER |

- ▶ Hvis du vil tilføje den installerede app nederst på skærmen Startside, skal du vælge **Føj til start** på installationsskærmen.
- ▶ Hvis appen ikke kan downloades pga. utilstrækkelig ledig intern hukommelse, kan du tilslutte en USB-lagerenhed og prøve igen.

Start af et program

1. Gå til skærbilledet Start, vælg **APPS**, og tryk på knappen **● (OK)**.
2. Åbn skærmen **APPS**, brug knapperne **Op/Ned** for at gå til **Downloadede app**. Brug knapperne **Venstre/Højre** til at gå til den ønskede app, og tryk derefter på knappen **● (OK)**. Programmet starter.

Menuen Indstillinger

Brug knapperne **Op/Ned/Venstre/Højre** til at gå til **Indstill.** i øverste højre hjørne på skærmen **APPS**, og tryk derefter på knappen **● (OK)**.

Automatisk opdatering

Slå indstillingen for automatisk opdatering af appen til eller fra. Vælg **Automatisk opdatering** øverst til højre på skærmen **Indstill.**, og tryk derefter på knappen **● (OK)**. Indstillingen bliver **Til** eller **Fra**, hver gang du trykker på knappen.

Slet

1. På skærmen **Indstill.** skal du vælge den app, du vil slette.
2. Vælg **Slet**, og tryk på knappen **● (OK)**.

Føj til start

1. På skærmen **Indstill.** skal du vælge den app, der skal føjes til skærmen Startside.
2. Vælg **Føj til start**, og tryk på knappen **● (OK)**.
3. Nederst på skærmen skal du bruge knapperne **Venstre/Højre** for at angive placeringen for den app, du vil tilføje. Tryk derefter på knappen **● (OK)**.

Lås/lås op

Denne funktion blokerer adgang til et program, medmindre du indtaster en PIN-kode. Oplås fjerner låsen.

1. På skærmen **Indstill.** skal du vælge den app, du vil låse.
2. Vælg **Lås/lås op**, og tryk på knappen ● (OK). Indtast din PIN-kode. Et flueben vises ud for programmet.

| BEMÆRK |

- For at oplåse programmer, skal du følge samme vejledning, men vælge programmer, der har låse.

Flyt

1. På skærmen **Indstill.** skal du vælge den app, du vil flytte.
2. Vælg **Flyt**, og tryk på knappen ● (OK).
3. Brug knapperne **Venstre/Højre** til at flytte programmet.
4. Når du har placeret appen som ønsket, skal du trykke på knappen ● (OK).

Geninstaller

1. På skærmen **Indstill.** skal du vælge den app, du vil geninstallere.
2. Vælg **Geninstaller**, og tryk på knappen ● (OK). Appen geninstalleres. Det kan tage nogle få minutter at udføre geninstallationen.

Vis detaljer

1. På skærmen **Indstill.** skal du vælge den app, der skal føjes til skærmen Startside.
2. Vælg **Vis detaljer**, og tryk på knappen ● (OK). Siden med detaljerede oplysninger om appen vises.

Brug af internettet


Du kan få adgang til internettet ved hjælp af internetprogrammet.

Vælg **Internet** på skærmen Startside, og tryk derefter på knappen ● (OK).

| BEMÆRKNINGER |

- Webbrowseren er ikke kompatibel med Java-applikationer.
- Hvis du forsøger at downloade en fil, og filen ikke kan gemmes, vises en fejlmeddelelse.
- E-handel til onlinekøb af produkter understøttes ikke.
- ActiveX understøttes ikke.
- Adgangen til visse websteder kan være blokeret eller til webbrowsere, der drives af visse virksomheder.
- Afspilning af flashvideoer er ikke understøttet.

Vinduet Webbrowser på et øjeblik

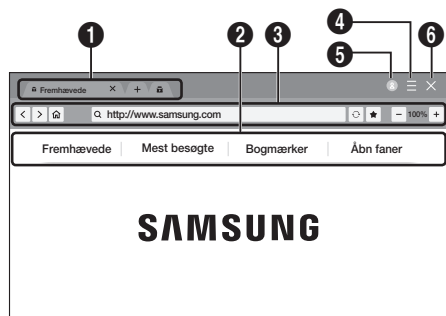


1	• Aktuel fane: Viser navnet på den aktuelle skærm. Hvis du vil slette fanen, skal du klikke på X ved siden af fanenavnet. • Åbn ny fane: Åbner en ny fane i webbrowseren. • Åbn fanen Ny hemmelighed: Åbner en ny browserfane i Sikkerhedstilstand.
2	• Fremhævede: Viser anbefalede websteder. • Mest besøgte: Viser hyppigt besøgte websteder. • Bogmærker: Viser en liste over bogmærker. Du kan også vælge et eksisterende bogmærke og redigere og slette bogmærker. • Åbn faner: Viser en liste over åbne faner og de faner, der er åbnet i en anden webbrowser, hvor du har logget på med den samme konto.

3	Kontrolpanelet, som kører hen over toppen af skærmen, omfatter en række ikoner, som starter et antal nyttige funktioner. • < : Flytter til forrige side. • > : Flytter til næste webside. • 🏠 : Flytter til webbrowserens startskærm. • 🔍 http://www.samsung.com : Brug skærmtastaturet til at indtaste en URL-adresse eller et nøgleord for at søge efter specifikke oplysninger. Se "Brug af tastaturpop op'en" på side 45. • ↻ : Genindlæser den aktuelle side, så den opdateres på skærmen. • ★ : Føjer den aktuelle side til dine bogmærker. • - 100% + : Du kan forstørre eller formindske skærbilledet med forskellige procentdele.
4	• ☰ : Du kan konfigurere browserens indstillinger. Se "Brug af Browsermenu" på side 46.
5	• 👤 : Siden Samsung-konto vises.
6	• ✕ : Lukker webbrowseren.

Brug af tastatur-pop op'en

Når du klikker på , eller får adgang til et data- eller tekstindtastningsfelt, og derefter trykker på knappen **OK**, vises tastatur-pop op'en. Følg disse trin for at bruge tastatur-pop op'en med din fjernbetjening:

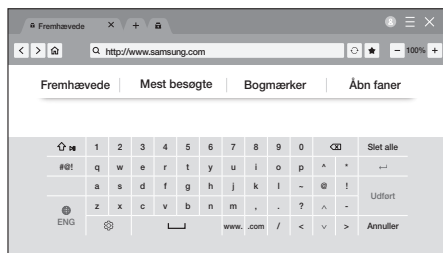

| BEMÆRK |

- Hvilke tegn, der kan vises ved hjælp af tastaturet, afhænger af det valgte sprog.
1. Brug knapperne **Op/Ned/Venstre/Højre** på din fjernbetjening for at flytte markeringen til et bogstav eller et tal efter eget valg.
 2. Tryk på knappen **OK** for at indtaste bogstavet eller tallet i indtastningsfeltet.
 3. For at få adgang til store bogstaver: Flyt markeringen til tasten  i øverste venstre side, og tryk derefter på knappen **OK**. Tryk på knappen **OK** igen med tasten  markeret for at få adgang til små bogstaver igen. Når skærmtastaturet vises, skal du trykke på knappen **►||** på fjernbetjeningen for at skifte mellem brug af store og små bogstaver.
 4. For at få adgang til symboler og ekstra tegnsætning skal du markere **#@!** til venstre og derefter trykke på knappen **OK**.
 5. For at slette et tegn, du har indtastet, skal du flytte markeringen til  og derefter trykke på knappen **OK**.
 6. For at slette alle tegn, du har indtastet, skal du flytte markeringen til **Slet alle** og derefter trykke på knappen **OK**.
 7. Når du er færdig med indtastningen skal du flytte markeringen til **Udført** og derefter trykke på knappen **OK**.

| BEMÆRK |

- Hvis du har et trådløst tastatur forbundet med dit produkt, kan du bruge det trådløse tastatur til at indtaste bogstaver, tal, symboler og tegnsætning. Bemærk, at det trådløse tastatur kun virker, hvis tastatur-pop op'en vises og kan kun bruges til at indtaste bogstaver, tal, symboler og tegnsætning.

Valgmuligheder på tastatur-pop op'en

For at få adgang til indstillingerne på pop op-tastaturet skal du markere  nederst til venstre på tastaturet og derefter trykke på knappen **OK**.

Nulstil anbefalede tekstdata

Nulstil sletter Samsung-tastaturet hukommelse. Vælg nulstil for at slette alt, som Samsung-tastaturet har lært om din skrivestil, herunder alle nye ord, som du har brugt.

Forudsig næste tegn (når retningsknapper bruges)


Tastaturet forudsiger det næste bogstav efterhånden som du indtaster bogstaver. Forudsigelserne vises med en cirkel rundt om det bogstav, du lige har indtastet. Du kan vælge et forudset bogstav eller flytte til et andet bogstav. Du kan slå denne funktion til eller fra.

Sprog

Vælg tastaturets sprog. Du kan vælge engelsk, fransk, russisk osv.

Brug af Browsermenu

Menuen indeholder funktioner, der bestemmer, hvordan browseren og browsersikkerheden fungerer. Hvis du vil åbne menuen, skal du markere ikonet ☰ (Menu) og derefter trykke på knappen ● (OK). Hvis du vil vælge et punkt på menuen, skal du markere punktet og derefter trykke på knappen ● (OK).

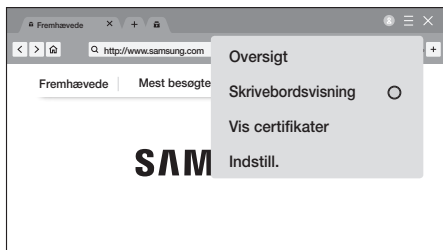

Oversigt

Viser en liste over besøgte websteder. Hvis du vil slette listen, skal du klikke på **Fjern alt**.

Skrivebordsvisning

Du kan tænde eller slukke for **Skrivebordsvisning**.

Vis certifikater

Viser certificeringsoplysningerne for det aktuelle Websted.

Indstil.

• Generelt

- **Synkronisér og vis faner og bogmærker på tværs af enheder:** Log på med din Samsung-konto for at synkronisere hovedenheden med andre enheder. Du kan dele bogmærker og se de faner, der er åbnet på andre enheder.
- **Skjul faner og værktøjslinje automatisk:** Skjuler automatisk fanerne og værktøjslinjen.
- **Pop op-blokering:** Blokerer pop-op-vinduer.
- **Nulstil indst.:** Du kan nulstille alle indstillinger for webbrowseren til fabriksindstillingerne. Dine data under Bogmærker og Historik bliver ikke påvirket.

- **Hjemmeside:** Du kan indstille browserens startside.
- **Søgemaskine:** Du kan indstille den ønskede søgemaskine.
- **Personoplysninger og sikkerhed**
 - **Registrer ikke:** Forhindrer, at websteder kan spore dig.
 - **Slet oversigt:** Sletter hele din browserhistorik.
 - **JavaScript:** Tillader, at alle websteder kan køre JavaScript, så du kan få en bedre browseroplevelse.
 - **Slet browserdata:** Sletter alle browserdata som f.eks. cookies, gemte billeder og data. Dine data under Bogmærker og Historik bliver ikke påvirket.
- **Forældrelås:** Aktiver kun webadgang til de sider, du vil have godkendt.
 - **PIN til forældrelås:** Angiv en PIN-kode for at administrere låsen Forældrebeskyttelse. Klik på **Set Indstil PIN-kode** for at angive PIN-koden.
 - **Godkendte sider:** Aktiver kun webadgang til de sider, du vil have godkendt.
- **Kodning:** Du kan indstille kodningsindstillingen til websider til Automatisk eller vælg kodningsformatet manuelt fra en liste.
- **Om:** Giver grundlæggende information om webbrowserens betjening.

| BEMÆRK |

- Afhængigt af webstedet, aktiveres nogle af indstillingsfunktionerne **Indstil.** for webbrowseren muligvis ikke. Funktioner, som ikke aktiveres, nedtones og kan ikke anvendes.

Sammenkædning af din internettjenestekonto og produktet

Med funktionen Sammenkæd servicekonti kan du sammenkæde dit produkt til dine konti med internettjenester, såsom Pandora, så produktet automatisk kan logge dig på tjenesten, når du starter programmet til den pågældende tjeneste.

Registrer din konto ved at gå til **START** →

 **APPS** →  **Log på** → **Opret med Facebook**.

BD-LIVE™

Når afspilleren er sluttet til dit netværk, kan du glæde dig over forskelligt filmrelateret tjenesteindhold, der er tilgængeligt med BD-LIVE-kompatible diske.

1. Tilslut et USB-flashhukommelsesdrev til USB-stikket på højre side af produktet, og kontroller derefter enhedens resterende hukommelse. Hukommelsen skal have mindst 1 GB ledig plads for at kunne rumme BD-LIVE-tjenesterne.
2. Gå til skærbilledet Start, vælg **Indstill.**, og tryk på knappen **(OK)**.
3. Vælg **Generelt**, og tryk på knappen **(OK)**.
4. Vælg **Netværk**, og tryk på knappen **(OK)**.
5. Vælg **BD-Live-indstilling**, og tryk på knappen **(OK)**.
6. Vælg **BD-datastyring**, og tryk på knappen **(OK)**.
7. Vælg **Enhedsvalg**, og tryk på knappen **(OK)**.
8. Vælg **USB Storage**, og tryk på knappen **(OK)**.
9. Isæt en Ultra HD Blu-ray-disk eller Blu-ray-disk, der understøtter BD-LIVE.
10. Vælg et punkt på listen med BD-LIVE-tjenesteindhold, der stilles til rådighed af diskproducenten.

| BEMÆRK |

- Den måde, du bruger BD-LIVE og det tilbudte indhold på, kan variere, afhængigt af diskproducenten.

Flere informationer

Bemærkninger

Indstill.	Tv-bredformat - Nogle formatforhold er muligvis ikke tilgængelige. Det afhænger af disktypen. - Hvis du vælger et format og en mulighed, som er forskellig(t) fra tv-skærmens billedformat, kan billedet muligvis se forvrænget ud. - Hvis du vælger 16:9 Original, viser tv'et muligvis 4:3 Pillarbox (sorte streger i begge sider af billedet).
	Digitalt output - Sørg for at vælge den korrekte digitale udgang, ellers vil du opleve ingen lyd eller bare høj støj. - Hvis HDMI-enheden (AV-modtager, tv) ikke er kompatibel med komprimerede formater (Dolby Digital, DTS), udsendes lydsignalet som PCM. - Almindelige DVD'er har ikke BONUSVIEW-lyd og lydeffekter til navigering. - Nogle Ultra HD Blu-ray-diske og almindelige Blu-ray-diske har ikke BONUSVIEW-lyd og lydeffekter til navigering. - Opsætning af Digitalt output påvirker ikke HDMI-lydoutputtet til dit tv. Den påvirker den optiske udgang og HDMI-lydudgangen, hvis din afspiller er tilsluttet en AV-modtager. - Hvis du afspiller MPEG-lydspor, udsendes lydsignaler som PCM uanset valg af Digitalt output (PCM eller Bitstream).
	PCM-nedsampling - Selvom PCM-nedsampling er indstillet til Fra, udsender visse diske kun nedsamplet lyd via den optiske digitale udgang. - HDMI - Hvis tv'et ikke er kompatibelt med komprimerede flerkanals formater (Dolby Digital, DTS), udsender denne afspiller muligvis PCM 2 kanals downmikset lyd, også selv om du har valgt Bitstream (enten Genindkodet eller Ubehandlet) i opsætningsmenuen. - Hvis dit tv ikke er kompatibelt med PCM-samlingshastigheder over 48kHz, udsender afspilleren muligvis 48kHz.
	BD-Live-internet forbindelse - Hvad er et gyldigt certifikat? Når afspilleren anvender BD-LIVE til at sende diskdataene og anmoder serveren om at certificere disken, anvender serveren de overførte data til at kontrollere, om disken er gyldig og sender certifikatet tilbage til afspilleren. - Internetforbindelsen kan have begrænsninger, mens du anvender BD-LIVE-indhold.

Indstill.	BD-datastyring - I ekstern hukommelsestilstand standses diskafspilning muligvis, hvis du frakobler USB-enheden under afspilningen. - Kun USB-enheder, der er formateret med FAT-filsystemet (DOS 8.3 enhedsetiket), er understøttet. Vi anbefaler, at du anvender USB-enheder, der understøtter USB 2.0-protokollen med en læse/skrivehastighed på mindst 4 MB/sek. - Funktionen Resume Play fungerer muligvis ikke, når du har formateret lagringsenheden. - Den samlede hukommelsesstørrelse til BD-datastyring kan variere, afhængigt af betingelserne.
	Anynet+ (HDMI-CEC) - Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit tv. Se i brugervejledningen til dit tv. - Funktionen er ikke tilgængelig, hvis HDMI-kablet ikke understøtter CEC. - Hvis dit Samsung-tv er forsynet med Anynet+ logoet, understøtter det funktionen Anynet+.
Media Play	Valg af lydsproget - Indikatoren Venstre/Højre vises ikke på skærmen, hvis BONUSVIEW-sektionen ikke indeholder nogen lydindstillinger for BONUSVIEW. - De sprog, der er tilgængelige gennem funktionen Lydsprog, afhænger af de sprog, der findes på disken. Denne funktion eller visse sprog er muligvis ikke tilgængelig(e). - Nogle Ultra HD Blu-ray-diske og almindelige Blu-ray-diske giver dig mulighed for at vælge enten PCM eller Dolby Digital-lydspor på engelsk.
	Valg af undertekstsprog - Afhængigt af Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-/dvd-disken kan du muligvis ændre underteksten i diskmenuen. Tryk på knappen DISC MENU. - Funktionen afhænger af valget af undertekster, der er kodet på disken, og den fungerer derfor muligvis ikke på alle Ultra HD Blu-ray-diske/Blu-ray-diske/dvd'er. - Oplysninger om hovedindholdet/BONUSVIEW-tilstanden vises også, hvis Ultra HD Blu-ray- eller Blu-ray-disken har en BONUSVIEW-sektion. - Denne funktion ændrer både de primære og sekundære undertekster samtidig. - Det samlede antal primære og sekundære undertekster vises.

Opløsning i forhold til indholdstypen

Indholdstype			Ultra HD Blu-ray-/ Blu-ray-disk	E-indhold/ digitalt indhold	Dvd-disk
Indstillinger					
Filmramme (24p/25p) * kun 2160p, 1080p	Diskindhold	Auto	2160p(1080p)@24	2160p(1080p)@60	2160p(1080p)@60
		Fra	Maks. opløsning af tv-input	Maks. opløsning af tv-input	Maks. opløsning af tv-input
	Streamingindhold	Auto	2160p(1080p)@60	2160p(1080p)@24	2160p(1080p)@60
		Fra	Maks. opløsning af tv-input	Maks. opløsning af tv-input	Maks. opløsning af tv-input
Opløsning	Auto		Maks. opløsning af tv-input	Maks. opløsning af tv-input	Maks. opløsning af tv-input
	2160p		2160p@60	2160p@60	2160p@60
	1080p		1080p@60	1080p@60	1080p@60
	720p		720p@60	720p@60	720p@60
	576p/480p		576p/480p@60	576p/480p@60	576p/480p@60

| BEMÆRKNINGER |

- ▶ Hvis det tv, du sluttede til afspilleren, ikke understøtter filmrammer eller den valgte opløsning, vises meddelelsen "Hvis der ikke vises noget billede efter valg af 'Ja', skal du vente 15 sek. for at vende tilbage til den forrige opløsning. Vil du ændre opløsningen?". Hvis du vælger **Ja**, bliver tv-skærmen sort i 15 sekunder, hvorefter opløsningen automatisk går tilbage til den forrige opløsning.
- ▶ Hvis skærmen er tom, efter du har ændret opløsningen, skal du fjerne alle diske og derefter trykke på og holde knappen **▲ (Åbn/Luk)** på produktets forside i mere end 5 sekunder. Initialiseringsmeddelelsen vises på skærmen og strømmen afbrydes automatisk. Når du tænder for produktet igen, nulstilles alle indstillingerne. Går derefter til **Indstill. > Billede > Opløsning** i menuen, og indstil den korrekte opløsning for dit tv.
- ▶ Når du kører proceduren Startindstilling, kan du kun vælge sproget og formatforholdet (skærmstørrelse og -format) igen. Nulstilling påvirker ikke dine netværksindstillinger, så du kan springe Netværksopsætning og Softwareopgradering over.
- ▶ Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle brugergemte BD-data.
- ▶ En Ultra HD Blu-ray-disk eller almindelig Blu-ray-disk skal mindst have funktionen til 24 billeder for at kunne anvende tilstanden **Filmramme (24p/25p)**.

Valg af digital udgang

Indstillinger		PCM		Bitstream (ubebehandlet)		Bitstream (DTS genindkodet)	Bitstream (Dolby D genindkodet)
Tilslutning		HDMI-understøttet AV-modtager	Optisk	HDMI-understøttet AV-modtager	Optisk	HDMI eller Optisk	HDMI eller Optisk
Lydstream på Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-disk	PCM	Op til PCM 7.1 kan.	PCM 2 kan.	PCM	PCM 2 kan.	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital*
	Dolby Digital	Op til PCM 7.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital*
	Dolby Digital Plus	Op til PCM 7.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital*
	Dolby TrueHD	Op til PCM 7.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital*
	DTS	Op til PCM 6.1 kan.	PCM 2 kan.	DTS	DTS	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital*
	DTS-HD High Resolution Audio	Op til PCM 7.1 kan.	PCM 2 kan.	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital*
	DTS-HD Master Audio	Op til PCM 7.1 kan.	PCM 2 kan.	DTS-HD Master Audio	DTS	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital*
Lyd-stream på DVD	PCM	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.
	Dolby Digital	Op til PCM 5.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Op til PCM 6.1 kan.	PCM 2 kan.	DTS	DTS	DTS	DTS
Definition for Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-disk	Alle	Afkoder hovedindholdslyd og BONUSVIEW-lyd-stream sammen til PCM-lyd og tilføjer lydeffekter til navigering.		Udsender kun hovedindholdslyd, så din AV-modtager kan afkode lyd-bitstream. Du kan ikke høre BONUSVIEW-lyd og lydeffekter til navigering.		Afkoder hovedindholdslyd og BONUSVIEW-lyd-stream sammen til PCM-lyd, tilføjer lydeffekter til navigering og genkoder derefter PCM-lyd til DTS-bitstream.	Afkoder hovedindholdslyd og BONUSVIEW-lyd-stream sammen til PCM-lyd, tilføjer lydeffekter til navigering og genkoder derefter PCM-lyd til Dolby Digital-bitstream eller PCM.

* Hvis kilde-streamet er 2 kan. eller mono, anvendes indstillingen "Dolby D genindkodet" ikke. Outputtet er PCM 2 kanals.

* Hvis lydoutput er indstillet til Auto, skifter afspilleren automatisk til det rigtige format ud af de fire, der er angivet ovenfor.

Ultra HD Blu-ray-diske og almindelige Blu-ray-diske kan indeholde tre lydstreams:

- Hovedindholdslyd: Lydsporet til hovedindholdet.
- BONUSVIEW-audio: Ekstra lydspor, som f.eks. instruktørens eller skuespillernes kommentarer.
- Lydeffekter til navigation: Når du vælger visse former for menunavigation, kan du måske høre lydeffekter til navigation. Lydeffekter til navigation er forskellige på hver enkelt Ultra HD Blu-ray-disk/Blu-ray-disk.

Fejlfinding

Inden du anmoder om service, bedes du prøve følgende løsninger.

PROBLEM	LØSNING
Fjernbetjeningen virker ikke.	• Kontroller batterierne i fjernbetjeningen. De skal muligvis udskiftes. • Anvend ikke fjernbetjeningen længere væk end 6,1 m fra afspilleren. • Udtag batterierne, og hold en eller flere knapper nede i flere minutter for helt at dræne mikroprocessoren i fjernbetjeningen, så den nulstilles. Sæt batterierne i igen, og forsøg at anvende fjernbetjeningen igen.
Dysken afspilles ikke.	• Kontroller, at dysken er indsat med mærkaten opad. • Kontrollér Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-diskens/dvd'ens regionskode.
Diskmenuen vises ikke.	• Kontrollér, om dysken har en diskmenu.
Forbudsindikatoren vises på skærmen.	• Denne meddelelse vises, hvis der trykkes på en ugyldig knap. • Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-diskens/dvd'ens software understøtter ikke funktionen (f.eks. vinkler). • Du har angivet en titel, et kapitelnummer eller søgetid, der ligger uden for intervallet.
Afspilningen afviger fra valgene på menuen Indstillinger.	• Nogle valgte funktioner i menuen Indstillinger fungerer muligvis ikke korrekt, hvis dysken ikke er kodet med den pågældende funktion.
Skærmforholdet kan ikke ændres.	• Skærmforholdet på din Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-/dvd-disk ligger fast og kan ikke ændres. • Dette er ikke et problem med afspilleren.
Ingen lyd.	• Kontrollér, at du har valgt den korrekte digitale udgang i menuen Lydindstillinger.
Skærmen er tom.	• Hvis HDMI-udgangen er indstillet til en opløsning, dit tv ikke understøtter (f.eks. 1080p), ser du intet billede på dit tv. • Tryk på knappen ▲ (Åbn/Luk) (på forside panelet) i mere end 5 sekunder uden en disk i. Initialiseringsmeddelelsen vises på skærmen og strømmen afbrydes automatisk. Når du tænder for produktet igen, nulstilles alle indstillingerne. • Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle brugergemte BD-data.

PROBLEM	LØSNING
Glemte adgangskode.	- Tryk på knappen ▲ (Åbn/Luk) (på forside panelet) i mere end 5 sekunder uden en disk i. Initialiseringsmeddelelsen vises på skærmen og strømmen afbrydes automatisk. Når du tænder for produktet igen, nulstilles alle indstillingerne. - Gør ikke dette, medmindre det er absolut nødvendigt. - Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle brugergemte BD-data.
Billedet er støjfyldt eller forvrænget.	- Vær sikker på, at disken ikke er snavset eller ridset. - Rens disken.
Intet HDMI-signal.	- Kontrollér forbindelsen mellem tv'et og HDMI-stikket på afspilleren. - Kontrollér, om dit tv understøtter HDMI-indgangsopløsningerne 576p/480p, 720p, 1080p, 2160p. - For at vise video i udgangstilstandene HDMI 720p, 1080p eller 2160p, skal du anvende et højhastigheds-HDMI-kabel (kategori 2).
Unormalt HDMI-skærbillede.	Hvis der er støj ("sne") på skærmen, betyder det, at tv'et ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Hvis du oplever andre problemer.	- Gå til indholdsfortegnelsen, og find den del af brugervejledningen, som indeholder information om den funktion, du har problemer med, og følg derefter procedure igen. - Hvis du stadig ikke kan løse problemet, skal du kontakte nærmeste autoriserede Samsung servicecenter.
Afspil multimedier på netværksenheder.	
Du kan se delte mapper på netværksenheder, men du kan ikke se filerne.	Multimedie viser kun video-, billed- og musikfiler. Andre filtyper vises ikke.
Videoen afspilles med afbrydelser.	- Kontrollér, om netværket er stabilt. - Kontroller, om netværkskablet er tilsluttet korrekt, og at netværket ikke er overbelastet.
Netværksforbindelsen mellem produktet og pc'en er ustabil.	- IP-adresser på samme undernetværk skal være entydige. I modsat fald kan IP-interferens forårsage dette fænomen. - Kontrollér, om din firewall er aktiveret. Hvis ja, skal du deaktivere firewall-funktionen.

PROBLEM	LØSNING
BD-LIVE	
Jeg kan ikke slutte til BD-LIVE-serveren.	• Brug funktionen Netværksstatus til at undersøge, om netværksforbindelsen virker. (Se side 23) • Kontrollér, om en USB-hukommelsesenhed er tilsluttet afspilleren. • Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads til BD-LIVE-tjenesten. Du kan kontrollere den tilgængelige størrelse i BD-datastyring. (Se side 23) • Kontrollér, om muligheden BD-Live-internet forbindelse er indstillet til Tillad (alle). • Hvis alt ovenstående mislykkes: Kontakt indholdsleverandøren, eller opgrader til den nyeste firmware.
Ved brug af BD-LIVE-tjenesten opstår der en fejl.	• Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads til BD-LIVE-tjenesten. Du kan kontrollere den tilgængelige størrelse i BD-datastyring. (Se side 23)

| BEMÆRK |

- Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle brugergemte BD-data.

Disk- og formatkompatibilitet

Disktyper og indhold, som din afspiller kan afspille

Medier	Disktype	Detaljer
VIDEO	Ultra HD Blu-ray-disk	Ultra HD BD-ROM-formatet.
	Blu-ray-disk	BD-ROM formatet.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	DVD-VIDEO, optagede DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R der er blevet optaget og afsluttet, eller et USB-lagringsmedie med DivX-, MKV-, MP4- indhold.
MUSIK	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, CDDA, BD-RE/-R	Lyd-CD'er (CD-DA), musik optaget på CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R eller et USB-lagringsmedie med MP3- eller WMA-indhold.
FOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Billeder gemt på CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R eller et USB-lagringsmedie med JPEG-indhold.

| BEMÆRKNINGER |

- ▶ Denne afspiller kan muligvis ikke afspille visse CD-RW/-R- og DVD-R-typer pga. disktypen eller optagelsesmetoden.
- ▶ Hvis en DVD-RW/-R ikke er optaget korrekt i DVD-Video-formatet, kan den ikke afspilles.
- ▶ Afspilleren kan muligvis ikke afspille indhold, som er optaget på en DVD-R ved en bithastighed, der overstiger 10Mbps.
- ▶ Afspilleren kan muligvis ikke afspille indhold, som er optaget på en BD-R eller en USB-enhed ved en bithastighed, der overstiger 25Mbps.
- ▶ Afspilning fungerer muligvis ikke med visse disktyper, eller når visse funktioner, som f.eks. ændring af vinkel og justering af formatforhold, udføres. Detaljerede oplysninger om diskene er angivet på æsken. Læs om nødvendigt dette.
- ▶ Når en BD-J-titel afspilles, kan indlæsningen tage længere tid end en normal titel, eller nogle funktioner udføres muligvis langsommere.

Disktyper, som afspilleren ikke kan afspille

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV osv.
- DVD-RAM
- Super Audio CD (med undtagelse af CD layer)
- DVD-RW (VR-tilstand)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (CD-G'er afspiller kun lyd, ikke grafik.)
- 3,9 GB DVD-R til mastering.

Regionskode

Både afspillerne og diskene er kodede efter region. Disse regionskoder skal stemme overens, for at en disk kan afspilles. Hvis koderne ikke stemmer overens, afspilles disken ikke.

Denne afspillers regionskode findes på afspillerens bagpanel.

Disktype	Regionskode	Område
Blu-ray-disk		Nordamerika, Centralamerika, Sydamerika, Korea, Japan, Taiwan, Hongkong og Sydøstasien.
		Europa, Grønland, Franske besiddelser, Mellemøsten, Afrika, Australien og New Zealand.
		Indien, Kina, Rusland Central- og Sydasien.
DVD-VIDEO		USA, USA's besiddelser og Canada
		Europa, Japan, Mellemøsten, Ægypten, Afrika, Grønland
		Taiwan, Korea, Filippinerne, Indonesien, Hongkong
		Mexico, Sydamerika, Mellemamerika, Australien, New Zealand, Stillehavsoerne, Caribien
		Rusland, Østeuropa, Indien, Nordkorea, Mongoliet
		Kina

Logoer på diske, som afspilleren kan afspille

	
Blu-ray-disk	BD-LIVE
	
Ultra HD Blu-ray-disk	
	
PAL-sendesystemer i England, Frankrig, Tyskland mv.	DivX
	
HEVC	

Understøttede formater

Understøttelse af videofiler

Filtypenavn	Format	Video-codec	Opløsning	Billedhastighed (bill./sek.)	Bithastighed (Mbps)	Lyd-codec
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAFF	H.264 BP/MP/HP	4096x2160	4096X2160: 30 3840X2160: 60	60	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS (Core , LBR) G.711 (A-Law, μ-Law)
		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	80	
		Motion JPEG	3840x2160	30	80	
		MVC	1920x1080	60	20	
		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6				
		MPEG4 SP/ASP				
		Window Media Video v9(VC1)				
		MPEG2				
		MPEG1				
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)				
		H 263 Sorrenson				
		VP6				
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	60	20	Vorbis
		VP9	4096x2160	4096X2160: 60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920x1080	60	20	RealAudio 6

■ Begrænsninger

- Selv når en fil er kodet med en understøttet codec, som er nævnt tabellen over understøttede videofiler, kan en fil muligvis ikke afspilles, hvis der er et problem med dens indhold.
- Normal afspilning garanteres ikke, hvis filens indholdsoplysninger er forkerte, eller selve filen er beskadiget.
- Hvis du afspiller indhold, der har højere hastighed end den grundlæggende bithastighed/billedhastighed, kan det medføre hakker i lyden eller videoen.
- Søgefunktionen (spring) er ikke tilgængelig, hvis filens indekstabel er beskadiget.
- Når du afspiller en fjernfil via en netværksforbindelse, kan videoafspilning være hakkende, afhængigt af netværkets hastighed.
- Visse USB/digitale kameraenheder er muligvis ikke kompatible med produktet.
- EVC-codec understøttes kun til MKV/MP4/TS-containerformater.
- DivX-codec understøttes ikke af modeller, som er fremstillet til USA eller Canada.

■ Videodekoder

- Understøtter op til H.264 niveau 4.1. (Understøtter ikke FMO/ASO/RS)
- Understøtter ikke VC1/AP/L4.
- CODEC'er undtagen for WMV7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
 - 1) Under 1280 x 720 : maks. 60 billeder.
 - 2) Over 1280 x 720 : maks. 30 billeder.
- Understøtter ikke GMC 2 eller højere.
- Understøtter SVAf Øverst og nederst, sidevis, højre og venstre visning af sekvenstype (2 ES)
- Understøtter BD MVC Spec.

■ Lyddekoder

- Understøtter WMA 10 PRO (op til 5.1).
- Understøtter ikke WMA tabsfri lyd.
- Understøtter også M2-profilen.
- Formatet tabsfri RealAudio 10 understøttes ikke af modeller, som er fremstillet til Kina og Hong Kong.
- Understøtter ikke QCELP/AMR NB/WB.
- Understøtter Vorbis (op til 2-kanals).

- Understøtter DD+ (op til 7.1-kanals)
- DTS LBR codec er kun understøttet for MKV / MP4 / TS containere.

□ Understøttede DivX-undertekstfilformater

*.txt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

| BEMÆRK |

- Visse DivX, MKV- og MP4-diskformater kan muligvis ikke afspilles, afhængigt af deres videoopløsning og billedhastighed.

Understøttelse af undertekstfilformater

	Navn	Filtypenavn
Ekstern	MPEG-4, tidsbaseret tekst	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub eller .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Avanceret SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
Intern	SMPTE-TT Text	.xml
	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Avanceret SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	MPEG-4, tidsbaseret tekst	MP4
	TTML i problemfri streaming	MP4
	SMPTE-TT TEXT	MP4
	SMPTE-TT PNG	MP4

Understøttede musikfilformater

Filtypenavn	Type	Codec	Understøttet område
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	24 bit/192 kHz understøttet op til to kanaler.
*.ogg	OGG	Vorbis	Understøttet op til to kanaler.
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro understøtter op til M2-profilen og 5.1-kanaler. WMA tabsfri lyd er ikke understøttet.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Type 0, type 1 og søgefunktion er ikke understøttet. Kun tilgængelig med USB.
*.ape	ape	ape	-
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

Understøttede billedfilformater

Filtypenavn	Type	Opløsning
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096

Bemærkninger vedr. USB-forbindelsen

- Din afspiller understøtter USB-lagermedier, MP3-afspillere, digitale kameraer og USB-kortlæsere.
- Visse USB/digitalt kameraenheder er muligvis ikke kompatible med afspilleren.
- Din afspiller understøtter FAT16-, FAT32- og NTFS-filsystemer.
- Slut USB-enheder direkte til afspillerens USB-port. Tilslutning gennem et USB-kabel kan medføre kompatibilitetsproblemer.
- Hvis du indsætter flere hukommelsesenheder i et multikortlæser, kan det medføre, at læseren ikke fungerer korrekt.
- Afspilleren understøtter ikke PTP-protokollen.
- Frakobl ikke en USB-enhed under en "indlæsningsproces".
- Jo større billedopløsningen er, desto længere tid tager det at vise billedet.
- Denne afspiller kan ikke afspille MP3-filer med DRM (Digital Rights Management) downloadet fra kommercielle websteder.
- Din afspiller understøtter kun videoer under 30 bill./s (billedhastighed).
- Din afspiller understøtter kun USB Mass Storage Class-enheder (MSC), som f.eks. USB-nøgler og USB-harddiske. (Hubber understøttes ikke.)
- Visse USB-harddiskenheder, multikortlæsere og USB-nøgler er måske ikke kompatible med denne afspiller.
- Hvis nogle USB-enheder kræver megen strøm, kan de være begrænset af sikkerhedskredsløbet.

Appendiks

- Hvis afspilning fra en USB-harddisk er ustabil, så tilføj ekstra strøm ved at slutte harddisken til en stikkontakt.
Hvis problemet består: Kontakt USB-harddisksens fabrikant.
- Samsung er ikke ansvarlig for datafiler, der beskadiges eller mistes.
- Afspilleren understøtter ikke NTFS-komprimerede filer, spredte filer eller krypterede filer.
 - Du kan reparere eller formatere en USB-enhed på din pc. (Kun Windows-operativsystemer)

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Denne afspiller kan afspille AVCHD-format diske. Disse diske optages med og bruges normalt til videokameraer.
- AVCHD-formatet er et digitalt HD-videokameraformat.
- MPEG-4 AVC/H.264-formatet komprimerer billeder mere effektivt end det traditionelle billedkomprimeringsformat.
- Visse AVCHD-diske benytter "x.v.Color"-formatet. Denne afspiller kan afspille AVCHD-diske ved brug af "x.v.Color"-formatet.
- "x.v.Color" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
- "AVCHD" og AVCHD-logoet er varemærker tilhørende Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. og Sony Corporation.

| BEMÆRKNINGER |

- ▶ Visse AVCHD-format diske afspilles muligvis ikke, afhængigt af optageforholdene.
AVCHD-format diske skal afsluttes.
- ▶ "x.v.Color" tilbyder en større farveskala end normale DVD-diske til videokameraer.

Bemærkninger om overensstemmelse og kompatibilitet

IKKE ALLE diske er kompatible

- Med forbehold for begrænsningerne herunder samt de, der er omtalt gennem denne brugervejledning, herunder afsnittet Disktype og egenskaber i denne vejledning, kan følgende typer afspilles: færdige, kommercielle Ultra HD BD-ROM, BD-ROM-, DVD-VIDEO- og lyd-CD (CD-DA), BD-RE/-R-, DVD-RW/-R og CD-RW/-R.
- Andre diske end de, der er nævnt herover, kan ikke og/eller er ikke beregnet til afspilning på denne afspiller. Og nogle af disktyperne herover kan muligvis ikke afspilles på grund af en eller flere af de årsager, der er nævnt herunder.
- Samsung garanterer ikke, at denne afspiller kan afspille alle diske, der er forsynet med logoerne Ultra HD BD-ROM, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R og CD-RW/-R, og denne afspiller reagerer muligvis ikke på alle betjeningskommandoer eller kan anvende alle funktioner på alle diske. Disse og andre diskkompatibilitetsproblemer og afspilleproblemer med nye og eksisterende formater er mulige, fordi:
 - Ultra HD Blu-ray/Blu-ray er et nyt format under udvikling, og denne afspiller kan ikke nødvendigvis håndtere alle funktionerne ved Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-diske, da visse funktioner er valgfrie, yderligere funktioner kan være føjet til Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-diskformatet efter produktionen af denne afspiller, og visse funktioner bliver muligvis først tilgængelige senere.
 - Ikke alle nye og eksisterende diskformatversioner er understøttet af denne afspiller;
 - nye og eksisterende diskformater kan blive revideret, ændret, opdateret, forbedret og/eller suppleret;
 - visse diske er produceret på en måde, der muliggør specifik eller begrænset funktionalitet under afspilning;
 - visse funktioner kan være valgfrie, yderligere funktioner kan være tilføjet efter produktionen af denne afspiller, eller visse funktioner bliver muligvis først tilgængelige senere;
 - visse diske med logoerne Ultra HD BD-ROM, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R og CD-RW/-R kan alligevel være ikke-standardiserede diske;
 - visse diske kan muligvis ikke afspilles pga. deres fysiske tilstand eller optageomstændighederne;
 - problemer og fejl kan opstå under udvikling af softwaren til Ultra HD Blu-ray-diske, Blu-ray-diske eller dvd-diske og/eller under produktionen af diske
 - denne afspiller fungerer anderledes end en almindelig dvd-afspiller eller andet AV-udstyr; og/eller
 - af årsager nævnt gennem denne brugervejledning og af andre årsager, der opdages og offentliggøres af SAMSUNG's kundecenter.
- Hvis du opdager problemer med diskkompatibilitet eller driftsmæssige problemer, bedes du kontakte et SAMSUNG kundecenter.
Du kan også kontakte et SAMSUNG kundecenter for mulige opdateringer til denne afspiller.
- For yderligere informationer om afspilningsbegrænsninger og diskkompatibilitet skal du se afsnittene Forholdsregler, For du læser brugervejledningen, Disktyper og egenskaber og Inden afspilning i denne vejledning.
- **For Blu-ray-diskafspilleres progressive scanning-udgang** : FORBRUGERNE SKAL VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ, AT IKKE ALLE HØJDEFINITIONSFJERNSYN ER HELT KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKT, OG DET KAN MEDFØRE DIGITALE FEJL PÅ BILLEDET. I TILFÆLDE AF BILLEDPROBLEMER MED PROGRESSIV SCANNING ANBEFALES DET, AT BRUGEREN SKIFTER TILSLUTNING TIL 'STANDARDDEFINITION'-UDGANG. HVIS DU HAR SPØRGSMÅL OM DIT TV'S KOMPATIBILITET MED DETTE PRODUKT, SKAL DU KONTAKTE VORES KUNDESERVICECENTER.

Kopibeskyttelse

- Da AACs (Advanced Access Content System) er godkendt som indholdsbeskyttelsessystem for Ultra HD Blu-ray- og Blu-ray-diskformatet – som brugen af CSS (Content Scramble System) til dvd-formatet – er der indført visse begrænsninger for afspilning, analogt signaloutput mv. af AACs-beskyttet indhold. Funktionen af dette produkt og begrænsninger i dette produkt kan variere, afhængigt af anskaffelsestidspunktet, da disse begrænsninger kan indføres og/eller ændres af AACs efter produktionen af produktet. Herudover anvendes BD-ROM Mark og BD+ endvidere som indholdsbeskyttelsessystemer for Ultra HD Blu-ray-disk- og Blu-ray-diskformater, som indeholder visse begrænsninger, herunder afspilningsbegrænsninger for indhold, der er beskyttet med BD-ROM Mark og/eller BD+. For at få flere informationer om AACs, BD-ROM Mark, BD+ eller dette produkt bedes du kontakte et SAMSUNG kundecenter.
- Mange Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-diske/dvd'er er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør du kun slutte din afspiller direkte til dit tv, ikke til en videomaskine. Hvis du slutter til en videomaskine, får du måske et forvrænget billede fra kopibeskyttede Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-diske/dvd'er.
- I henhold til copyrightlove i USA og andre lande er ikke-autoriseret optagelse, brug, visning, distribution eller ændring af tv-programmer, videobånd, Ultra HD Blu-ray-diske, Blu-ray-diske, dvd'er og andet materiale omfattet af civilt og/eller kriminelt strafansvar.
- **Bemærkning vedr. Cinavia :** Dette produkt anvender Cinavia-teknologi til begrænsning af ikke-autoriseret kopiering af visse kommercielt producerede film og videoer samt deres lydspor. Når forbudt anvendelse af en ikke-autoriseret kopi detekteres, vises en meddelelse, og afspilning eller kopiering bliver afbrudt. Flere informationer om Cinavia-teknologi fås hos Cinavias onlineforbrugerinformationscenter på <http://www.cinavia.com>. For at få flere informationer om Cinavia pr. post kan du sende et postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA. Dette produkt anvender producentspecifik teknologi under licens fra Verance Corporation og er beskyttet af USA-patent 7.369.677 og andre USA- og verdensomfattende patenter, både allerede udstedte og under ansøgning, samt copyright og beskyttelse af handelshemmeligheder for visse dele af sådan teknologi. Cinavia er et varemærke tilhørende Verance Corporation. Copyright 2004-2015 Verance Corporation. Alle rettigheder forbeholdes Verance. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt.

Ansvarsfraskrivelse for netværkstjenester

Alt indhold og alle tjenesteydelser, som der er adgang til gennem denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af copyright-, patent- og varemærkelovgivning og/eller anden immaterielret. Dette indhold og disse tjenester leveres udelukkende for personlig, ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende indhold eller tjenester på en måde, der ikke er godkendt af indholdsejeren eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning i det foregående, med mindre dette er udtrykkeligt godkendt af en pågældende indholdsejer eller tjenesteudbyder, må du ikke på nogen måde redigere, kopiere, genudgive, overføre, udsende, sende, oversætte, sælge, udarbejde afledte værker, anvende eller distribuere indhold eller tjenester på en sådan måde eller gennem nogen medier, som vises i denne enhed.

TREDJEPARTSINDHOLD OG -TJENESTEYDELSER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE FOR DET INDHOLD ELLER DE TJENESTER, SOM LEVERES, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, TIL NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASIGER SIG UDTRYKKELIGT ENHVER STILTIENDE GARANTI, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE FOR NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, AKTUALITETEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTE, SOM GØRES TILGÆNGELIGT Gennem DENNE ENHED OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HERUNDER FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG HOLDES ANSVARLIG, HVERKEN I KONTRAKTMÆSSIGE SAMMENHÆNG ELLER I FORBINDELSE MED SVIG, FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER, ERSTATNING AF KONKRET DOKUMENTERET TAB ELLER FOR FØLGESKADER, ADVOKATSALÆRER, UDGIFTER ELLER ANDEN SKADESERSTATNING, SOM MÅTTE OPSTÅ FRA ELLER I FORBINDELSE MED ENHVER INFORMATION INDEHOLDT I ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER TREDJEPARTS ANVENDELSE AF INDHOLDET ELLER TJENESTERNE, OGSÅ VED MEDDELELSE OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN ERSTATNING.

Tredjepartstjenester kan opsiges eller afbrydes på et hvilket som helst tidspunkt, og Samsung fremsætter ingen erklæringer eller garantier for, om et indhold eller en tjeneste forbliver tilgængeligt i et bestemt tidsperiode. Indhold og tjenester overføres af tredjeparter via netværk og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke kontrollerer. Ud at begrænse det generelle indhold i denne ansvarsfraskrivelse, frasiger Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar og enhver erstatningspligt vedrørende enhver afbrydelse eller suspendering af indhold eller tjenester, som gøres tilgængeligt gennem denne enhed.

Samsung er hverken ansvarlig eller erstatningspligtig for kundeservice vedrørende indholdet og tjenesterne. Alle spørgsmål eller anmodninger om service vedrørende indholdet eller tjenesterne skal stilles direkte til den respektive indholdsejer og serviceudbyder.

Licens

- Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



- For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, the DTS-HD logo, and DTS-HD Master Audio are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



- DivX

Denne DivX Certified®-enhed kan afspille DivX® HD-videofiler (herunder .avi, .divx). Hent gratis software på www.divx.com for at oprette, afspille og streame digitale videoer. Inden du kan afspille købte DivX-film, skal du registrere din enhed på vod.divx.com.

Du kan finde registreringskoden i sektionen DivX VOD i enhedens konfigurationsmenu.

Denne DivX Certified®-enhed kan afspille DivX®-HD-video (herunder .avi, .divx). DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivX, LLC og anvendes under licens. Omfattet af ét eller flere af følgende patenter registreret i USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.



Appendiks

- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licencing LLC in the United States and other countries.



- Oracle og Java er registrerede varemærker tilhørende Oracle og/eller dens datterselskaber. Andre navne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere



- Licensbemærkninger vedr. Open Source
 - I tilfælde af brug af Open Source-software findes Open Source-licenser på produktmenuen.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ og andre logos er varemærker tilhørende foreningen for Ultra HD Blu-ray-disk/Blu-ray-disk.

- DETTE PRODUKT SÆLGES MED EN BEGRÆNSET LICENS OG ER KUN GODKENDT TIL BRUG I FORBINDELSE MED HEVC-INDHOLD, DER OPFYLDER HVER AF DE FØLGENDE TRE KVALIFIKATIONER: (1) HEVC-INDHOLD KUN TIL PERSONLIGT BRUG; (2) HEVC-INDHOLD, DER IKKE TILBYDES TIL SALG OG (3) HEVC-INDHOLD, DER ER OPRETTET AF EJEREN AF PRODUKTET.
DETTE PRODUKT MÅ IKKE BRUGES I FORBINDELSE MED HEVC-KODET INDHOLD, DER ER OPRETTET AF EN TREDJEPART, SOM BRUGEREN HAR BESTILT ELLER KØBT FRA EN TREDJEPART, MEDMINDRE BRUGEREN SÆRSKILT HAR FÅET TILDELT RETTIGHEDER TIL AT BRUGE PRODUKTET MED SÅDAN INDHOLD AF EN LICENSERET FORHANDLER AF PRODUKTET.
DIN BRUG AF DETTE PRODUKT I FORBINDELSE MED HEVC-KODET INDHOLD ER ENSBETYDENDE MED, AT DU ACCEPTERER DEN BEGRÆNSEDE GODKENDELSE TIL BRUG SOM ANGIVET HEROVER.



Hermed erklærer Samsung Electronics, at dette udstyr er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. Hele teksten med EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: <http://www.samsung.com>.

Gå til Support > søg i produktsupport, og angiv modelnavn.

Udstyret kan anvendes i alle EU-lande.

Udstyrets funktion med 5 GHz WLAN (Wi-Fi eller SRD), må kun betjenes indendørs.



Specifikationer

Generelt	Vægt	1,9 kg
	Dimensioner	406,0 (B) X 45,0 (H) X 225,6 (D) mm
	Driftstemperatur	+5°C til +35°C
	Driftsfugtighed	10 % til 75 %
USB	Type A	USB 2,0
	Jævnstrømsudgang	5V 500mA Max.
HDMI1	Video	2160p, 1080p, 720p, 576p/480p
	Lyd	PCM, Bitstream
HDMI2	Lyd	PCM, Bitstream
Lydudgang	Digital lydudgang	Optisk
Netværk	Ethernet	100BASE - TX Terminal
	Trådløs LAN	Indbygget (802.11 ac (2x2))
	Sikkerhed	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Understøttet
Trådløs enhedsoutputeffekt	Maksimal Wi-Fi-sendereffekt	100 mW ved 2,4 GHz– 2,4835 GHz, 5,15 GHz–5,35 GHz og 5,47 GHz–5,725 GHz
	Maksimal BT-sendereffekt	100 mW ved 2,4 GHz–2,4835 GHz

- Netværkshastigheder under 10Mbps understøttes ikke.
- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- For strømforsyningen og strømforbrug : Se etiketten på afspilleren.
- Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige.

Generelt strømforbrug i standby (W)		1,1W
Wi-Fi	Metode til deaktivering af port	START >  Indstill. > Generelt > Systemstyring > WoL/WoWLAN Til/Fra

- Der opkræves muligvis et administrationsgebyr,
 - (a) hvis en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning)
 - (b) hvis du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
- Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.



Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler *Hg*, *Cd* eller *Pb* betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.



Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gældende inden for EU og andre europæiske lande med særskilte renovationssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten.

Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Du kan finde informationer om Samsungs miljøforpligtelser og lovgivningsmæssige forpligtelser, der er produktspecifikke, som f.eks.

REACH, på samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html



DENMARK

På dette Samsung produkt ydes der tolv (12) måneders garanti fra købsdatoen mod materiale- og fabrikationsfejl.

I tilfælde af fejl, som kan henvises til garantien, skal produktet indleveres til den forhandler, som har solgt produktet.

Dog vil autoriserede Samsung forhandlere og servicecentre i andre vesteuropæiske lande opfylde de garantiforpligtigelser som gælder for købere i det pågældende land. I tilfælde af problemer kan De få oplysninger om vore autoriserede servicecentre, på følgende adresse:

**Samsung Electronics Nordic AB,
Torshamnsgatan 27, box 1235, SE-16428, Kista, Sweden**

**Tel : 70701970
<http://www.samsung.com/dk>**

■ GARANTIBETINGELSER

1. Garantien dækker kun mod forevisning af korrekt udfyldt originalt garantibevis og kvittering, og såfremt serienummeret på produktet er fuldt læseligt.
2. Samsungs forpligtigelser begrænses til et skøn mellem enten reparation eller udskiftning af defekte dele. Ombytning kan kun ske hvis reparation ikke kan udføres.
3. Garantireparationer skal udføres af en autoriseret Samsung forhandler eller et autoriseret servicecenter. Der ydes ingen godtgørelse for reparationer udført af uautoriserede værksteder, eventuelle reparationer og beskadigelser på produktet, som følge af uautoriserede indgreb, omfattes ikke af denne garanti.
4. Dette produkt betragtes ikke som værende defekt i materiale eller fabrikation, såfremt der kræves tilpasning til nationale eller lokale tekniske eller sikkerhedsmæssige krav i andre lande, end netop det land produktet oprindeligt er designet og fremstillet til.
5. Denne garanti omfatter ikke sådanne tilpasninger, og der ydes ingen godtgørelse for sådanne tilpasninger og eventuelle følgeskader. Garantien dækker ikke følgende:
 - a) Periodiske eftersyn, vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af dele, som følge af normalt slid.
 - b) Omkostninger i forbindelse med transport, demontering eller installering af produktet.
 - c) Misbrug, inklusive anvendelse til andre formål end det tiltænkte eller forkert installation.
 - d) Skader som følge af lynnedslag, vand, ild, naturkatastrofer, krig, oprør, forkert forsyningsspænding, utilstrækkelig ventilation, eller andre årsager, uden for Samsung kontrol.
6. Denne garanti er gyldig for enhver lovlig ihændehaber af produktet, under garantiperioden.
7. Forbrugerens lovbestemte rettigheder i enhver national lovgivning, bestemt udfra købekontrakten eller lignende, påvirkes ikke af denne garanti. Medmindre der nationalt er lovgivet om det modsatte, er forbrugerens rettigheder under denne garanti det eneste gældende, og Samsung, deres repræsentanter eller forhandlere, kan ikke drages til ansvar for indirekte tab eller følgetab, skader på plader, compact discs, videobånd eller audiobånd, eller andet tilhørende udstyr eller materiel.

SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB

SAMSUNG

©2017 Samsung Electronics Co.,Ltd. Alle rettigheder forbeholdes

Kontakt SAMSUNG

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 9340275	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	34902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088-9090100 (lokaal tarief)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support

Country	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support