RF62**
RF67**

Køleskab
brugervejledning

Dansk

Fritstående apparatur

Forestil dig mulighederne

Tak for dit køb en Samsung produkt.
At modtage en mere komplet service,
Registrer dit produkt på
www.samsung.com/register

SAMSUNG

SIKKERHEDS-INFORMATIONER

- Inden du betjener apparatet, bedes du læse denne håndbog grundigt og beholde det for din anbefaling.
- Brug dette apparat kun til det tilsigtede formål, som beskrevet i denne instruktion håndbog. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået tilsyn eller instruktion vedrørende anvendelsen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Advarsler og vigtige sikkerhedsinstruktioner i denne håndbog dækker ikke alle mulige forhold og situationer, der kan opstå. Det er dit ansvar at bruge sund fornuft, forsigtighed og omhu Når installere, vedligeholde og drive dit apparat.
- Fordi disse følgende betjeningsvejledning dækker forskellige modeller, kan Karakteristik af din fryser afvige lidt fra dem, der beskrives i denne håndbog.

Vigtigt sikkerhedssymboler og forholdsregler:

⚠ ADVARSEL	Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan resultere i **alvorlig personskade eller død.**
⚠ FORSIGTIGHED	Farer eller usikre fremgangsmåder, som kan resultere i **mindre personskade eller skade på ejendom.**
	Forsøg ikke.
	IKKE adskille
	IKKE røre.
	Følg anvisningerne nøje.
	Frakobl strømkablet fra stikkontakten i væggen.
	Sørg af maskinen er jordet for at forebygge elektrisk stød
	Kalde kontaktcentret om hjælp.
	Bemærk.

Disse advarselstegn er her at undgå skade på dig og andre. Følg dem udtrykkeligt.

Efter at have læst denne sektion, skal du holde det på et sikkert sted til senere brug.

ADVARSEL ALVORLIGE ADVARSELSTEGN OM TRANSPORT OG SITE

- Når du transporterer og installerer apparatet, bør sikres at sikre, at ingen dele af den kølekredsløbet er beskadiget.

- Kølemiddel siver ud fra rør-arbejde kunne antænde eller forårsage en øjenskade. Hvis en lækage er opdaget, undgå åben ild eller mulige antændelseskilder og luft i rummet, hvor apparatet er stående i flere minutter.

- For at undgå oprettelsen af en brandfarlig gas-luft opstår blanding hvis en lækage i de kølekredsløbet, størrelsen af det rum, hvor apparatet kan placeres, afhænger af mængden af kølemiddel anvendes.
- Aldrig starte op apparaternes viser tegn på skader. Hvis du er i tvivl, kontakt din forhandler. Lokalet hvor køleskabet vil blive placeret skal være 1 m^3 i størrelse for hver 8 g af R600a kølemiddel inde i apparatet. Mængden af kølemiddel i dit bestemt apparat er vist på Identifikationspladen inde i apparatet.

ADVARSEL ALVORLIGE ADVARSELSTEGN TIL INSTALLATION

- Installer ikke køleskabet i et fugtigt sted eller sted hvor det kan komme i kontakt med vand.

- Forringet isolering af elektriske dele kan forårsage en elektrisk stød eller ild.

- Ikke placere denne køleskabet i direkte sollys eller udsætte for varmen fra ovne, varmeapparater eller andre apparater.
- Sæt ikke flere apparater i det samme flere power board. Køleskabet skal altid være tilsluttet sin egen individuelle elektriske, som har en spænding rangering, der matchede mærkepladen.
- Dette giver den bedste ydeevne og også forhindrer overbelastning huset ledninger kredsløb, som kunne forårsage en brandfare fra overophedet ledninger.
- Hvis stikkontakten sidder løst, skal du ikke indsætte stikket.
- Der er en risiko for elektrisk stød af ild.
- Brug ikke en ledning, der viser revner eller slid skade langs dens længde eller i begge ender.
- Ikke bøje ledningen overdrevent eller placere tunge artikler på det.
- Anvend ikke aerosoler i køleskabet.
- Aerosoler anvendes i nærheden af køleskabet kan forårsage en eksplosion eller ild.

- Dette køleskab skal være korrekt installeret og placeret i overensstemmelse med håndbog, før det bruges.
- Tilslut strømstikket i korrekt position med snor hængende ned.
- Hvis du tilslutter stikket hovedet, wire kan få afskåret og forårsage brand eller elektrisk stød.
- Sørg for, at stikket ikke er mast eller beskadiget af bagsiden af køleskabet.
- Når du flytter køleskabet, være omhyggelig med ikke at rulle over eller beskadige netledningen.
- Dette udgør en ild frygt.
- Apparatet skal placeres, så stikket er tilgængelige efter installation.

- Køleskabet skal være jordforbundet.
- Du skal jorden køleskab for at forhindre enhver magt udsivning eller elektriske stød forårsaget af aktuelle lækage fra køleskabet.
- Aldrig brug gasrør, telefonlinjer eller andre potentielle lyn stænger som jorden.

- Forkert brug af jorden plug kan resultere i elektrisk stød.

- Hvis netledningen er beskadiget, har det erstattet straks af producenten eller dens service agens.
- Fuse på køleskabet skal ændres af en kvalificeret tekniker eller servicevirksomhed.
- Ikke at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller personskade.

FORSIGTIGHED ADVARSEL TEGN AF INSTALLATION

- Holde Ventilations åbning i apparatets kabinet eller montering struktur klart af obstruktion. .
- Tillad apparatet henstår 2 timer efter installation.

ADVARSEL ALVORLIGE ADVARSELSTEGN TIL VED HJÆLP AF

- Indsæt ikke stikket med våde hænder.
- Opbevar ikke artikler på toppen af apparatet.
- Når du åbner eller lukker døren, kan artiklerne falde og forårsage personskade og/ eller materielle skader.
- Læg ikke genstande fyldt med vand på køleskabet.
- Hvis spildt, er der en risiko til ild eller elektrisk stød.
- Lad ikke børn hænge på døren.
- Udeblivelse kan forårsage alvorlig personskade.
- Efterlad ikke dørene til køleskabet åben mens køleskabet er automatiseret og lad ikke børn, Angiv inde i køleskabet.
- Der er en risiko for børn fastklemning og alvorlig personskade på grund af lav temperatur.
- Læg aldrig fingrene eller andre genstande ind i hullet dispenser.
- Udeblivelse kan forårsage personskade eller tingsskade.
- Opbevar ikke flygtige eller brandfarlige stoffer som benzen, fortynder, alkohol, ether eller LP gas i køleskabet.
- Opbevaring af sådanne produkter kan forårsage eksplosioner.

- Opbevar ikke lav temperatur-følsomme farmaceutiske produkter, videnskabelige materialer eller andre lav temperatur-følsomme produkter i køleskabet.
- Produkter, der kræver streng temperaturstyring må ikke opbevares i køleskabet.
- Ikke placere eller bruge elektrisk apparat inde i køleskabet, medmindre de er af en typen, der anbefales af fabrikanten.
- Brug ikke en hårtørrer til tørre inde i køleskabet. Placer ikke et tændte stearinlys i køleskabet for at fjerne dårlige lugte.
- Dette kan resultere i elektrisk stød eller ild.
- Berør ikke indvendigt vægge af fryser eller opbevares i fryseren med våde hænder.
- Dette kan forårsage forfrysninger.
- Brug ikke mekaniske anordninger eller på anden måde til fremskynde optøning, end dem, der anbefales af fabrikanten.
- Ikke skade Kølemediekredsen.

- Dette produkt er kun beregnet til opbevaring af fødevarer i en boligmiljøer.
- Flasker opbevares tæt sammen, således at de ikke falder.
- Hvis et gasudslip er opdaget, undgå åben ild eller mulige antændelseskilder og luft i rummet, hvor apparatet er stående i flere minutter.
- Brug kun de LED lamper fra producenten eller service agenser.
- Børn burde overvåges sikre, at de ikke spille med eller klatre i apparatet.
- Holde fingrene ud af "knivspids punkt" områder: frirum mellem døre og kabinettet er nødvendigvis små. Vær forsigtig, når du åbner dørene, når børn er i området.

- Ikke adskille eller reparere køleskabet af dig selv.
- Du risikerer at forårsage en ild, funktionssvigt og/ eller personskade. I tilfælde af funktionsfejl, kontakt dit service agenser.

• Hvis apparatet genererer en underlig lyd, en brændende eller lugt eller røg, frakobl strømkablet straks og kontakte din nærmeste servicecenter.

- Ikke at gøre dette kan resultere i elektrisk eller ild fare. Holde Ventilations åbning i apparatets kabinet eller montering struktur klart af obstruktion.

• Hvis du oplever problemer, når du ændrer lys, kontakte service agenser.

• Hvis produkterne, der er udstyret med LED-lampe, ikke adskille lampe dække og LED lampe selv.

- Kontakt venligst din service agenser.

• Hvis nogen støv eller vand i køleskabet, trække ud af stikket og kontakte din Samsung Elektronik servicecenter.

- Der er en risiko af ild.

ADVARSEL TEGN TIL VED HJÆLP AF

• At opnå bedst ydeevne af produktet,

- Placer ikke fødevarer for tæt foran ventilationsåbninger på bagsiden af apparatet, da det kan hindre fri luftcirkulation i kølerummet.

- Pak maden op korrekt eller placere den i lufttætte beholdere før sætte det ind i køleskabet.

• Placer ikke kulsyreholdige eller fizzy drikker i fryserum. Læg ikke flasker eller glasbeholdere i fryseren.

- Når indholdet fryser, kan glas bryde og forårsage personskade og tingsskade.

• Ikke ændre funktionaliteten af eller ændre køleskabet.

- Ændringer eller modifikationer kan resultere i personskade og/eller skade på ejendom. Enhver ændring eller modifikation udført af en 3rd part på dette udfyldte apparat er hverken dækket under Samsung garantiservice, eller er Samsung ansvarlig for sikkerhedsspørgsmål og skader, der skyldes 3rd part ændringer.

• Blok ikke luft huller.
- Hvis luft huller er blokeret, især med en plasticpose, kan køleskabet køles over. Hvis denne afkøling periode varer for længe, kan vandfilter bryde og forårsage vand lækage.
- Læg ikke noget nyligt indførte mad til frysning tæt på allerede mad.
• Bedes venligst overholde maksimal opbevaring gange og udløbsdatoer af frosne varer.
• Fyld vandtanken, Isbak, vand kuber kun med drikkevand.
• Brug kun ismaskinen forsynet med køleskabet.
• Vandforsyning til dette køleskab skal kun installeret/ forbundet af en kvalificeret person og oprette forbindelse til en drikkevand vandforsyning kun.
• For at fungere ordentligt, ismaskinen, vandtryk 138 ~ 862 kpa (1,4~8,8 kgf/cm^3) der kræves.

ADVARSEL TEGN FOR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

FORSIGTIGHED

• Ikke direkte spray vand i eller udenfor køleskabet.
- Der er en risiko for ild eller elektrisk stød.
• Ikke spray brændbare gas i nærheden af køleskabet.
- Der er en risiko for eksplosion eller ild.
• Spray ikke rengøringsmidler direkte på skærmen.
- Trykte bogstaver på skærmen kan komme ud.
• Fjerne eventuelle fremmedlegemer eller støv fra benene i strømstik. Men brug ikke en våd eller fugtig klud, når rengøring i stikket, fjerne eventuelle fremmedlegemer eller støv fra benene i strømstik.
- Ellers er der en risiko af ild eller elektrisk stød.
• Læg aldrig fingrene eller andre genstande ind i hullet for dispenser og is sliske.
- Det kan forårsage personskade eller tingsskade.
• Brug en ren svamp eller en blød klud og et noget mildt rengøringsmiddel i varmt vand til rengøring af køleskabet.
• Brug ikke skurrende eller skrappe rengøringsmidler, som vinduessprays, skurecreme, antændelige væsker, saltsyre, rengøringsvoks,

koncentrerede rengøringsmidler, blegemidler eller rengøringsmidler med petroleumsprodukter på yde overflader (døre og skabslåger), plastikdele, kanter på døre og indvendige dele, samt kurve.
- De kan ridse eller beskadige materialet.

• Rengør ikke glashylder eller låger med varmt vand, når de er kolde. Glashylder og låger kan knække, hvis de udsættes for pludselige temperaturskift eller påvirkninger som bump, eller hvis de tabes.

• Tag køleskabet før rengøring og udfører vedligeholdelse.

ADVARSEL ALVORLIGE ADVARSELSTEGN TIL BORTSKAFFELSE

• Sikre, at ingen af rør på bagsiden af apparatet er beskadiget inden bortskaffelse.

• R600a eller R134a bruges som et kølemiddel. Kontrollér kompressoren etiket på bagsiden af apparatet eller Klassifikationsmærket inde i køleskabet til at se hvilke kølemiddel bruges til dit køleskab. Når dette produkt indeholder brændbare gasser (kølemiddel R600a), skal du kontakte din lokale myndighed med hensyn til sikker bortskaffelse af dette produkt. Cyclopentan bruges som en isolering blæser gas. Gasser i isoleringsmateriale kræver særlige bortskaffelse procedure. Kontakt venligst din lokale myndigheder med hensyn til miljøsikker bortskaffelse af dette produkt. Sikre, at ingen af rør bag på apparaterne er beskadiget inden bortskaffelse. Rørene skal være brød i det åbne rum.

• Hvis apparatet indeholder iso-butan kølemiddel (R600a), en naturgas med høj miljøvenlighed, der er, men også brændbart. Når transport og installation af apparatet, tages pleje til at sikre, at ingen dele af den kølekredsløbet er beskadiget.

• Ved bortskaffelse af dette produkt eller andre køleskabe, skal du fjerne dør/dør sæler, dør lås, så små børn eller dyr ikke kan blive fanget inde. Lade hylderne på plads,

så børn ikke kan nemt klatre inde. Børn burde overvåges for at sikre, at de ikke spille med det gamle apparat.
- Bortskaf venligst indpakningsmateriale for dette produkt på en miljøvenlig måde.

YDERLIGERE TIPS TIL KORRET BRUG

- I tilfælde af strømsvigt, kalder det lokale kontor i dit elselskab og spørge, hvor længe det vil vare.
- De fleste strømafbrydelser, der er rettet inden for en time eller to vil ikke påvirke dit køleskab temperaturer. Dog bør du minimere antallet af døråbninger, mens den er slukket.
- Skal strømsvigtet vare mere end 24 timer, fjerne alle frosne fødevarer.
- Hvis nøgler er udstyret med køleskab, nøglerne skal opbevares utilgængeligt for børn og ikke i nærhed af apparatet.
- Apparatet ikke kan operere konsekvent (muligheden for temperatur bliver for varmt i køleskab) når placeres i en udvidet periode under den kolde ende af rækken af temperatur som kølemaskiner apparatet er konstrueret.
- Opbevar ikke mad, som ødelægger let ved lav temperatur, såsom bananer, meloner.
- Dit apparat er frost gratis, hvilket betyder, at der er ingen grund til at manuelt afrimning dit apparat, da dette vil ske automatis
- Temperaturen stiger i løbet af afrimning kan opfylde ISO krav. Men hvis du vil forhindre en unødig stigning i temperaturen af den frosne mad mens afrimning apparatet, bedes du wrap den frosne mad i flere lag af avis.
- Enhver stigning i temperaturen af frosne fødevarer under afrimningen kan forkorte dens holdbarhed.
- Opbevar ikke vegetabilsk olie i dørhylderne på dit køleskab. Olien kan stivne, hvilket bevirker, at den smager dårligt, og er svær at bruge. Desuden kan den åbne emballage lække og lækket olie kan medføre, at dørhylden revner. Efter noget emballage med olie er blevet åbnet, er det bedst at

opbevare emballagen et køligt og skyggefyldt sted, som i et skab.

- Eksempler på vegetabilsk olie: olivenolie, majsolie, vindruekerneolie osv.

Besparelse energi Tips

- Installer apparatet på et køligt og tørt rum med tilstrækkelig ventilation.
  Sikre, at det ikke udsættes for direkte sollys og aldrig sætte det i nærheden af en direkte kilde til varme (køler, til eksempel).
- Blok aldrig nogen ventilationskanaler eller gitre på apparatet.
- Tillade varm mad at køle ned, før du placerer det i apparatet.
- Sætte frosne fødevarer i køleskabet til optøning. Du kan derefter bruge de lave temperaturer i de frosne produkter for at køle mad i køleskabet.
- Opbevar ikke dør af apparatet åben til længe når at sætte mad i eller tager mad ud. Den kortere tid, døren er åben, vil mindre isen danne i fryseren.
- Ren bagsiden af køleskabet regelmæssigt. Støv øger energiforbruget.
- Kan ikke indstille temperaturen koldere end nødvendigt.
- Sikre tilstrækkelig luft udstødning på køleskabet base og på bagvæggen i køleskabet.
  Dække ikke luft aftræk åbninger.
- Tillad clearance til højre, venstre, ryg og top, når du installerer.
  Dette vil hjælpe reducere strømforbruget og holde dine energiregninger lavere.

indhold


OPSÆTNING AF DIN FRYSER 12
FUNGERER DIT SAMSUNG KØLESKAB 21
FEJLFINDING 25

Opsætning af din fryser

KOM KLAR TIL AT INSTALLERE KØLESKABET


Tillykke med dit køb af denne Samsung køleskab. Vi håber du nyder den state-of-art funktioner og effektivitetsgevinster, der byder på dette nye apparat.

At vælge den bedste lokation til køleskabet

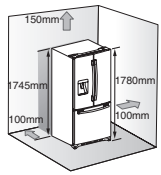

- Et lokation med nem adgang til vandforsyningen.
- Et lokation uden direkte udsættelse for sollys.
- En lokation med niveau (eller næsten plan) gulvbelægning.
- Et sted med tilstrækkelig plads til køleskab dørene åbne nemt.
- Tillad tilstrækkelig plads til højre, venstre, ryg og top for luftcirkulation. Hvis køleskabet ikke har nok plads, kan interne kølesystemet ikke arbejde ordentligt.
- Kontroller, at apparatet kan flyttes frit ved vedligeholdelse & service.

Første ting!Sørg for at du nemt kan flytte dit køleskab til dens endelige placering ved at måle døråbninger (både bredde og højde), tærskler, lofter, trapper, osv.

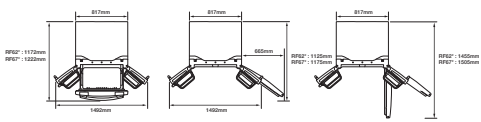


Drawer-Typen Sving-Typen

- Tillad clearance til højre, venstre, tilbage og top når du installerer. Dette vil hjælpe reducere strømforbruget og holde dine energiregninger lavere.
- Hvis du installerer køleskabet hvor er under 10ºC, kan det ikke fungere i optimale niveau.
- Ikke finder køleskabet hvor den våde tilstand.

Når du flytter dit køleskab


FORSIGTIGHED For at forhindre gulvet skader være sikker på den forreste nivellering er ben i op-position (over gulvet). Henvise til justering af døre i håndbog (på side 19)

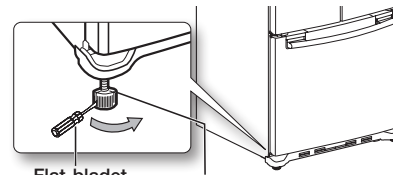

GULVBELÆGNING

Til korrekt installation, skal denne køleskabet placeres på en plan overflade for hårde materiale, der er i samme højde som resten af gulvbelægningen. Denne overflade bør være stærk nok til at støtte en fuldt lastet køleskab, eller ca. 106 kg.

For at beskytte færdig af gulvbelægning, skære en stor del af papæske og sted under køleskabet hvor du arbejder. Når du flytter køleskabet, Sørg for at trække det lige ud og returnere den til at placere ved at skubbe det lige i.

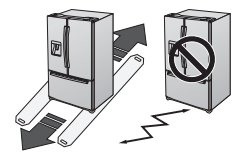

INSTALLATION AF VANDLINJEN (AUTOMATISK ISMASKINE MODEL)

Før du installerer vandlinjen

- Vand line installation er ikke berettiget af køleskab fabrikanten.
  Så før du installerer vandlinjen, Læs de hele trin til installere og Følg disse instruktioner omhyggeligt for at minimere risikoen for dyre vandskade.
- Banging rør (vand banging i rørene) i hus VVS kan beskadige køleskab dele og føre til vand lækager eller oversvømmelser. Kalde en kvalificeret blikkenslager for at rette problemet før du installerer vandforsyning linje til køleskabet.

- At forebygge forbrændinger og produktskade, ikke hook op vand linje til varmt vandlinje.
- Installer ikke vandlinjen i områder hvor temperaturen falde under frysepunktet.
- Når du bruger enhver elektrisk enhed (f. eks. en boremaskine) under installationen, skal du sørge for enheden er isoleret eller kabelnetværket på en måde at forebygge elektrisk stød.
- Alle installationer skal være i overensstemmelse med lokale VVS kodens krav.

- Vand line Kit og vandfilter er ikke omfattet af Samsungs garanti. Den producent (eller forhandler, installer) af dem er ansvarlig for eventuelle fejl og alle de tab som følge af vandfilter & vand line kit.

- Filteret skal udskiftes efter producenten (eller forhandleren)'s instruktion.
- At bestille ekstra vandfiltre, bedes du kontakte producenten (eller forhandleren) af filteret.

Tjek det tilbehør, der er anført nedenfor.



Vandlinjen fixer og skruer



Rør stik



Vand linje




Befæstelser

- *Henvise til "at gøre mindre justeringer MELLEM døre' (på side 20)*

Ved hjælp af vandfilter (ikke leveret)

Tilsluttes vandforsyningen linje

- Slukke den vigtigste vandforsyning linje og drej ismaskine til den off placere.
- Lokalisere nærmeste koldt drikkevand linje.
- Følg anvisningerne i vand filter installation kit.
- Efter tilslutning vandforsyning linje til patronholderen indløb og installere den filterpatronen (Indsæt plastik linje i fuldt).
- Tænd vandforsyning og skyl 3L i en spand til at klare vandfilter.

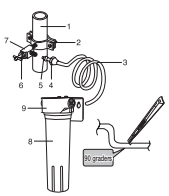

1. Kolde vand linje
2. Pibe klemme.
3. Plastik linje
4. Kompression møtrik
5. Trykhylster
6. Pakning møtrik
7. Afspærringsventil
8. Filterpatron
9. Patronholderen

- Vandfilter skal installeres uden køleskabet. Det er ikke forsynet med dit nye køleskab. Filterpatronen (**8**) og indehaver (**9**) kit kan købes hos den forhandler, hvor du har købt dette køleskab.
- Brug ikke kobberledningen.
- Skåret i slangen, og sørg for enderne er firkantet og ren.




Forkert



Rette

Tilslut vandlinjen til køleskabet

- Tilslut plast linjen på bagsiden af dit køleskab til patron indehaveren outlet (fuldt indsætte linjen plast til patron indehaveren outlet).
- Indsæt plastik klip til patron holderen ind- og udløb.
- Slå vand og kontrollere for enhver lækage.

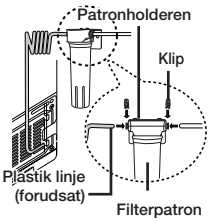


- Du kan købe den nødvendige filterpatron hos den forhandler, hvor du har købt dette køleskab. Sørg for, at du køber SAMSUNG filterpatron (udskiftning patron nr:DA29-10105J) til at sikre den bedste ydeevne.
- Vand linje skal være tilsluttet drikkeligt vand kun
- En kompression montering og møtrik kit leveres med enheden, og det er inde i køleskab skuffen.
- Når du skubber køleskab tilbage, Sørg for du ikke rulle over netledningen eller vandlinjen (ismaskine forsyningslinje)

Til brug uden afsnittet vand filter

Tilsluttes vandforsyningen linje

- Slukke den vigtigste vandforsyning linje og drej ismaskinen til den slukkede placere.
- Lokalisere den nærmeste koldt vand drikker linje.

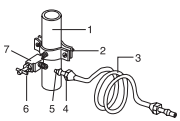



1. Kolde vand linje
2. Pibe klemme.
3. Plastik linje
4. Kompression møtrik
5. Kompression Ærme
6. Pakning møtrik.
7. Afspærringsventil

1. Første, slukke den vigtigste vandforsyning linje.
2. Lokalisere det nærmeste kold, drikke vand linje.
3. Følg vandlinjen installationsvejledningen i installation kit.

FORSIGTIGHED


Vandlinjen skal være tilsluttet den kolde vand rør. Hvis det er forbundet med varmt vandrør, kan det forårsage purifier funktionsfejl.

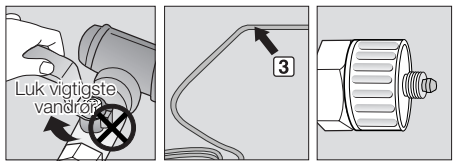


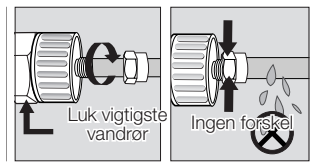

Forbinder vandlinjen i køleskabet

1. Fjern hætten fra vandlinjen på enheden og indsætte kompression møtrik til vandlinjen på enheden efter afmontering fra leverede vand linje.
2. Tilslut både vand linje fra enheden og vandlinjen i sættet.
3. Spænd kompression møtrikken på kompression montering. Der bør være nogen huller mellem (A, B & C)
4. Slå vand og kontrollere for enhver lækage.

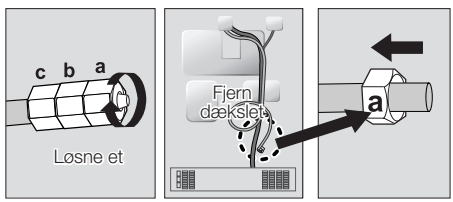

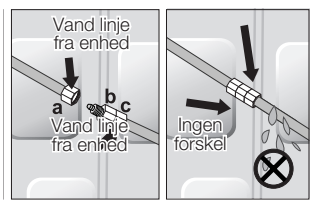


Kun tilslutte vandlinjen til drikkevand kilde.

Hvis du skal reparere eller demontere vandlinjen, afbrød 6,5 mm af plastslanger for at sikre du får en LUN, lækage-fri forbindelse.

Når vandforsyningen er blevet installeret kontrollere alle leddene for at sikre, at der ingen lækager.

FORSIGTIGHED Samsung garanti dækker ikke THE vand LINE INSTALLATION.




- Udgifter til vandlinjen installation er regning kunder medmindre forhandleren har omfattet denne udgift i leveringsomkostningerne.
- Kontakt venligst en blikkenslager eller autoriseret installatør for installationen, hvis nødvendigt.
- Hvis vand lækage opstår på grund af ukorrekt installation, venligst kontakt installatør.

OPSÆTNING AF KØLESKABET


Nu hvor du har dit nye køleskab installeret på plads, er du klar til at konfigurere og nyde den egenskaber og funktioner af apparatet. Ved at udføre følgende trin, skal dit køleskab være fuldt operationelt.

1. Placer køleskabet et passende sted med rimelig frihøjde mellem væggen og køleskabet. Se installations instruktioner i denne håndbog. (P8. At vælge den bedste placering for køleskabet)
2. Når køleskabet er tilsluttet, så sørg for det indvendige lys tændes, når du åbner dørene.
3. Indstillet temperature kontrol til den koldeste temperatur og vente på en time. Fryseren vil få let afkølet og motoren vil køre gnidningsløst.
4. Efter at have siddet køleskabet, vil det tage et par timer at nå frem til passende temperatur. Du kan opbevare mad og drikkevarer i køleskabet, når temperaturen er tilstrækkelig cool.


Nødvendige værktøjer (medfølger ikke)



Phillips hoved Driver(+)



Fladt hoved Driver(-)



Topnøgle (10 mm) (til bolte)



Hex Skruenøgle (Ø5 mm) (til Mid hinge)



Hex skruenøgle (5/32 tommers) (til midten hængsel skaft)

AT FJERNE KØLESKAB DØRE

Nogle installationer kræver døren/skuffe fjernelse til transport køleskab til dens endelige placering.


Fjern ikke dør/skuffe, hvis det ikke er nødvendigt. Før du fjerner døren/skuffe skal du læse følgende elementer.

FORSIGTIGHED Frakobl strøm til køleskabet før den dør eller skuffe.


- Pas på ikke at tabe, skade eller scratch døren/skuffe mens du fjerner dem.
- Pas på ikke at komme til skade, mens at fjerne døren/skuffe.
- Vedhæfte døren/skuffe korrekt for at undgå:
- Fugt fra luften lækage.
- Ujævn døren tilpasning.
- Spilde energi på grund af forkert døren segl.

Demontering køleskabsdøren


ADVARSEL Pas på ikke at falde og scratch køleskabsdøren mens du fjerner køleskabsdøren!

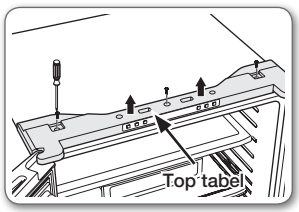


1. Fjerne de 3 skruer, der holder ned hovedbordet og fjerne den.

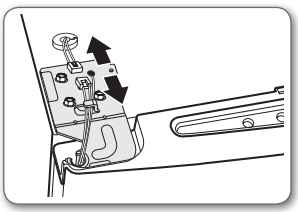


2. Afbryde elektriske ledninger på toppen af køleskabet.

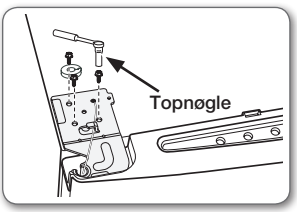


3. Fjerne de 3 hex bolte, der holder hængslet på toppen af køleskabet med 10 mm topnøgle.

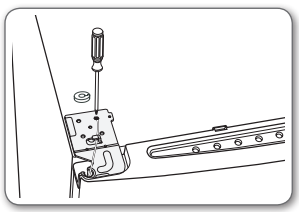

4. Fjern skruen, der holder jordledningen med en philips skruetrækker (+).

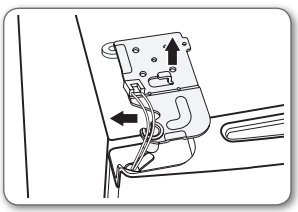


5. Adskille hængslet fra den elektriske ledning og jorden wire, som vist ovenfor.

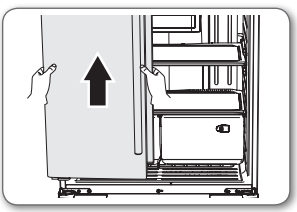



6. Løfte døren lige op til at fjerne. Vær omhyggelig med ikke at falde og scratch dørene mens du fjerner dem.

Afmontering af fryser døren

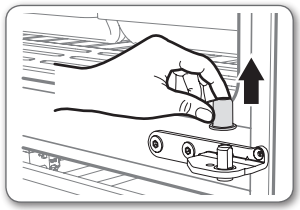


1. Adskille dækslet på den midterste hængsel.

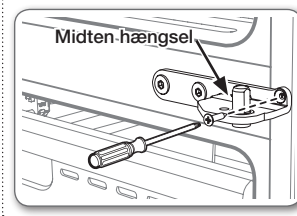

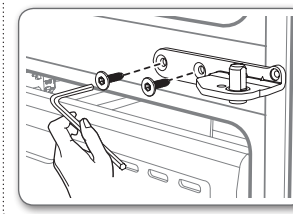


2. Fjern skruen knyttet til de venstre og højre midterste hængsler med en philips skruetrækker (+).
Fjern de 2 hex hoved bolte knyttet til de venstre og højre midterste hængsler med en allen wrench (Ø5 mm).


(SKUFFE TYPEN)

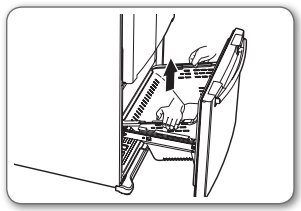

3. Efter åbning af fryser døren, løft boksen skuffe.

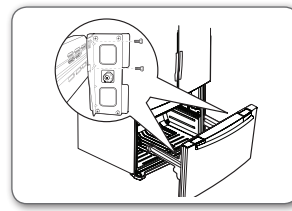


4. Fjern 4 hex hoved bolte fra begge sider med et stik wrench (10 mm).

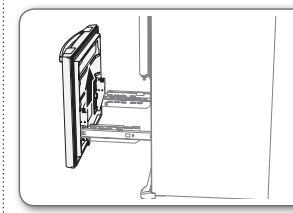


5. Opløfte fryser døren fra skinnerne. Pas på ikke at falde og scratch fryser døren.

(SVING TYPEN)

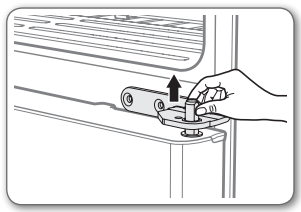

3. Fjern den midterste hængsel forbundet til fryseren.

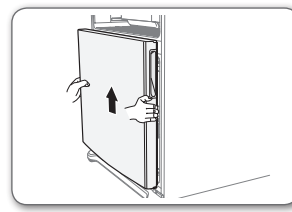

4. Opløfte fryser døren fra hængslet.
Pas på ikke at falde og aflyse fryser døren.


Ompakke døren

FORSIGTIGHED For at samle døren, samle dele i revers oder.


Sådan reverse dør (Optioner)

Afmonterer køleskabet eller Afbryd strømmen.


Se side 15, 16 til demontering døren.

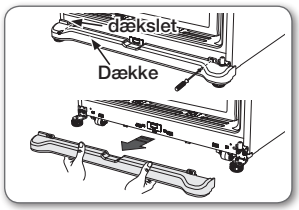


1. Fjerne 2 skruer.
2. Separat forben dækning.

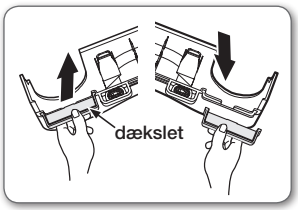


3. Adskille hætten af forben dækning. (trække inde i dækslet)
4. Indsæt fælles landbrugspolitik på anden siden af den forreste ben dækning.

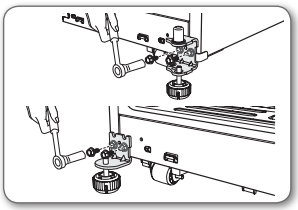


5. Fjerne 2 bolte af hver enkelt hængsel med 10 mm skruenøgle.
6. Placere dem foran hver side.

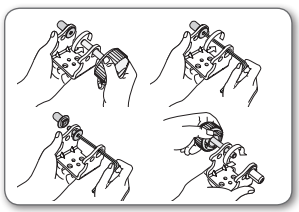


7. Adskille lav hængsel akslen ved hjælp af 5/32" skruenøgle og demontere lav hængsel ben ved at dreje den med uret, og derefter samle lav hængslet ved at dreje det.

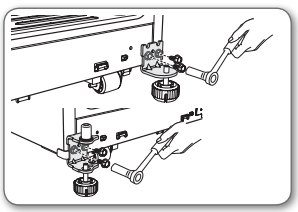


8. Vedhæfte den tidligere højre hængsel på venstre side og den tidligere venstre hængsel på højre side ved hjælp af 2 bolte.

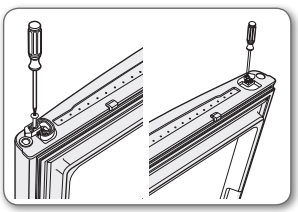


9. Separat prop ved at fjerne 1 skrue til højre Sænk side af fryser og samle proppen i venstre side ved at vende det.

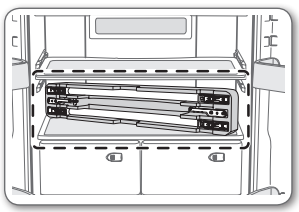

10. Den midterste hængsel for at vende en dør kan findes i køleskabet.

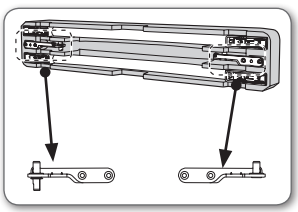


11. Ændre de midterste hængsler samlet på køleskab til de midterste hængsler i køleskabet med håndtag.

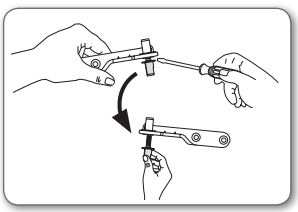


12. Brug sort hængsel fælles landbrugspolitik af den midterste hængsel samlet på køleskab. Derefter placere den i bunden af den venstre midt hængsel leveres separat.


Bruge fladskærms-bladet skruetrækker (-).

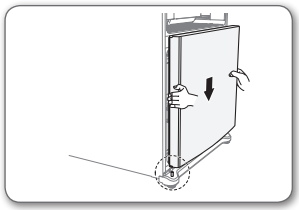

13. Placér hullet i bunden af fryser døren over lav hængslet.

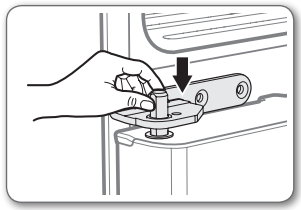


14. Erstatte den midterste hængsel forbundet til fryseren.

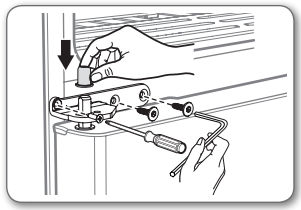


15. Og spænd skruen ind i de venstre og højre midterste hængsler med en philips skruetrækker (+). Og spænd de 2 hex hoved bolte i de venstre og højre midterste hængsler med en unbrakonøgle (Ø5 mm).


16. Erstatte dækslet på den midterste hængsel.

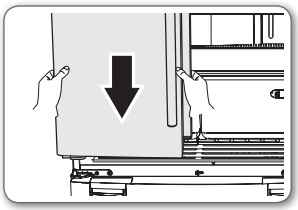


17. Sted i hullet i bunden af den venstre dør over de midterste hængsel.

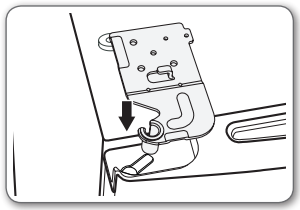


18. Indsæt venstre øverste hængsel akslen ind i hullet på hjørnet af køleskabsdøren.

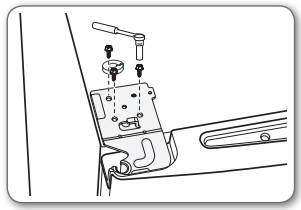


19. Sæt de øverste hængsler i huller i toppen af døren. Og spænd de 3 hex hoved bolte i de venstre og højre øvre hængsler med en sokkel wrench (10 mm).

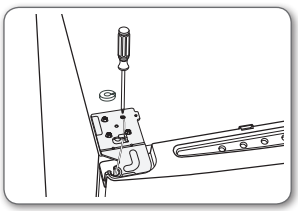

20. Og spænd jorden skrue i de venstre og højre øvre hængsler med en philips skruetrækker (+).

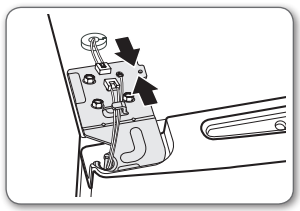

21. Tilslut den elektroniske ledning på toppen af køleskabet.

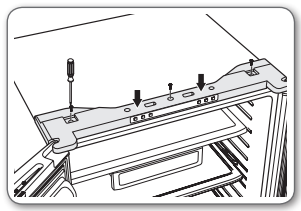

22. Placer den øverste tabel på plads. Og spænd de 3 skruer i den øverste tabel med en philips skruetrækker (+).

JUSTERING AF DØRENE

Efter at sætte dørene tilbage på køleskabet, gøre for, at køleskabet er niveau, så kan du foretage endelige justeringer.

Hvis køleskabet ikke er plan, vil det ikke være muligt at få dørene perfekt selv.


Det er også muligt at svede i køleskabet og spørge mere energiregninger.

Til eksempel, når venstre side er lavere end i højre side, indsætte en flad skruetrækker i et hak på den venstre styrearm, og drej det med uret eller mod uret til niveau døren.

Dreje den med uret for at øge køleskabet og mod uret for at sænke den.

Til venstre er højere, gør det med højre håndtag.

FORSIGTIGHED Begge kontrol håndtag skal sikkert rører gulvet for at undgå eventuel personskade eller skade på ejendom på grund af deponering.

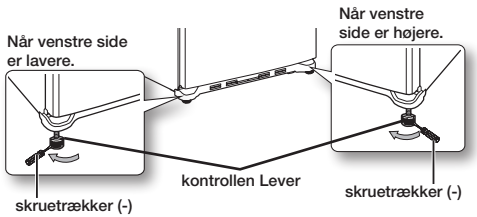


FORSIGTIGHED



Nej

Ja


Rengøre is boksen, hvis der er nogle små stykker af is på bunden.


Nej

Ja

Smide væk den sammenhængende is hvis ismaskinen ikke er anvendt i lang tid.



Sæt "Is Off" til at spare energi, hvis ismaskinen ikke vil blive brugt i lang tid.



Hvis du ønsker at købe og bruge et værktøj af skovle is, sætte det ind i særlige sted is boksen eller tage det.

FORSIGTIGHED

Der er beskyttende film på overfladen af nogle køleskab modeller, som bruges til at beskytte køleskabet mod ridser under transport. For at undgå statisk elektricitet, venligst skrælle den beskyttende hinde langsomt. Hvis den beskyttende film ikke fjernes i lang tid, kan det forårsage farve skygge af den stålplade.


FORSIGTIGHED

Anvend ikke stærke stød eller overdreven kraft på overfladen af glasset.


-Glasskår kan resultere i en personlig skade og/eller ejendom skader.

AT GØRE MINDRE JUSTERINGER MELLEM DØRE

Husk, et niveau køleskab er nødvendige for at få dørene perfekt selv. Hvis du har brug for hjælp, skal du gennemse afsnittet tidligere på nivellering køleskabet.

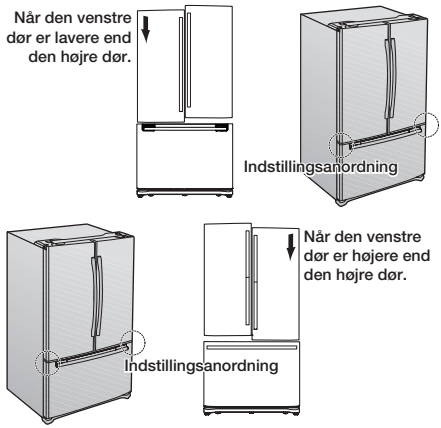


1. Trække ud af fryseren skuffe (**1**), derefter kan du se den midterste hængsel (**2**) .
2. Indsæt den hex skruenøgle (4 mm) (3) ind i akslen (4) af den midterste hængsel.
3. Kan du justere højden ved at dreje den hex skruenøgle (**3**) med uret ( ) eller mod uret ( ).

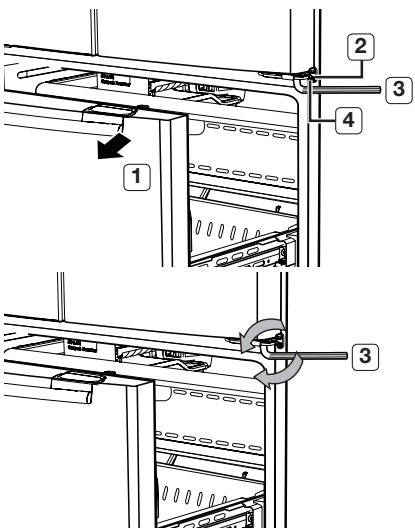

Når du tænder den hex skruenøgle mod uret ( ), døren vil flytte

Kun venstre-dør højde er justerbar til Sving-Typen.

1. Efter justering af døre, Indsæt den medfølgende fastener (**5**) ved hjælp af tænger (**6**) i mellemrummet mellem hængsel-ringen (**7**) og den midterste hængsel (**8**). Antallet af skruer du skal indsætte afhænger af kløften.

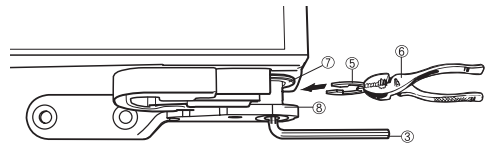

2 befæstelser omsluttes med køleskabet.


Tykkelsen af hvert befæstelser er 1,0 mm.

fungerer dit samsung køleskab


DELE OG FUNKTIONER

Brug denne side til at blive mere fortrolig med de dele og funktioner i køleskabet.


Køleskab

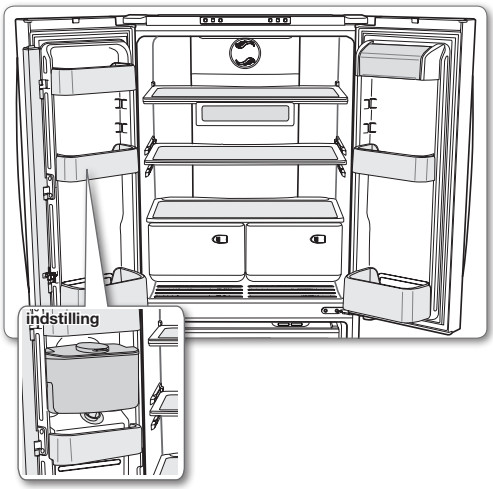

Fryser

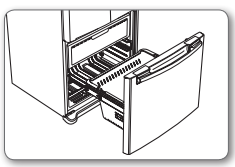


Skuffe Typen

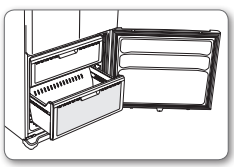

Sving Typen

VED HJÆLP AF KONTROLPANEL

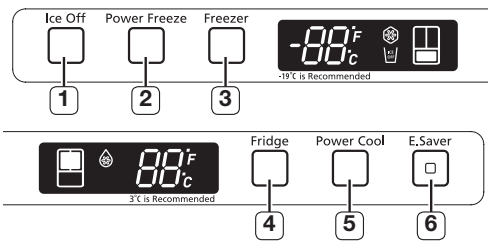

1 Is ud knappen


Når Is ud knappen er trykket, isen vil ikke blive produceret.

Brug denne funktion, kun når det er nødvendigt.

2 Power fryse

Tryk på Power fryse knap. (Se billedet)

- Power fryse-lyset på skærmen går (Se pil markerer) og denne funktion begynder at fungere uanset sæt fryser temperatur.



Tryk på Power Freeze-knappen igen for at annullere denne funktion.

- Lyset slukker fungerer ved Angiv fryser temperatur igen.
- Funktionen magt fryse opererer i 72 timer uanset den indstillede temperatur.

Denne funktion skal aktiveres mindst 24 timer før der bliver lagt større ting i fryseren.


3 Fryser

Hvis du vil styre fryser temperaturen, Følg som nedenfor.

Tryk på knappen fryser (se billedet)

- Temperaturen kan indstilles i 1ºC interval mellem -25ºC og -14ºC.

Når du vælger temperaturen, den indstillede temperatur vises i første omgang i 5 sekunder, så den faktiske temperatur vises.

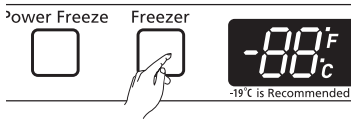

(Der kan være lille forskel mellem den indstillede temperatur og viste faktiske temperatur, men det vil blive rettet til den indstillede temperatur automatisk.)

- Fryser temperaturen ændres afhængig af antallet af døråbninger, mængden af mad, omgivende temperatur mv.
- Temperatur display blinker, når kølefryseskab temperaturen stiger på grund af hyppige dør åbning, holde varm mad, osv.

(Blinkende vil stoppe, når køleskabet når normal temperatur. Hvis anden grund ikke stopper det efter en lang periode, skal du kontakte et Samsung servicecenter.)


4 Køleskab

Hvis du vil styre køleskabet temperatur, Følg som nedenfor.

Tryk på knappen køleskab (se billedet)

- Temperaturen kan indstilles i 1ºC intervallet mellem 1ºC og 7ºC.

Når du vælger køleskab temperatur, den indstillede temperatur vises i første omgang i 5 sekunder, så den faktiske temperatur vises.



(Der kan være lille forskel mellem den indstillede temperatur og viste faktiske temperatur, men det vil blive rettet til den indstillede temperatur automatisk.)

- Køleskabet temperaturen ændres afhængig af antallet af døråbninger, mængden af mad, omgivende temperatur mv.
- Temperatur af hver shelve eller beholder i køleskabet kan være forskellige.
- Temperatur display blinker når køleskabet temperatur stigninger på grund af hyppige dør åbning, holde varm mad, osv.


(Blinkende vil stoppe, når køleskabet når normal temperatur. Hvis anden grund ikke stopper det efter en lang periode, skal du kontakte et Samsung servicecenter.)

5 Power køligt

Tryk på Power køligt knap. (Se billedet.)

- Køligt strømindikatoren på displayet går (Se pil markerer) og denne funktion begynder at fungere uanset sæt køleskabet temperatur.

Tryk på Power køligt knappen igen for at annullere denne funktion.

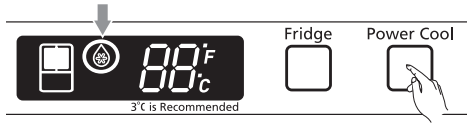

- Lyset går og det fungerer ved at placere køleskabet temperaturen igen.


Power køligt funktion driver til 2 og en halv time uanset den indstillede temperatur.

6 E. saver knap

Tryk på knappen energibesparelse for bedre energieffektivitet. Hvis vanddråber vises på dørene, slå funktionen energibesparelse.

FORETAGE IS

Automatisk Is faciliteter Model

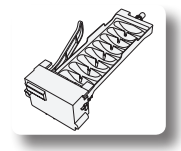

Is faciliteter vil producere 8 tern per cyklus - ca. 100 ~ 130 kuber i en 24-timers periode, afhængigt af fryser rum temperatur, stuetemperatur, antal døråbninger og andre bruger betingelser. Smide væk de første par partier af isen til at tillade vandlinjen at rydde. Være sikker på, at intet forstyrrer feje af følehorn arm. Når bin fylder til niveauet af følehorn arm, vil ismaskine stoppe producere is.

Efter Is faciliteter har slået igen, vil der være en forsinkelse før ismaskine genoptager operationen.


Det er normalt for flere kuber til at være sammen.

Hvis isen ikke er brugt ofte, vil gamle isterninger blive overskyet, smage forslidt og skrumpe. Så hvis du ikke ønsker at gøre is, tryk på knappen is Off.

Når "Ismaskine" funktion er valgt, er Ismaskine prioritet, så temperaturen i fryseren vil være lavere end indstilling temperaturen. Hvis du ikke har brug for funktionen "Is gør", skal du trykke på knappen i "Is Off".Undlades dette, kan der forekomme støj.

Twist Ismaskine model


1. Trække ud isterning bakker.
2. Fylde bakker op til vandstanden mark (arrow).
3. Sætte isterning bakker tilbage i position. Og luk kassetteholderen fryser.
4. Når vandet er blevet frosset, tænde isterning bakkerne at tømme isterninger i storage bin ringer.

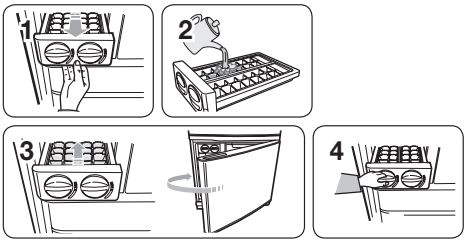

AT FJERNE OG FLYTTE KØLESKAB TILBEHØR

1. Døren placeringer

Hvis du vil fjerne - simpelthen opløfte bin og træk lige ud.

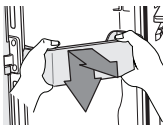

At erstatte - skub det i ovenfor den ønskede placering, og tryk ned indtil det stopper.


FORSIGTIGHED Skade kan opstå, hvis døren placeringer ikke er sat rigtigt fast. Lad ikke børn lege med placeringer. Skarpe hjørner af placeringerne kan forårsage skade.

Tømme papirkurven før tilpasser det.

Støv fjernelse metode-fjerne vagt og vask i vand.

2. Køleskab hylder

At erstatte - når du skubber i hylden, hvis det ikke glider i let, løft det lidt og skubbe igen.



At erstatte - Når du skubber i hylden, hvis det ikke glider i let, løft det lidt og skubbe igen.

FORSIGTIGHED Glashylder er tunge. Bruge særlig forsigtig, når du fjerner dem.

3. Vegetabilsk & frugt skuffer



At fjerne - trækker skuffen til fuld udvidelse. Vippe op på forsiden af skuffen, og træk lige ud.

At erstatte - Indsæt skuffen i rammen skinner og skubbe tilbage på plads.

Skuffer skal være fjernet før glashylde over dem kan løftes ud.

For at få den bedste energieffektivitet af dette produkt, bedes du forlade alle selv, skuffer og kurve på deres oprindelige stilling som som illustration i side 21


AT FJERNE FRYSER TILBEHØR

1. Trække ud skuffe

At fjerne - trækker skuffen til fuld extension. Vippe op bag i skuffen og løfte lige ud. (Se billede 1 & 2)


Åbne fryseren døren helt og fjerne skuffen.

At erstatte - Placer skuffen på skinnerne ved at vippe den op. Sænke skuffen på plads, indtil det er vandrette og skub skuffen i. (Se billede 3)

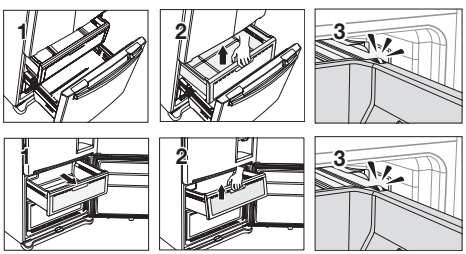

2. Fryser skuffe Bin


Sving-Typen

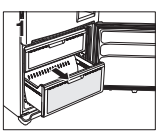

At fjerne - trækker skuffen fuldt ud. Vippe op den bageste del af bin og løft den ud til at fjerne.

At erstatte - placere bin til rail montering.


Når du udskifter, sæt skuffe bin holderen ind i hullet af skinnen

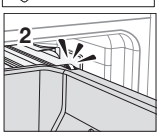

Skuffe-Typen

At fjerne skuffen - trækker skuffen fuldt ud. Vippe op den bageste del af bin og løft den ud til at fjerne.

At flytte skuffe - placere bin til rail montering.



(RF67****)

FORSIGTIGHED Lad ikke børn lege med køleskabet, så de kunne komme til skade eller beskadige køleskabet.

Må ikke sidde på fryser dør. Døren kan bryde. Lad ikke børn til at klatre i fryseren kurven.

ADVARSEL Hvis du fjerner skillevæg for at rense kurv placeringen, skal du geninstallere divider med 1 skrue efter rengøring for at forhindre børn i at blive fanget inde i kurven.

VED HJÆLP AF VAND DISPENSER (OPTION)

Du kan nemt få kølet vand med vand dispenser uden at åbne køleskabsdøren. Derudover kan du spare elektricitet ved at reducere antallet af gange, døren er åbnet med mere end 30%.

Fyld vandbeholderen

Du kan fylde vand med vandtank sidder inde i køleskabet, eller du kan fjerne vandtank for at fylde vand.


Metode 1

Efter åbning af dækslet, udfylde vandet. Hvis du hælder vandet for hurtigt, kan vand overflow.

Metode 2

1. Slip låsen på begge side af vandtank til at fjerne låget på vandbeholderen.
2. Fylde vand i vandtanken.



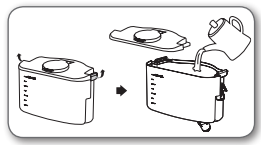

FORSIGTIGHED Læg ikke noget andet end vand i vandtanken.

- Læg ikke noget andet end vand i vandtanken.
- Fyld med vand op til 4,0 L. Hvis vandet er fyldt over mark, kan det løber ud når døren åbner og lukker.
- Skub af dækslet, indtil du hører et klik.

At få vand fra dispenseren




Placere et glas nedenunder vand outlet og skubbe det forsigtigt mod vand dispenser løftestang med dine glas. Blåt lys vil tænde, når du skubber håndtaget.

- Sørg for, at glasset er i overensstemmelse med dispenser til at forhindre vand i at sprøjte ud.
- Vand dispenser er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modellen.

Når vand dispenser ikke er i brug, anbefales følgende

Rette vandforsyning enhed stramt ind i fastsættelse af hullet.

Døren lukkes ikke automatisk, når enheden vandforsyning er trukket ud i lang tid på grund af kolde utæt.

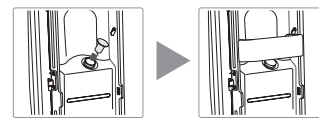

RENGØRING KØLESKABET

ADVARSEL Brug ikke benzen, fortynder eller Clorox™ for rengøring. De kan beskadige overfladen af apparatet og kan skabe en risiko for ild.

FORSIGTIGHED Ikke spray køleskabet med vand mens den er tilsluttet, da det kan forårsage elektrisk stød. Ren ikke køleskab med benzen, fortynder eller bil vaskemiddel for risikoen for ild.

ÆNDRE DE INDVENDIGE LYS

Skiftende LED Typen belysning

FORSIGTIGHED Afmontere eller erstatte LED ikke skrive belysning.

Ændre LED Typen belysning kontakt Samsung servicecenter eller din autoriserede Samsung-forhandler.

fejlfinding

PROBLEM	LØSNING
Køleskabet virker ikke på alle eller det chill ikke tilstrækkeligt.	• Kontrollér, at strømkablet er tilsluttet korrekt. • Er temperaturkontrol på display panel sæt til den korrekte temperatur? Prøv at indstille det til en lavere temperatur. • Er køleskabet i direkte sollys eller i nærheden af en varmekilde? • Er bagsiden af køleskabet så tæt på væggen, at luften ikke kan holde cirkulerende? (Se side 16 for den bedste placering.)
Mad i den Køleskab er frosset.	• Er temperaturkontrol på displayet indstillet til den korrekte temperatur? Prøv at indstille det til en varmere temperatur. • Er temperaturen i rummet for lavt? • Har du gemme mad for tæt til udluftningshul på bagsiden af køleskabet? Flytte mad fra luft aftræk.
Du hører usædvanlig støj eller lyde.	• Kontroller at køleskabet er jævn og stabil. • Er bagsiden af køleskabet for tæt til væggen og derfor holder luft fra omløb? • Var noget faldt bag eller under køleskabet? • En "tikkende" lyden er hørt fra inde i køleskabet. Det er normal og opstår, fordi forskellige tilbehør kontraherende eller udvide efter temperatur af kraterets køleskab. • Når automatisk Ismaskine er på, isen er lavet i is objektbeholderen. Efter isen er lavet, falder container inverteres og isen ind under opbevaring rum og vand strømme gennem vand ventilen. Disse operationer forårsage støj med jævne mellemrum, men støj er normal.
De forreste hjørner og horisontale hængslede sektion af apparatet er hot og kondens forekommende.	• Nogle varme er normale som anti-kondensatorer er installeret i den vandrette hængslede afdeling i køleskabet til at forhindre kondensation. • Er køleskabsdøren klem? Kondens kan opstå, når du lade døren stå åben i lang tid.
Ismaskine producerer ikke is.	• Har du vente for 12 timer efter installation af vandforsyningen linje før isen? • Er linjen vand tilsluttet og afspærring ventil åbnes? • Har du manuelt stop isen gør funktionen? • Er fryser temperaturen for varm? Prøv at indstille fryser temperaturen lavere.
Du hører vand bobler i køleskabet.	• Dette er normal. Den boblende kommer fra køleskab kølemidlet flydende cirkulerer gennem køleskabet.
Der er en dårlig lugt i køleskabet.	• Tjekke til forkælet fødevarer. • Fødevarer med stærke lugte (f. eks fisk) bør dækkes stramt. • Rens din fryser med jævne mellemrum og smide væk enhver forkælet eller mistænkelige mad.
Frost formularer på væggene i fryseren.	• Er udluftningshul blokeret? Fjern eventuelle blokeringer, så luften kan cirkulere frit. • Tillad tilstrækkelig plads mellem fødevarer opbevares for effektiv luftcirkulation. • Er fryser skuffen lukket korrekt?

Omgivende rumtemperatur grænser

Dette køleskab/fryser er designet til at operere i omgivende temperaturer angivet ved dens temperaturklasse markeret på pladen.

Klasse	Symbol	Omgivende temperatur range (°C)
Udvidet tempereret	SN	+10 to +32
Tempereret	N	+16 to +32
Subtropiske	ST	+16 to +38
Tropisk	T	+16 to +43

BEMÆRK: Interne temperaturer kan være påvirket af faktorer såsom placering af køle/ fryseskab, omgivende temperatur og den hyppighed, hvormed du åbner døren. Justere temperatur som forpligtet til at kompensere for disse faktorer.

Dansk

Korrekt bortskaffelse af dette produkt
(Affald af elektriske & elektroniske udstyr)



(Gælder i lande med særskilte indsamlingsordninger)

Denne mærkning på produktet, tilbehør eller litteratur angiver, at produktet og dets elektronisk tilbehør (fx oplader, headset, USB-kabel) ikke bør være bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i slutningen af deres arbejdsliv. For forhindre mulige skader på miljøet eller menneskers sundhed ukontrolleret bortskaffelse af affald, kan du adskille disse varer fra andre typer affald og genanvende dem ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materialeressourcer.

Husholdningernes brugere bør kontakte enten den forhandler, hvor de har købt dette produkt, eller deres lokale regeringskontor for detaljer om hvor og hvordan de kan tage disse elementer til miljøvenlige genanvendelse.

Business-brugere bør kontakte deres leverandør og tjekke vilkårene og betingelserne for købsaftalen. Dette produkt og dets elektronisk tilbehør bør ikke blandes med andre kommercielle affald til bortskaffelse.

Til information om Samsungs miljøtilsagn og produktspecifikke lovgivningsmæssige Forpligtelser f. eks. opnå besøg:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
(Til produkter, der sælges i europæiske lande kun)

SAMSUNG

Kontakt SAMSUNG WORLD WIDE

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Samsungs produkter, bedes du kontakte SAMSUNGS kundeservicecenter.

Land	Kontaktcenter	Website
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support