
Brugervejledning til Mac/Linux/UNIX-bruger

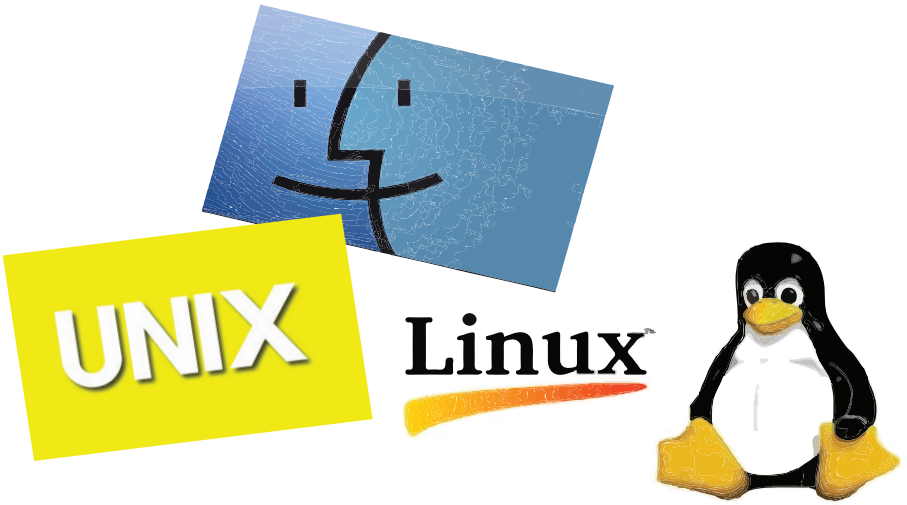

SAMSUNG

Copyright

© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Denne brugerhåndbog er udelukkende ment som orientering. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel.

Samsung Electronics er ikke ansvarlig for skader, direkte eller indirekte, der opstår som følge af brugen af denne brugervejledning.

- Samsung og Samsung-logoet er varemærker tilhørende Samsung Electronics Co., Ltd.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac samt Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
- Alle andre mærke - eller produktnavne er varemærker tilhørende de respektive virksomheder eller organisationer.

REV. 1.00

1. Introduktion

Om denne brugerhåndbog 5
Systemkrav 6

2. Softwareinstallation

Installere driveren lokalt 9
Installation af driver via netværket 11
Geninstallere driver 14

3. Udskrivning/Scanning/Afsendelse af faxAfsendelse af fax

Udskrivning 16
Scanning (kun bruger med scanningsmaskine) 22
Afsendelse af fax (kun bruger med scanningsmaskine) 23


4. Fejlfinding

Almindelige Mac-problemer 25
Ofte forekommende Linux-problemer 26

1. Introduktion

Denne brugerhåndbog indeholder information om maskinens grundlæggende funktioner samt en detaljeret beskrivelse af de enkelte trin i forbindelse med anvendelsen af Mac, Linux og UNIX OS.

- **Om denne brugerhåndbog** **5**
- **Systemkrav** **6**

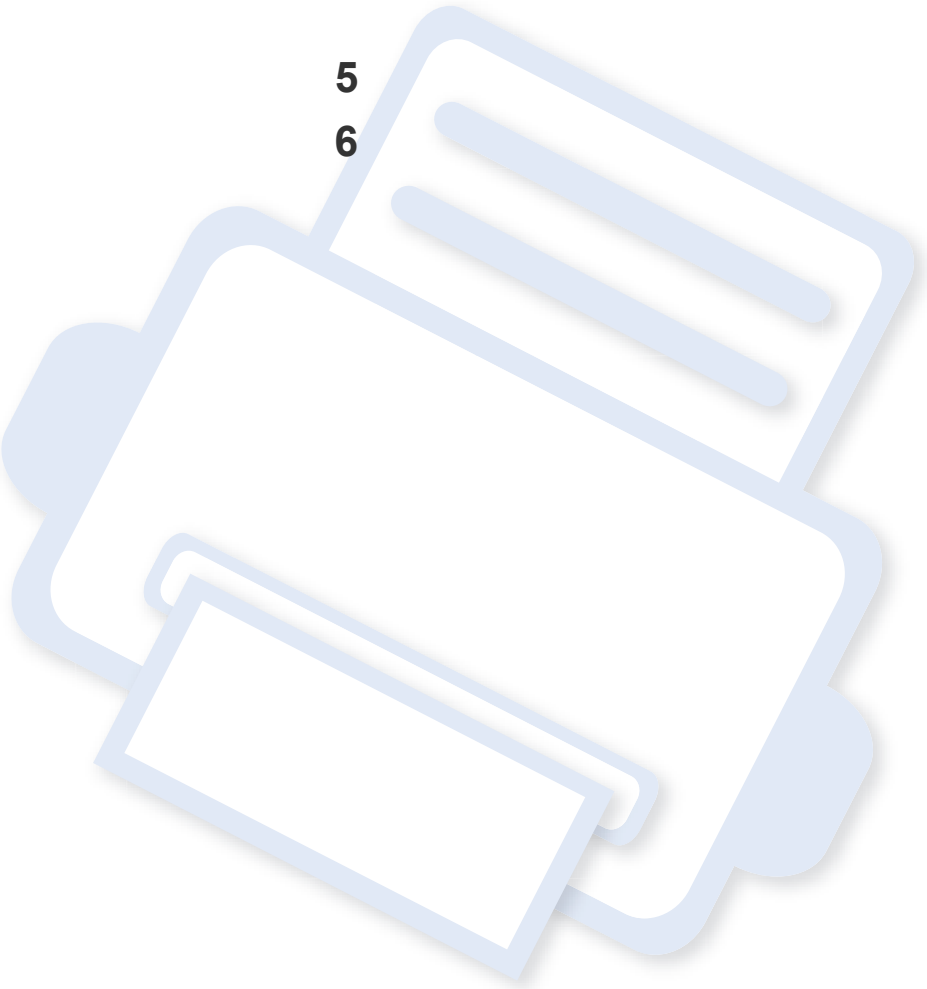

Om denne brugerhåndbog

Procedurerne i denne brugerhåndbog er hovedsageligt baseret på Mac, Linux og UNIX.

- Hvis du anvender Mac, Linux eller UNIX, henvises der til Brugervejledningen fra Samsung-webstedet, http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller Downloads eller http://www.samsung.com/printersetup.
- Hvis du har adgang til internettet, kan du få hjælp, supportprogram, maskindrivere, vejledninger og andre oplysninger på webstedet www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger.

Konventioner

Nogle udtryk i brugerhåndbogen fungerer som synonymer som beskrevet nedenfor:

- Dokument betyder det samme som original.
- Papir er synonymt med medie eller udskriftsmedie.
- Med maskine menes printer eller MFP (printer og scanner).

Generelle ikoner

Ikon	Tekst	Beskrivelse
	**Advarsel**	Bruges til at gøre brugeren opmærksom på risikoen for personskade.
	**Forsigtig**	Giver brugere oplysninger om beskyttelse af maskinen mod mulige mekaniske skader eller fejlfunktion.
	**Bemærk**	Angiver yderligere oplysninger om eller detaljerede specifikationer for maskinens funktioner og egenskaber.

Systemkrav

- Printerens software opdateres jævnligt, når der kommer et nyt operativsystem osv. Hvis der er behov for det, kan du hente den nyeste version på Samsung websted
- For oplysninger om fremtidige operativsystem-udgivelser og support henvises der til Samsung online-supportwebstedet.
- Det understøttede operativsystem kan variere alt afhængigt af din model.

Mac

Operativsystem	Krav (anbefalet)		
	Processor	RAM	Ledig plads på harddisk
Mac OS X 10.6	• Intel® processorer	1 GB (2 GB)	1 GB
Mac OS X 10.7 -10.11	• Intel® processorer	2 GB	4 GB

Systemkrav

Linux

Elementer	Krav
Operativsystem	Red Hat Enterprise Linux 5, 6, 7 Fedora 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 OpenSUSE 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1 Ubuntu 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04 SUSE Linux Enterprise Desktop 11, 12 Debian 7, 8 Mint 13, 14, 15, 16, 17, 18
Processor	Pentium IV 2,4 GHz (Intel Core™ 2)
RAM	512 MB (1 GB)
Ledig plads på harddisk	1 GB (2 GB)

UNIX

Elementer	Krav
Operativsystem	Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC) HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)
Ledig plads på harddisk	Op til 100 MB

2. Softwareinstallation

Dette kapitel forklarer, hvordan du installerer vigtig og nyttig software til brug i et miljø, hvor maskinen er tilsluttet via et kabel.

- **Installere driveren lokalt** 9
- **Installation af driver via netværket** 11
- **Geninstallere driver** 14

Det understøttede operativsystem kan variere alt afhængigt af din model.

Installere driveren lokalt

Mac

1. Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
2. Hent softwaren fra Samsungs websted, pak den derefter ud, og installer den (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger).
3. Tænd maskinen.
4. Dobbeltklik på ikonet **Install Software**.
5. Læs licensaftalen, og marker knappen installationsaftale.
6. Klik på **Next** og følg derefter de anvisninger, der vises i installationsvinduet.

Sådan installeres faxdriveren:

a Åbn mappen **Programmer** > **Samsung** > **Faxkø skaberen**.

b Din maskine vises på **Printer List**.

c Vælg den maskine, der skal bruges, og klik på knappen **Create**.

Linux

Du skal hente Linux-softwarepakken på Samsungs websted for at installere printersoftwaren (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger).

Installation af Unified Linux Driver

Du skal logge på som superbruger (root) for at installere maskinsoftwaren. Hvis du ikke er superbruger, skal kontakte systemadministratoren for at få hjælp.

1. Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
2. Kopier **Unified Linux Driver**-pakken til dit system.
3. Åbn terminalprogrammet, og gå til den mappe, som du har kopieret pakken til.
4. Pak pakken ud.
5. Flyt den til mappen **uld**.
6. Udfør kommandoen "./**install.sh**" (hvis du ikke er logget på som superbruger, skal du udføre kommandoen med "**sudo**" som "**sudo ./install.sh**")

Installere driveren lokalt

7 Fortsæt installationen.

8 Når installationen er fuldført, skal hjælpeprogrammet til udskrivning startes (gå til **System** > **Administration** > **Printing** eller du skal udføre kommandoen "**system-config-printer**" i terminalprogrammet).

9 Tryk på knappen **Add**.

10 Vælg printer.

11 Tryk på knappen **Forward**, og føj den til dit system.

Installation af driver via netværket

Du skal installere printerdriversoftwaren til udskrivning. Softwaren omfatter drivere, programmer og andre supportprogrammer.

Sørg for, at netværkskonfigurationen for maskinen er fuldført. Alle programmer skal være lukket på computeren, før du starter installationen.

Mac

1. Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
2. Hent softwaren fra Samsungs websted, pak den derefter ud, og installer den (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger).
3. Tænd maskinen.
4. Dobbeltklik på ikonet **Install Software**.
5. Læs licensaftalen, og marker knappen installationsaftale.
6. Klik på **Next**.
7. Vælg **Network** på **Printer Connection Type**.
8. Klik på **Next**.
9. Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.

Linux

Du skal hente Linux-softwarepakken på Samsungs websted for at installere printersoftwaren (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger).

1. Kontroller, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt. Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet.
2. Kopier **Unified Linux Driver**-pakken til dit system.
3. Åbn terminalprogrammet, og gå til den mappe, som du har kopieret pakken til.
4. Pak pakken ud.
5. Flyt den til mappen **uld**.
6. Udfør kommandoen "**./install.sh**". (Hvis du ikke er logget på som superbruger, skal du udføre kommandoen med "**sudo**" som "**sudo ./install.sh**").
7. Fortsæt installationen.
8. Når installationen er fuldført, skal du starte hjælpeprogrammet **Printing** (gå til **System** > **Administration** > **Printing** eller udføre kommandoen "**system-config-printer**" i terminalprogrammet).

Installation af driver via netværket

9 Tryk på knappen **Add**.

10 Vælg **AppSocket/HP JetDirect**, og angiv IP-adressen for din maskine.

11 Tryk på knappen **Forward**, og føj den til dit system.

UNIX

- Sørg for, at maskinen understøtter UNIX-operativsystemet, før du installerer UNIX-printerdriveren (se "Systemkrav" på side 6).
- Kommandoerne er mærket med "". Tast ikke "", når du indtaster kommandoerne.
- Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model eller land.

Du skal installere UNIX-printerdriverpakken først og derefter konfigurere printeren for at bruge UNIX-printerdriveren. Du kan hente UNIX-printerdriveren på Samsungs websted (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger).

Installation af UNIX-printerdriverpakken

Installationsproceduren er almindelig for alle varianter af nævnte UNIX-operativsystem.

1 Fra Samsungs websted skal du hente og udpakke UNIX Printer Driver-pakken på din computer.

2 Opnå rodprivilegier.

"**su -**"

3 Kopier det relevante driverarkiv til mål-UNIX-computeren.

Se administratorhåndbogen til UNIX OS angående oplysninger.

4 Pak UNIX-printerdriverpakken ud.

For eksempel skal du på IBM AIX bruge følgende kommandoer.

"**gzip -d <** indtast pakkenavn **| tar xf -**"

5 Gå til den udpakkede mappe.

6 Kør installationsscriptet.

"**./install –i**"

install er installationsscriptfilen, der bruges til at installere og fjerne installationen af UNIX-printerdriverpakken.

Brug "**chmod 755 install**"-kommandoen til at give tilladelsen til installationsscriptet.

7 Udfør "**. /install –c**"-kommandoen for at verificere installationsresultaterne.

Installation af driver via netværket

8 Kør "**installprinter**" fra kommandolinjen. Dette åbner vinduet **Add Printer Wizard**. Konfigurer printeren i dette vindue som vist i de følgende procedurer.

På nogle UNIX-operativsystemer, f.eks. Solaris 10, er netop tilføjede printere muligvis ikke aktiveret og/eller accepterer ikke opgaver. I det tilfælde skal du køre følgende to kommandoer på rodterminalen:

“**accept <printer_name>**"

“**enable <printer_name>**”

Konfiguration af printeren

Kør ‘installprinter’ fra kommandolinjen for at føje printeren til dit UNIX-system. Dette åbner vinduet med guiden Add printer. Konfigurer printeren i dette vindue i henhold til følgende trin:

1 Skriv navnet på printeren.

2 Vælg den relevante printermodel på modellisten.

3 Indtast en beskrivelse, der svarer til printertypen, i feltet **Type**. Dette er valgfrit.

4 Angiv en printerbeskrivelse i feltet **Description**. Dette er valgfrit.

5 Angiv printerplaceringen i feltet **Location**.

6 Skriv IP-adressen eller DNS-navnet på printeren i tekstfeltet **Device** for netværkstilsluttede printere. På IBM AIX med **jetdirectQueue type** er kun DNS-navnet muligt, numerisk IP-adresse er ikke tilladt.

7 **Queue type** viser tilslutningen som **lpd** eller **jetdirect** i det tilsvarende listefelt. Der er adgang til en yderligere **usb**-type på Sun Solaris OS.

8 Vælg **Copies** for at angive antallet af kopier.

9 Kontroller indstillingen **Collate** for at modtage kopier, der allerede er sorteret.

10 Kontroller indstillingen **Reverse Order** for at modtage kopier i omvendt rækkefølge.

11 Kontroller indstillingen **Make Default** for at angive denne printer som standard.

12 Klik på **OK** for at tilføje printeren.

Geninstallere driver

Mac

Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du fjerne installationen af driveren og geninstallere den.

1. Åbn mappen **Applications** > **Samsung** > **Printer Software Uninstaller**.
2. Klik på **Continue** for at afinstallere printersoftware.
3. Marker det program, du vil slette, og klik på **Uninstall**.
4. Angiv adgangskoden, og klik på **OK**.
5. Klik på **Close**, når afinstallationen er fuldført.

Hvis der allerede er tilføjet en maskine, skal du slette den fra **Printerværktøj** eller **Udskriv og fax**.

Linux

Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du fjerne installationen af driveren og geninstallere den.

1. Åbn programmet **Terminal**.
2. Gå til mappen **uld**, som hentes fra pakken **Unified Linux Driver**.
3. Udfør kommandoen "./**uninstall.sh**" (hvis du ikke er logget på som superbruger, skal du udføre kommandoen med "**sudo**" som "**sudo ./uninstall.sh**").
4. Fortsæt afinstallationen.

UNIX

Programmet bør bruges til at slette den printer, der er installeret i systemet.

Hvis du vil geninstallere den, skal du bruge kommandoen "**. /install –i**" for at geninstallere binære filer.

1. Kør "**uninstallprinter**"-kommandoen fra terminalen.

   Det åbner **Uninstall Printer Wizard**.

   De installerede printere vises på rullelisten.
2. Vælg den printer, der skal slettes.
3. Klik på **Delete** for at slette printeren fra systemet.
4. Udfør "**. /install –d**"-kommandoen for at fjerne installationen af hele pakken.
5. Hvis du vil verificere resultatet af fjernelsen, skal du udføre "**. /install –c**"-kommandoen.

3. Udskrivning/Scanning/ Afsendelse af fax

Dette kapitel beskriver almindelige opgaver i forbindelse med udskrivning/scanning/afsendelse af fax.

Dette kapitel indeholder:

- **Udskrivning** **16**
- **Scanning (kun bruger med scanningsmaskine)** **22**
- **Afsendelse af fax (kun bruger med scanningsmaskine)** **23**

Det understøttede operativsystem kan variere alt afhængigt af din model.

Mac

Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes.

Udskrive et dokument

Når du udskriver fra en Mac, skal du kontrollere indstillingerne for printerdriveren i alle de programmer, du bruger. Følg trinnene nedenfor for at udskrive fra en Mac:

1. Åbn det dokument, du vil udskrive.
2. Åbn menuen **Filer**, og klik på **Sideopsætning** (**Dokumentopsætninger** i nogle programmer).
3. Vælg papirstørrelse og -retning, skalering og andre indstillinger, og kontrollér, at maskinen er valgt. Klik på **OK**.
4. Åbn menuen **Filer**, og klik på **Udskriv**.
5. Vælg antal kopier, og angiv hvilke sider du vil udskrive.
6. Klik på **Udskriv**.

Ændring af maskinindstillingerne

Du kan bruge avancerede udskrivningsfunktioner, når du bruger maskinen.

Åbn et program, og vælg **Udskriv** i menuen **Filer**. Det maskinnavn, der vises i vinduet med printeregenskaber, kan være anderledes, afhængigt af hvilken maskine du bruger. Bortset fra navnet ligner printeregenskabsvinduet følgende.

- Indstillingsmulighederne kan variere, alt afhængigt af printerne og Mac OS-versioner.
- Afhængigt af dit operativsystem og programmet, du bruger, ser følgende ruder muligvis anderledes ud.

Layout

Du kan vælge forskellige layouts til dokumentet. Du kan også udskrive flere sider på et ark papir.

Papirhåndtering

Du kan vælge sortering, sider der skal udskrives, siderækkefølge og sidestørrelse.

Papirfremføring

Du kan ændre den bakke der skal udskrives.

Udskrivning

Graphic/Paper

På den måde får du den bedste udskrift. Hvis du bruger en anden type materiale, skal du vælge den tilsvarende papirtype. Brug også indstillinger for **Quality** til at justere udskriftskvaliteten, så den passer til dine specifikke behov.

Job Handling

Denne indstilling gør det muligt at vælge, hvordan filen skal udskrives ved hjælp af maskinens harddisk. Denne indstilling gør det muligt at vælge, hvordan filen skal udskrives eller gemmes på maskinens harddisk. Denne indstilling giver dig mulighed for at udskrive med den tildelte tilladelse.

- Hvis du vil kryptere adgangskoden til jobregnskab, skal du benytte spørgsmålstegnet i nederste venstre hjørne i printeregenskabsruden.
- Administratorer kan aktivere oprettelse af jobregnskab og konfigurere tilladelser i kontrolpanelet eller i SyncThru™ Web Service. Se Brugervejledningen på den medfølgende cd-rom for detaljerede oplysninger om dem.

Efterbehandling

Denne funktion er kun tilgængelig, når den valgfrie standard efterbehandlingsenhed eller efterbehandlingsenheden til brochurer er installeret.

Du kan angive forskellige indstillinger for efterbehandling. Du kan indstille udskriftsindstillinger, f.eks. hæfteklamme, forskydning osv.

Avancerede indstillinger

Du kan udnytte avancerede udskriftsfunktioner såsom vandmærke, plakat og brochure.

Specialside (forside)

Visse modeller understøtter kun forside.

Du kan vælge tilføj forside, indsæt side, indstil undtagelsesside osv.

To-sidet udskrivning (manuel)

Visse modeller understøtter ikke automatisk dupleks-udskrivning.

Du kan foretage manuel dupleks-udskrivning med denne indstilling.

Udskrivning

Udskrivning af flere sider på et ark

Du kan udskrive mere end en side på et enkelt ark papir. Denne funktion giver dig mulighed for at udskrive kladder på en omkostningseffektiv måde.

1. Åbn et program, og vælg **Udskriv** i menuen **Filer**.
2. Vælg **Layout** på rullelisten under **Orientation**. Vælg det antal sider, du vil udskrive på et ark papir, på rullelisten **Pages per Sheet**.
3. Vælg de øvrige indstillinger, du vil benytte.
4. Klik på **Print**.

   Maskinen udskriver derefter det valgte antal sider, som du vil udskrive, på ét ark papir.

Udskrivning på begge sider af papiret

Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes.

Før du påbegynder en duplexudskrivning, skal du bestemme, i hvilken side det endelige dokument skal bindes sammen. Indbindingsindstillingerne er:

- **Long-Edge Binding:** Denne indstilling giver det konventionelle layout, der anvendes i bogbinding.
- **Short-Edge Binding:** Denne indstilling er den type, der oftest bruges til kalendere.

1. Vælg **Udskriv** i menuen **Filer** i dit Mac-program.
2. Vælg **Layout** på rullelisten under **Orientation**.
3. Vælg en indbindingsretning under indstillingen **Two-Sided**.
4. Vælg de øvrige indstillinger, du vil benytte.
5. Klik på **Print**. Printeren udskriver nu på begge sider af papiret.

Hvis du udskriver mere end 2 kopier, bliver den første og anden kopi muligvis udskrevet på det samme ark papir. Undgå at udskrive på begge sider af papiret, når du udskriver mere end 1 kopi.

Bruge Hjælp

Klik på spørgsmålstegnet nederst til venstre i vinduet, og klik på det emne, som du vil have oplysninger om. Der vises et pop op-vindue med oplysninger om den pågældende indstillings funktion, som findes i driveren.

Udskrivning

Linux

Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes.

Udskrive et dokument

Der er en lang række Linux-dokumenter, som gør det muligt at udskrive ved hjælp af CUPS (Common UNIX Printing System). Du kan udskrive på maskinen fra ethvert af disse programmer.

1. Åbn det dokument, du vil udskrive.
2. Åbn menuen **File**, og klik på **Page Setup** (**Print Setup** i nogle programmer).
3. Vælg papirstørrelse og -retning, og kontroller, at maskinen er valgt. Klik på **Apply**.
4. Åbn menuen **File**, og klik på **Print**.
5. Vælg maskine til din udskrivning.
6. Vælg antal kopier, og angiv hvilke sider du vil udskrive.
7. Skift andre udskriftsindstillinger i hver enkelt fane, hvis det er nødvendigt.
8. Klik på **Print**.

Automatisk/manuel dobbelt udskrivning er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af modeller. Som alternativ kan du bruge lpr-udskrivningssystemet eller andre programmer til udskrivning af ulige-lige.

Udskrivning af filer

Du kan udskrive tekst, billeder og pdf-filer på din maskine vha. CUPS-standarden – direkte fra kommandolinjen. CUPS lp- eller lpr-hjælpeprogrammet giver dig mulighed for at gøre dette. Du kan udskrive disse filer vha. nedenstående kommandoformat.

"lp -d <printer name>-o<option> <file name>"

Se lp- eller lpr-main-siden i dit system for at få flere oplysninger.

Udskrivning

Konfiguration af printeregenskaber

Du kan ændre standardindstillingerne for udskrivning eller tilslutningstypen med udskrivningshjælpeprogrammet fra o/s.

1. Hjælpeprogrammet til udskrivning startes (gå til **System** > **Administration** > **Printing**, eller udfør kommandoen "**system-config-printer**" i terminalprogrammet).
2. Vælg din printer, og dobbeltklik på den.
3. Skift standardindstillinger for udskrivning eller tilslutningstype.
4. Klik på knappen **Apply**.

Unix

Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes.

Fortsættelse af udskriftsjobbet

Når du har installeret printeren kan du vælge billedet, teksten eller PS-filen, du vil udskrive.

1. Udfør kommandoen "**printui <file_name_to_print>**".

   Hvis du f.eks. udskriver “**document1**”

   printui document1

   Dette åbner UNIX-printerdriveren **Print Job Manager**, hvor brugeren kan vælge forskellige udskriftsindstillinger.
2. Vælg en printer, der allerede er tilføjet.
3. Vælg udskriftsindstillingerne i vinduet, f.eks. **Page Selection**.
4. Vælg, hvor mange kopier du har brug for, i **Number of Copies**.

Tryk på **Properties** for at få fordel af de printerfunktioner, der findes i printerdriveren.

5. Tryk på **OK** for at starte udskriftsjobbet.

Ændring af maskinindstillingerne

UNIX-printerdriveren **Print Job Manager**, hvor brugeren kan vælge forskellige indstillinger i printerens **Properties**.

Følgende hot keys kan også anvendes: “H” for **Help**, “O” for **OK**, “A” for **Apply** og “C” for **Cancel**.

Udskrivning

Fanen General

- **Paper Size:** Indstil papirstørrelsen til A4, Letter eller andre papirstørrelser i overensstemmelse med dine krav.
- **Paper Type:** Vælg papirtypen. Tilgængelige indstillinger i listefeltet **Printer Default**, **Plain** og **Thick**.
- **Paper Source:** Vælg hvilken bakke der skal udskrives fra. Som standard er det **Auto Selection**.
- **Orientation:** Vælg den retning som oplysningerne udskrives i på en side.
- **Duplex:** Udskriv på begge sider af papiret for at spare papir.

Automatisk/manuel dobbelt udskrivning er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af modeller. Som alternativ kan du bruge lpr-udskrivningssystemet eller andre programmer til udskrivning af ulige-lige.

- **Multiple pages:** Udskriv flere sider på én side af papiret.
- **Page Border:** Vælg en af kanterne (f.eks. **Single-line hairline** eller **Double-line hairline**)

Fanen Image

Under denne fane kan du ændre dokumentets lysstyrke, opløsning eller billedretning.

Fanen Text

Indstil tegnmargenen, linjeafstanden eller kolonnerne til den aktuelle udskrift.

Fanen Margins

- **Use Margins:** Indstil margenerne til dokumentet. Som standard er margenerne ikke aktiveret. Brugeren kan ændre margenindstillingerne ved at ændre værdierne i de respektive felter. Disse værdier, der indstilles som standard, afhænger af den valgte sidestørrelse.
- **Unit:** Skift enhederne til punkter, tommer eller centimeter.

Fanen Printer-Specific Settings

Vælg forskellige indstillinger i **JCL**- og **General**-rammer for at brugertilpasse forskellige indstillinger. Disse indstillinger er specifikke for printeren og afhænger af PPD-filen.

Scanning (kun bruger med scanningsmaskine)

Mac

Du kan scanne dokumenter med programmet **Billedoverførsel**. Mac OS X indeholder programmet **Billedoverførsel**.

1. Maskinen skal have forbindelse til et netværk.
2. Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller læg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen.
3. Åbn mappen **Applications** og kør **Image Capture**.
4. Vælg enheden under **SHARED**.
5. Angiv scanningsindstillingerne for dette program.
6. Scan og gem det scannede billede.

- Hvis scanning ikke fungerer i **Image Capture**, skal du opdatere Mac OS til den nyeste version.
- Yderligere oplysninger finder du i Hjælp til **Image Capture**.
- Du kan også scanne med et TWAIN-kompatibelt program, f.eks. Adobe Photoshop.
- Du kan scanne vha. **Samsung Easy Document Creator**-softwaren. Åbn mappen **Programmer** > **Samsung** > **Samsung Easy Document Creator**.

Linux

1. Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
2. Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller læg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen.
3. Start et scanningsprogram, f.eks. xsane eller Enkel scan (Hvis dette ikke er installeret, skal du installere det for at kunne benytte scanningsfunktionerne). Du kan f.eks. bruge "yum-installation af xsane" til rpm-pakkesystemer og "apt-get installation af xsane" til deb-pakkesystemer til at installere xsane)
4. Vælg din enhed på listen, og angiv de scanningsindstillinger, du vil benytte.
5. Klik på knappen **Scan**.

Afsendelse af fax (kun bruger med scanningsmaskine)

Afsendelse af en fax (Mac)

Hvis du vil sende en fax fra computeren, skal programmet **Fax Utilities** være installeret. Dette program installeres, når du installerer printerdriveren.

Trinene i det følgende er baseret på Mac OS X 10.6. Afhængigt af OS-versionen vil følgende trin være forskellige.

1. Maskinen skal have forbindelse til et netværk.
2. Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller læg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen.
3. Åbn det dokument, der skal sendes.
4. Vælg **Udskriv** i menuen **Filer**.
5. Vælg printerens navn fra rullemenuen i **Printer**.
6. Vælg antal kopier og sider.
7. Vælg papirformat, retning og skalering.
8. Indtast modtagernes faxnummer i indtastningsområdet for **To**. Du kan også bruge **Adresser** ved at trykke på knappen , hvis du har lagret ofte anvendte faxnumre.
9. Indtast om nødvendigt forvalgsnummeret i indtastningsområdet **Dialing Prefix**.
10. Hvis du vil bruge en forside, skal du markere **Use Cover Page**.

    Indtast emnet og meddelelsen til faxjobbet.



Du kan angive mere detaljerede indstillinger for forsiden i **Samsung Fax Cover Page**. Vælg **Samsung Fax Cover Page** på rullelisten under **Orientation**.

11. Klik på **Fax**.
12. Ikonet Fax Journal () vises på din Mac-dock. Klik på ikonet.

    Du kan se status for faxjobbet. Du kan også slette, tilbageholde, genoptage og midlertidigt standse faxjobbet.




4. Fejlfinding

Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der opstår en fejl. Hvis du ikke kan finde en løsning i Brugerhåndbog, eller hvis problemet fortsætter, skal du tilkalde service.

Dette kapitel indeholder:

- **Almindelige Mac-problemer** **25**
- **Ofte forekommende Linux-problemer** **26**

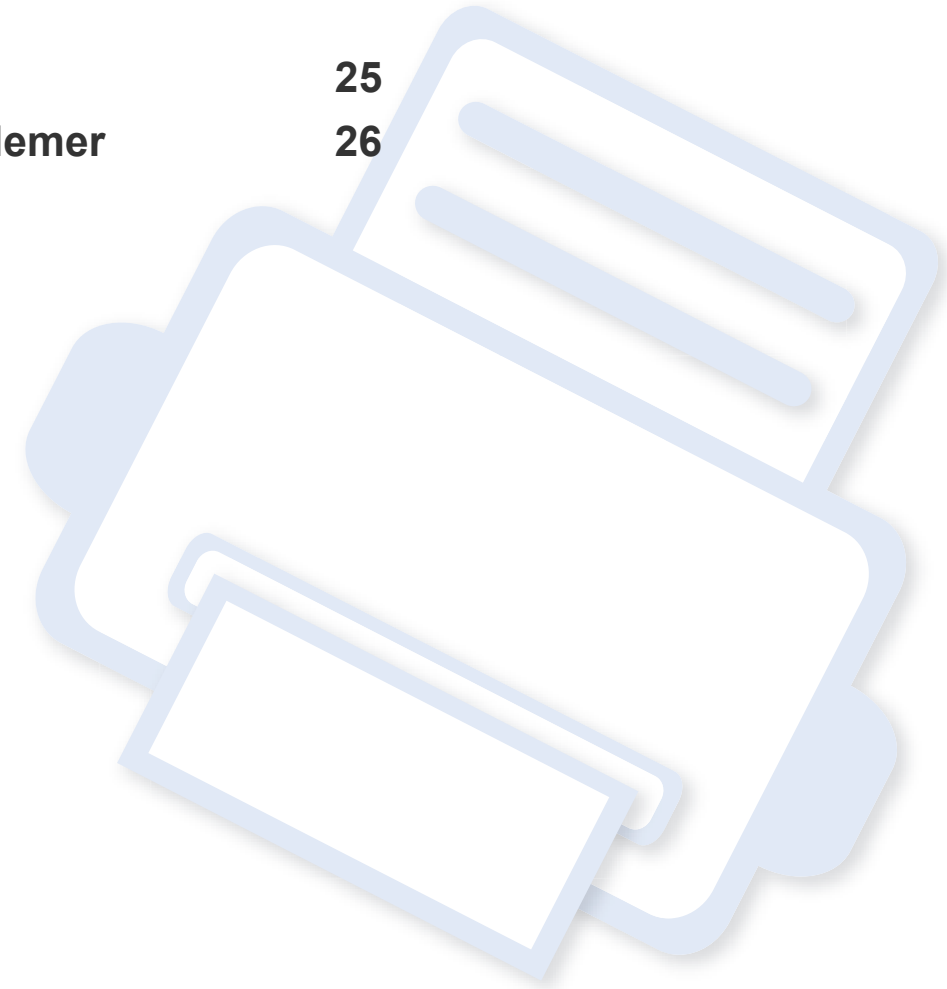

Almindelige Mac-problemer

Tilstand	Løsningsforslag
Maskinen udskriver ikke PDF-filer korrekt. Visse dele af grafik, tekst eller illustrationer mangler.	Udskrivning af PDF-filen som billede kan muliggøre udskrivning af filen. Aktiver **Udskriv som billede** fra Acrobat-udskrivningsmuligheder. Det tager længere tid at udskrive, når du udskriver en PDF-fil som et billede.
Nogle bogstaver vises ikke normalt ved udskrivning af en forside.	Mac OS kan ikke oprette skrifttypen, mens forsiden udskrives. Det engelske alfabet og tal vises normalt på forsiden.
Når du udskriver et dokument i Mac med Acrobat Reader 6.0 eller nyere, udskrives farverne ikke korrekt.	Sørg for, at opløsningsindstillingen i maskinens driver stemmer overens med indstillingen i Acrobat Reader.

Du kan finde oplysninger om Mac-fejlmeddelelser i den brugervejledning til Mac OS, der fulgte med din pc.

Ofte forekommende Linux-problemer

Tilstand	Løsningsforslag
Når du udskriver mere end én kopi, udskrives den anden kopi ikke.	Problemet opstår på Ubuntu 12.04 pga. et problem i standard-CUPS-filteret 'pdftops'. Opdater 'cups-filtre'-pakken til version 1.0.18 for at løse problemet ('pdftops' er en del af 'cups-filters'-pakken).
Det er ikke muligt at fjerne markering i sorteringsindstillingen i dialogboksen Udskriv.	I visse produkter har udskrivningsdialogboksen GNOME problemer med at styre sorteringsindstillingen. Dette problem kan omgås ved at sætte sorteringsindstillingens standardværdi til False vha. systemets udskrivningshjælpeprogram (udfør "system-config-printer" i terminalprogrammet).
Udskrivning foregår altid i dupleks.	Dette dupleksproblem fandtes i Ubuntu 9.10 CUPS-pakken. Opdater CUPS-version til 1.4.1-5ubuntu2.2.
Printeren er ikke tilknyttet via systemets udskrivningshjælpeprogram.	Problemet opstår på Debian 7 pga. en defekt i 'system-config-printer'-pakken i Debian 7 (http://bugs.debian.org/cgibin/bugreport.cgi?bug=662813 i Debian bug-trackingsystemet). Benyt en anden måde til at tilføje printeren (f.eks. CUPS WebUI)
Papirstørrelse og -retning er deaktiveret i dialogboksen Udskriv, mens tekstfilerne åbnes.	Problemet opstår på Fedora 19 og er relateret til "leafpad"-teksteditoren på Fedora 19. Benyt en teksteditor, f.eks. "gedit".

Du kan finde oplysninger om Linux-fejlmeddelelser i den brugervejledning til Linux OS, der fulgte med din pc.

Indeks

B

bruge hjælp 18

D

driverinstallation 11
- Unix 12

G

generelle ikoner 5

K

konvention 5

L

Linux
- almindelige Linuxproblemer 26
- driverinstallation til netværkstilsluttede 11
- driverinstallation ved tilslutning via USBkabel 9
- printeregenskaber 20
- scanning 22
- systemkrav 7
- udskrivning 19

Linuxscanning 22

M

Mac
- almindelige Macproblemer 25
- driverinstallation til netværkstilsluttede 11
- systemkrav 6
- udskrivning 16

Macintosh
- scanning 22

N

netværk
- driverinstallation
  - Linux 11
  - Mac 11
  - UNIX 12

nop udskrivning
- Mac 18

P

printerindstillinger
- Linux 20

S

scanning
- Linuxscanning 22
- Macintosh 22

U

udskrive et dokument
- Linux 19
- Mac 16
- UNIX 20

udskrivning
- flere sider på ét ark
  - Mac 18
- Linux 19
- Mac 16
- udskrive på begge sider af papiret
  - Mac 18
- UNIX 20

UNIX
- driverinstallation til netværkstilsluttede 12
- systemkrav 7
- udskrivning 20

USBkabel
- driverinstallation 9

Indeks

W

Windows
udskrivning 15